


dexford

WS 102

Station météo avec réveil et énergie solaire

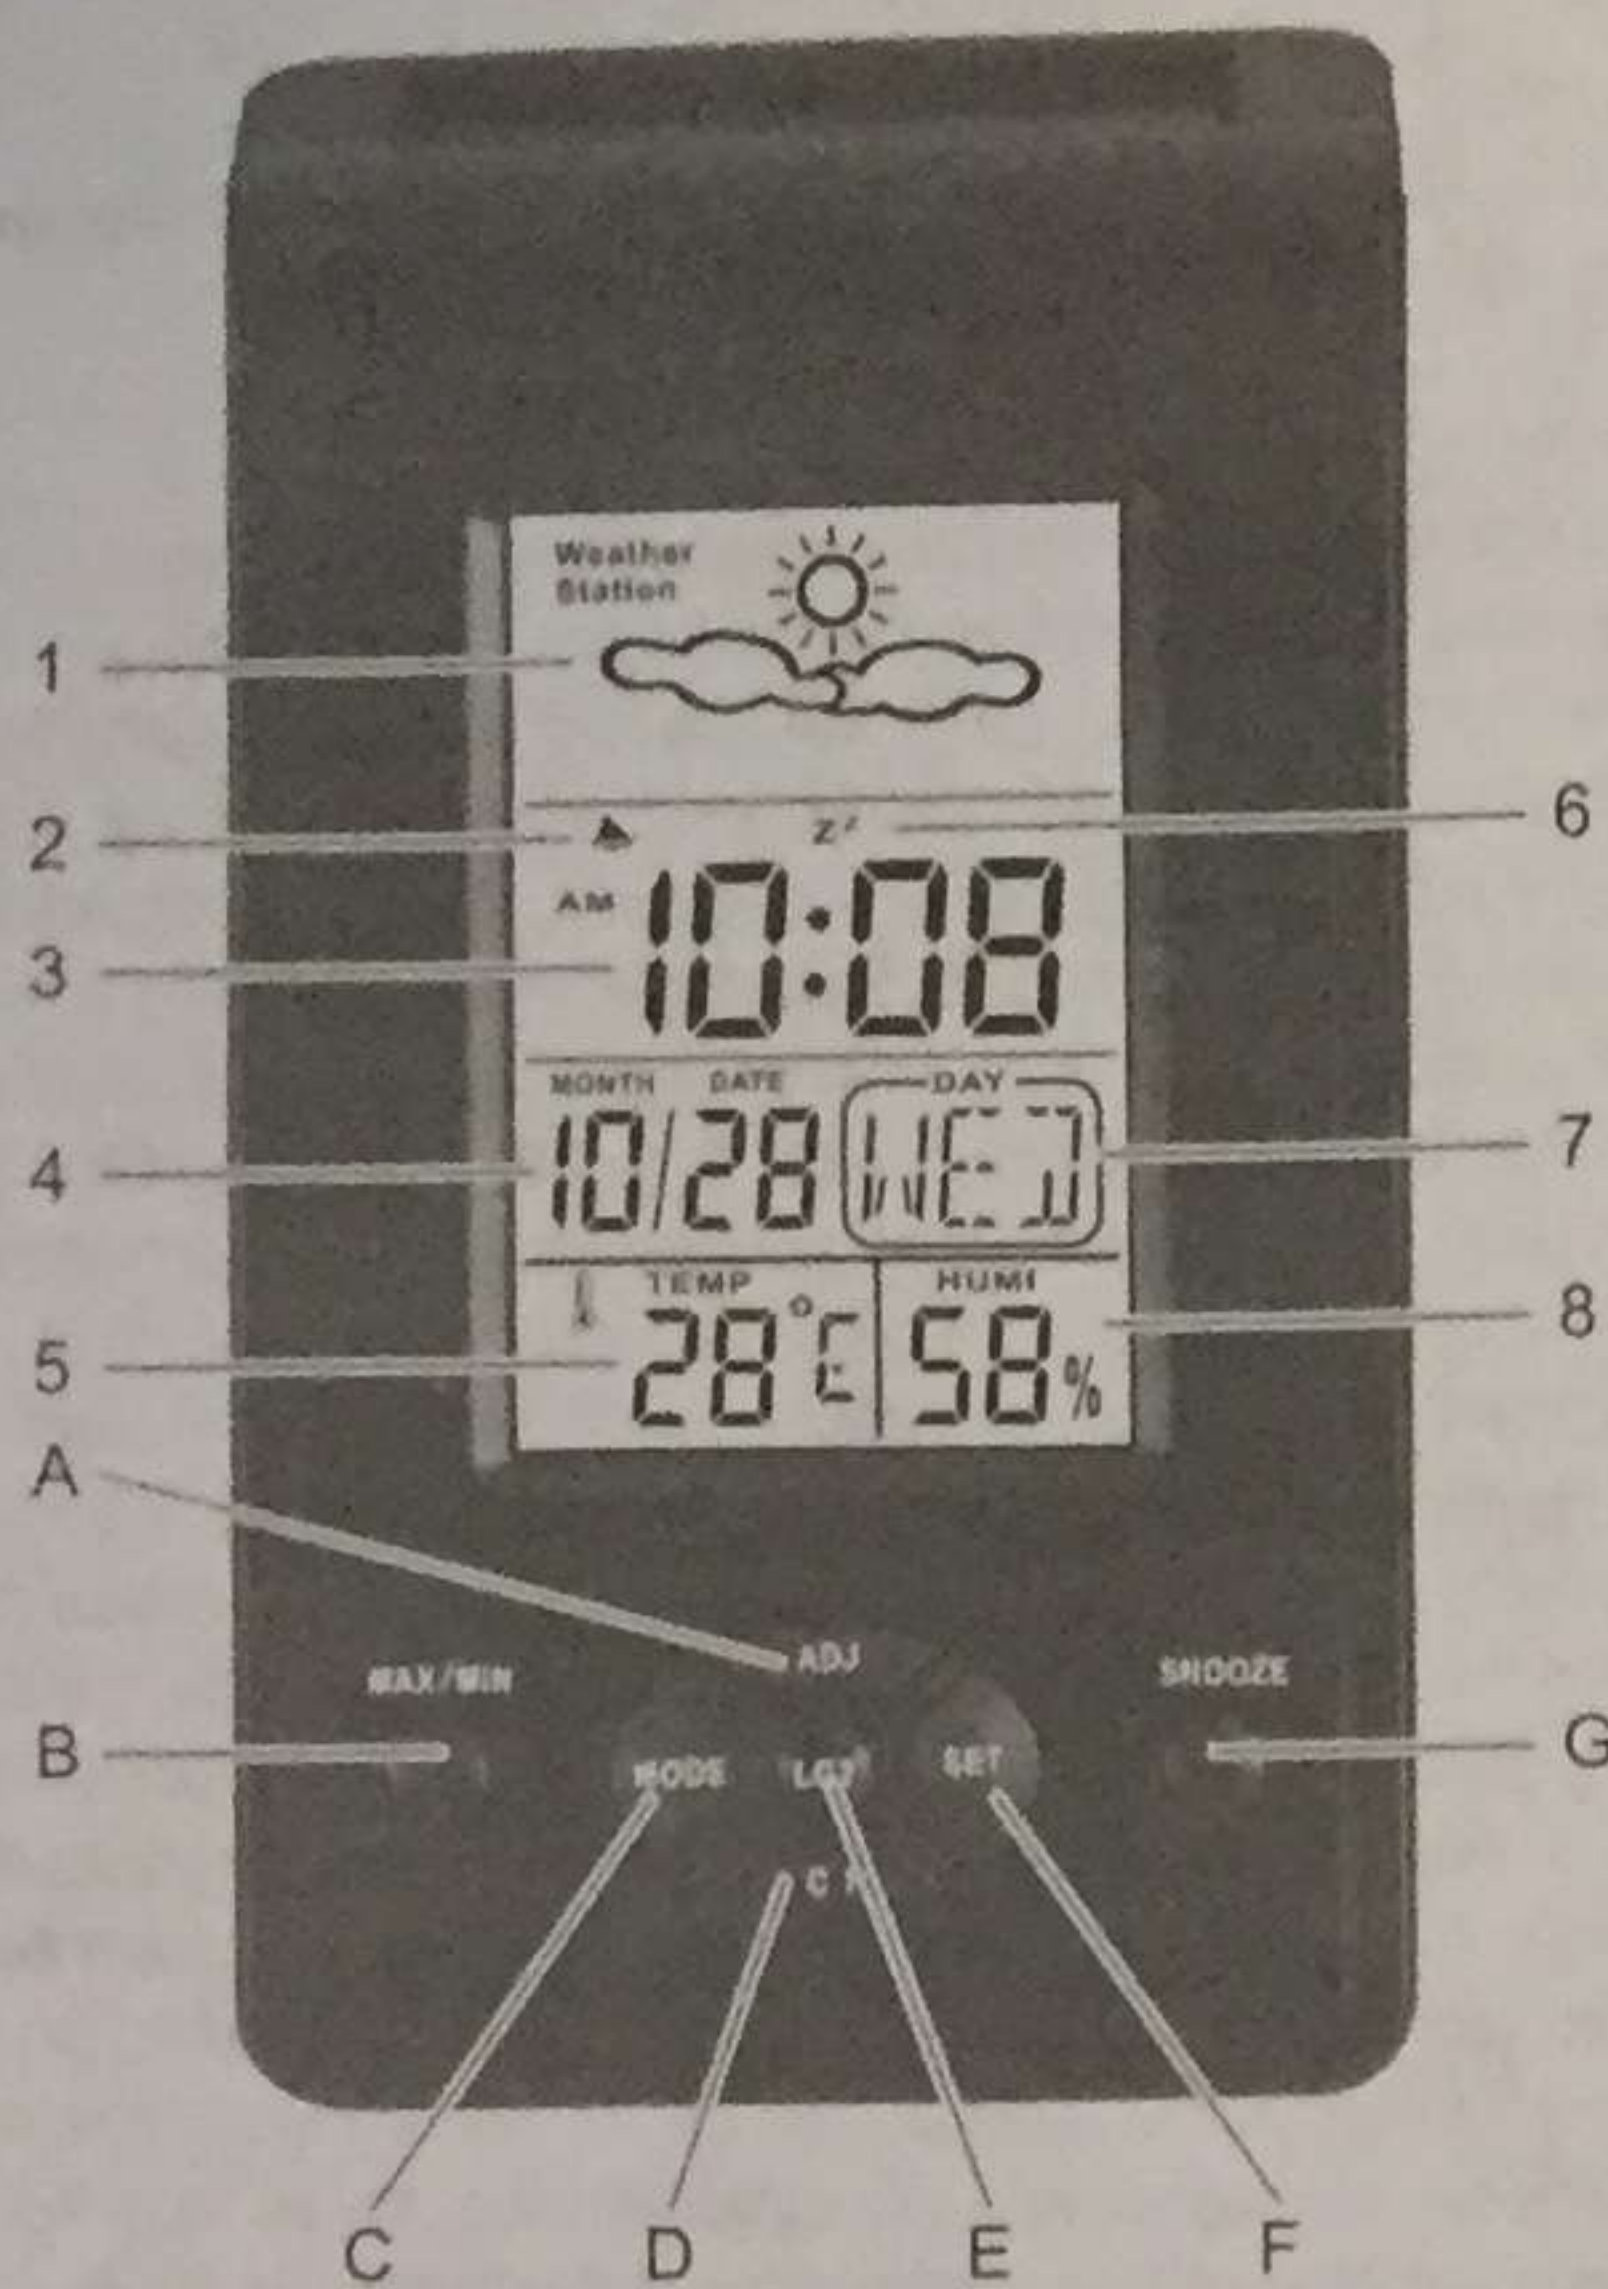

FRANÇAIS

Mode d'emploi

Veuillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin!

AVERTISSEMENT!

Consignes de sécurité

- ➔ Utilisez uniquement des piles ou des batteries de même type
- ➔ Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.
- ➔ N'utilisez jamais piles et batteries ensemble. N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.
- Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !
- ➔ Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !
- Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !
- ➔ Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.

ATTENTION !

- ➔ Évitez des influences provenant de l'environnement telles que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.
- ➔ Faire exécuter les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.

CONTENU DU COFFRET

1 Station météo, 1 Mode d'emploi

AFFICHER LES ICÔNES ET ÉLÉMENTS DE COMMANDE

- 1 Prévisions Météo
- 2 Alarme
- 3 Heure
- 4 Date
- 5 Température
- 6 Snooze
- 7 Jour
- 8 Humidité

- A ADJ
B MAX / MIN
C MODE (Changement à L'heure, Alarme et Calendrier)
D °C / °F (Changement à °C ou °F)
E LGT
F SET
G SNOOZE

Lors de l'installation initiale, la station peut prendre jusqu'à une heure ou plus pour s'acclimater aux conditions actuelles. Il est recommandé de mettre l'unité principale dans la pièce où il sera utilisée pour au moins 1 heure avant l'installation initiale.

RÉGLAGE MANUEL

(Aucune opération à moins de 2 min. confirme les réglages précédents. Le mode de réglage est quitté automatiquement après 5 min. si aucune touche n'a été pressée)

Réglage de l'heure

- ➔ Appuyez sur „SET“ pendant 2 sec. 12/24hr clignote
- ➔ Utilisez „ADJ“ pour sélectionner
- ➔ Appuyez sur „SET“ pour confirmer. L'heure clignote
- ➔ Utilisez „ADJ“ pour sélectionner
- ➔ Appuyez sur „SET“ pour confirmer. Minutes clignote
- ➔ Appuyez sur „MODE“ pour confirmer

Réglage de l'alarme quotidienne

- ➔ Appuyez sur „MODE“ pour passer en mode alarme d'affichage
- ➔ Appuyez sur „SET“ pendant 2 sec. L'heure clignote
- ➔ Utilisez „ADJ“ pour sélectionner
- ➔ Appuyez sur „SET“ pour confirmer. Minutes clignote
- ➔ Utilisez „ADJ“ pour sélectionner
- ➔ Appuyez sur „MODE“ pour confirmer.
- ➔ Appuyez sur „ADJ“ pour activer l'alarme.

Alarme marche / arrêt

- ➔ Lorsque le temps d'alarme s'affiche, appuyez sur „ADJ“ pour activer l'alarme. Symbole d'alarme est affiché.
- ➔ Appuyez à nouveau sur „ADJ“ pour activer le **Integral Point Reminder Function** (répétition horaire une tonalité d'alarme)
- ➔ Appuyez à nouveau sur „ADJ“ pour annuler l'alarme

„Snooze“ fonction marche / arrêt

- ➔ Appuyez sur la touche „SNOOZE“ ou „LGT“ pendant que l'alarme sonne. Le „Snooze“ est activée und l'alarme sonnera de nouveau après 5 minutes.
- Le „Snooze“ est désactivé en appuyant sur n'importe quelle touche.

Réglage du calendrier

- ➔ Appuyez sur „MODE“ pour passer en mode affichage du calendrier
- ➔ Appuyez sur „SET“ pendant 2 sec. Année clignote
- ➔ Utilisez „ADJ“ pour sélectionner
- ➔ Appuyez sur „SET“ pour confirmer. Mois clignote
- ➔ Utilisez „ADJ“ pour sélectionner
- ➔ Appuyez sur „SET“ pour confirmer. Jour clignote
- ➔ Appuyez sur „MODE“ pour confirmer.

Max. / Min. et de la température et humidité

- ➔ Appuyer sur „MAX/MIN“ pour affiche les valeurs
- Appuyer sur „MAX/MIN“ pendant 2 sec. pour effacer les valeurs.

Rétroéclairage marche / arrêt

- ➔ Appuyer sur la touche „SNOOZE“ ou „LGT“
- Le rétro-éclairage est allumé pendant 5 secondes.

PRÉVISION MÉTÉO




ensoleillé



un peu nuageux



nuageux

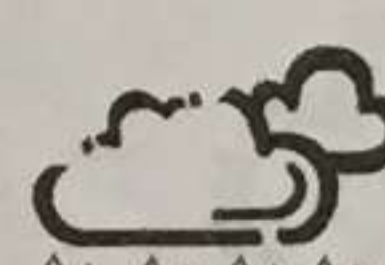

pluvieux

La station météorologique analyse les conditions météorologiques des dernières 24 heures afin de déterminer les prévisions pour les prochains 12 - 24 heures. La météo n'est pas contraignant et uniquement pour un usage domestique. Dans des conditions météorologiques extrêmes, la prédiction est moins précise.

Ligne d'assistance directe

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à notre ligne d'assistance directe. Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce mode d'emploi : CHF 2,60/min). En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur.

Remarques d'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Garantie

Les appareils Dexford sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil Dexford présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispositions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Mettre l'appareil au rebut

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte. Éliminez les fournitures d'emballage selon les règlements locaux.

Déclaration de conformité

Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet www.dexford.com.

Données techniques (Sous réserve de modifications techniques)

Caractéristique	Valeur
WS 102	
H x L x P	95 x 168 x 45 mm
Poids	182 g (sans batterie)
Piles	3 x 1,5V AAA, ne figurant pas
Plage de températures	0 ~ +50 °C
Plage d'humidité	20 ~ 90 %