

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette webcam. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Webcam
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Connectique | USB 2.0 |
| Puissance | 5 W RMS |
| Résolution | 1,3 Mpx, 640 x 480, interpolation logicielle |
| Réduction des distorsions | Oui |
| Suppression des échos | Oui |
| Balance automatique des blancs | Oui |
| gestion automatique de la couleur | Oui |
| Microphone | Directionnel |
| Matériaux | Caoutchouc souple |
| Dimensions | 21 x 9,8 cm |


Description du produit



- Voyant Marche/Arrêt
- Objectif
- Réglage du volume
- Haut-parleur (en dessous)

Mise en marche


1. Branchez la webcam à votre ordinateur par le biais d'un câble USB.
Si la webcam n'est pas immédiatement reconnue, procédez comme suit :
2. Allez dans le menu **Démarrer** de votre ordinateur puis sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
3. Ouvrez le **Gestionnaire de périphériques**.
4. Dans la liste, cliquez sur la flèche à côté du point **Périphérique d'acquisition d'images**.
5. Vous accédez à la caméra **ET USB 2760**. Faites un clic droit dessus et allez dans **Propriétés**.

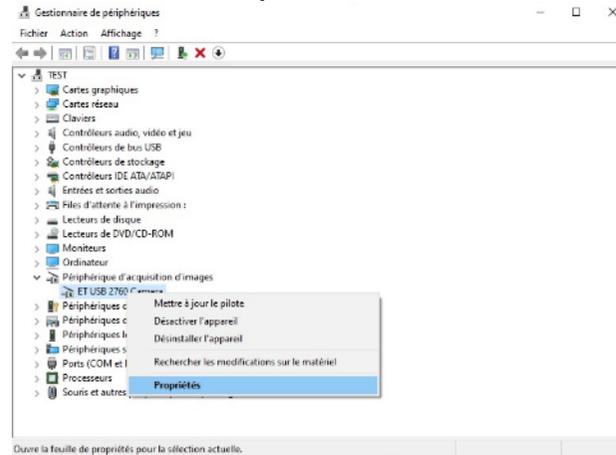


6. Allez dans l'onglet **Pilote** et sélectionnez **Mettre à jour le pilote**.




7. Une fenêtre s'affiche, vous demandant comment vous souhaitez mettre le pilote à jour. Sélectionnez l'option **Parcourir mon ordinateur à la recherche du logiciel de pilote**.

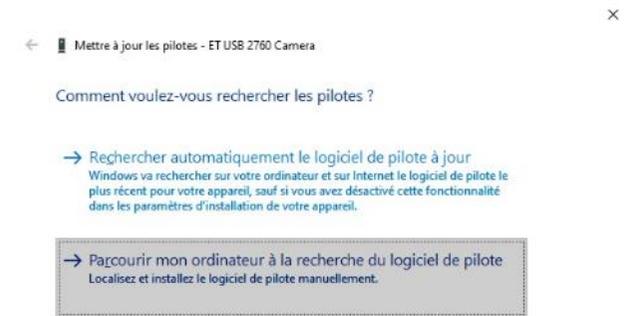


8. Sélectionnez ensuite l'option **Choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur**.

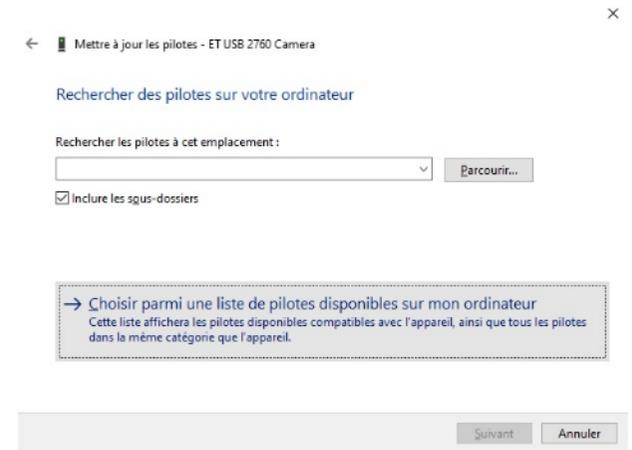

9. Sélectionnez **Périphérique vidéo USB** dans la liste d'appareils et cliquez sur **Suivant**.

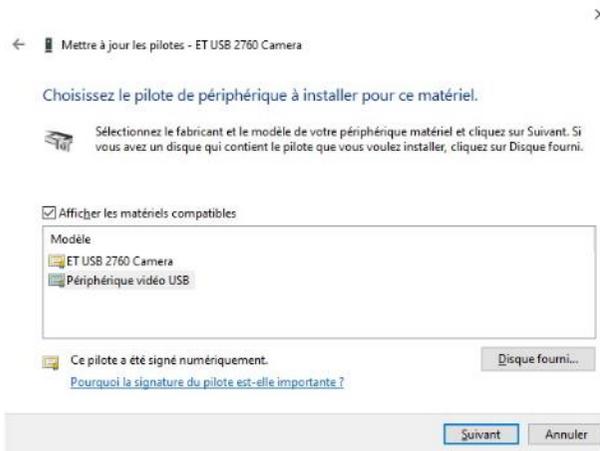

10. Le pilote est alors installé. Vous pouvez commencer à utiliser la webcam.

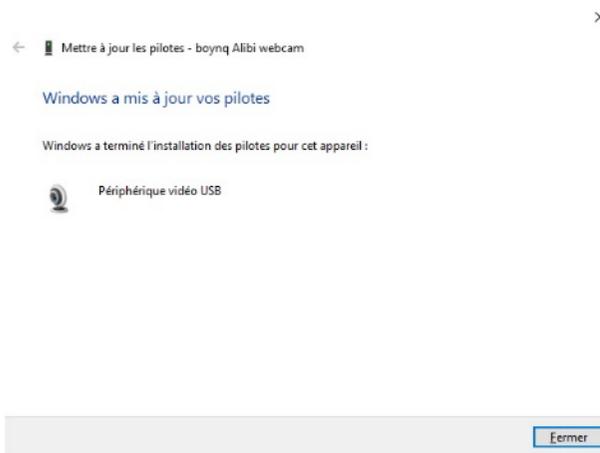

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que la prise de courant sur laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.