

Duo de haut-parleurs stéréo Bluetooth®

"MSS-200.btd"

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau duo de haut-parleurs stéréo Bluetooth®	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes concernant les appareils en Bluetooth®	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Utilisation	7
Charger la batterie du haut-parleur	7
Connectez les deux haut-parleurs à un appareil.....	7
Connecter les deux haut-parleurs à un autre appareil	10
Brancher le premier haut-parleur	10
Brancher le deuxième haut-parleur	10
Utiliser les haut-parleurs	11
2 haut-parleurs connectés avec un même appareil	11
Allumer.....	11
Éteindre.....	11
Régler le volume	11
Chaque haut-parleur est connecté avec un appareil différent	11
Allumer.....	12
Éteindre.....	12
Régler le volume	12
Écouter de la musique	12
Touche Lecture/Pause	12
Sélection du morceau.....	13
Régler le volume	13
Utiliser les haut-parleurs avec une connexion filaire	13
Caractéristiques techniques	14

Votre nouveau duo de haut-parleurs stéréo Bluetooth®

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces haut-parleurs, à utiliser aussi bien chez vous qu'en déplacement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 haut-parleurs Bluetooth®
- Câble audio 3,5 mm (connecteur Cinch)
- 2 câbles de chargement USB
- Adaptateur secteur pour câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes concernant les appareils en Bluetooth®

- En raison des signaux Bluetooth®, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1544, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurtasz, A.'.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10. 03. 2015

Description du produit

Caractéristiques

- Vous pouvez utiliser soit un seul des haut-parleurs, soit les utiliser les deux comme paire.
- L'article réf. ZX-1545 vous permet de connecter votre haut-parleur Bluetooth® également avec des appareils non Bluetooth®.
- Connexion sans fil en Bluetooth®
- Batteries rechargeables
- Poignées intégrées pour un transport facile

1.  Interrupteur marche/arrêt

2.  Touche Précédent :

2.1. Pression brève → Revenir au morceau précédent

2.2. Pression longue → Diminuer le volume

3.  Touche Suivant :

3.1. Pression brève → Passer au morceau suivant

3.2. Pression longue → Augmenter le volume

4.  Bouton Lecture/Pause :

4.1. Pression brève → Pause/Lecture de la musique



4.2. Pression longue → Établir une connexion Bluetooth®

4.3. Témoin Bluetooth®

5. Entrée de courant DC 5 V

6. Voyant LED

7. AUDIO IN - Entrée

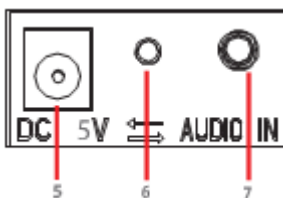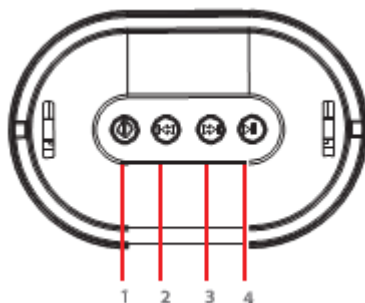

Utilisation



ATTENTION

Avant la première utilisation, rechargez complètement l'appareil (le processus de chargement nécessite environ 5 heures).

Charger la batterie du haut-parleur

1. Branchez le connecteur du câble de chargement USB dans le port DC 5 V, situé à l'arrière d'un des haut-parleurs.
2. Branchez le connecteur USB dans un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Branchez le connecteur du deuxième câble de chargement USB dans le port DC 5 V, situé à l'arrière de l'autre haut-parleur.
4. Insérez maintenant le connecteur USB du câble de chargement sur l'adaptateur secteur USB fourni.
5. Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise de courant (prise murale ou multiprise).
6. Le voyant situé sur la face arrière s'allume en rouge : la batterie est en cours de chargement. Lorsque le voyant rouge s'éteint, cela signifie que la batterie est pleine.



NOTE :








Si vous disposez de 2 ports USB libres, vous pouvez également recharger les deux haut-parleurs simultanément. Sinon, rechargez chaque haut-parleur l'un après l'autre à l'aide de l'adaptateur secteur USB.


Connectez les deux haut-parleurs à un appareil



NOTE :

Si vous souhaitez connecter les deux haut-parleurs à un appareil, vous pouvez commencer par n'importe lequel des deux. Celui que vous allumez en premier est désigné comme le haut-parleur A. Le deuxième comme le haut-parleur B.

1. Sur le premier haut-parleur, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes, puis relâchez-la. Quelques bips retentissent, et la touche  commence à clignoter en bleu. Le haut-parleur A se trouve maintenant en mode Appariement.
2. Sur le deuxième haut-parleur, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes, puis relâchez-la. Quelques bips retentissent, et la touche  commence à clignoter en bleu. Le haut-parleur B se trouve maintenant en mode Appariement.
3. Appuyez simultanément sur la touche  du haut-parleur A et sur la touche  du haut-parleur B. Maintenez ces touches appuyées jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
 - Sur le haut-parleur A,  commence à clignoter en bleu.

- Sur le haut-parleur B,  brille en rouge.

4. Les deux haut-parleurs sont maintenant connectés et se trouvent en mode appariement.



NOTE :

Si vous maintenez les deux touches appuyées trop longtemps, les deux haut-parleurs s'éteignent. Si cela se produit, rallumez-les et recommencez la procédure à partir du point 3.

5. Avec votre téléphone mobile ou un autre appareil Bluetooth®, effectuez une recherche des appareils Bluetooth®.


5.1. Sur votre iPhone :

- Ouvrez le menu Réglages > Bluetooth®
- (Assurez-vous que le Bluetooth® est activé).



5.2. Sur votre Blackberry :

- Ouvrez le menu Réglages /Options > Bluetooth®
- Activez le Bluetooth®
- (Assurez-vous que le Bluetooth® est activé).

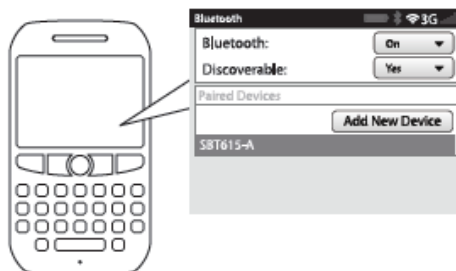




5.3. Sur un téléphone utilisant Android

- Ouvrez le menu Réglages > Bluetooth® > Menu > Rechercher des appareils. (Assurez-vous que le Bluetooth® est activé).

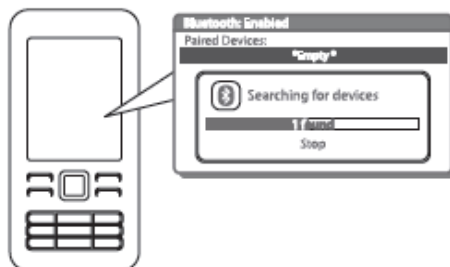

- 5.4. Pour les autres appareils ou téléphones mobiles : consultez le mode d'emploi fourni avec l'appareil.



- Lorsque l'appareil Bluetooth® détecte les haut-parleurs, sélectionnez **Duo MSS-200.btd-A** ou **Duo MSS-200.btd-B** dans la liste des appareils détectés.
- Si un mot de passe vous est demandé, saisissez **0000**.
- Sélectionnez **OK** ou **Yes** pour connecter l'appareil avec les haut-parleurs.
- Une fois la connexion effectuée, 2 signaux sonores retentissent.
 - Haut-parleur A : la touche  brille en bleu
 - Haut-parleur B : la touche  brille en rouge.



NOTE :

Lorsque vous éteignez les haut-parleurs (voir Utiliser les haut-parleurs) vous coupez la connexion avec votre appareil Bluetooth®. Lorsque vous les rallumez, sélectionnez **Duo MSS-200.btd-A** dans la liste des appareils Bluetooth®, afin de les connecter à nouveau.






ATTENTION !



Les captures d'écran sous le point 5 sont valables pour de nombreux appareils Bluetooth® actuellement sur le marché. Elles figurent ici pour vous aider à établir la connexion. Sur votre appareil, l'interface Bluetooth® peut être légèrement différente de celle décrite ci-dessus.

Connecter les deux haut-parleurs à un autre appareil

Connecter le premier haut-parleur

1. Assurez-vous que les deux haut-parleurs sont éteints.
2. Sur le premier haut-parleur, maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes, puis relâchez-la. Quelques bips retentissent.
3. La touche  commence à clignoter en bleu. Le haut-parleur se trouve maintenant en mode Appariement.
4. Avec votre téléphone mobile ou autre appareil Bluetooth®, effectuez une recherche des appareils Bluetooth®.
5. Lorsque l'appareil Bluetooth® détecte les haut-parleurs, sélectionnez **Duo MSS-200.btd-A** ou **Duo MSS-200.btd-B** dans la liste des appareils détectés.
6. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez **0000**. Sélectionnez **OK** ou **Yes** pour connecter l'appareil avec le haut-parleur.
7. Une fois la connexion effectuée, des bips sonores retentissent et la touche  brille en bleu.
8. Le haut-parleur A est maintenant connecté avec le premier appareil Bluetooth®.

Connecter le deuxième haut-parleur

1. Sur le deuxième haut-parleur, maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes, puis relâchez-la. Quelques bips retentissent.
2. La touche  commence à clignoter en bleu. Le haut-parleur se trouve maintenant en mode Appariement.
3. Avec votre téléphone mobile ou autre appareil Bluetooth®, effectuez une recherche des appareils Bluetooth®.
4. Lorsque l'appareil Bluetooth® détecte les haut-parleurs, sélectionnez **Duo MSS-200.btd-B** dans la liste des appareils détectés.
5. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez **0000**. Sélectionnez **OK** ou **Yes** pour connecter l'appareil avec le haut-parleur.
6. Une fois la connexion effectuée, des bips sonores retentissent et la touche Play/Stop brille en bleu.
7. Le haut-parleur B est maintenant connecté avec le deuxième appareil Bluetooth®.

Utiliser les haut-parleurs




2 haut-parleurs connectés avec un même appareil




NOTE

Ces indications sont valables lorsque les deux haut-parleurs sont connectés à un appareil.



Allumer

1. Maintenez la touche  appuyée sur chacun des haut-parleurs pendant 3 secondes ou jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Vous pouvez également procéder un haut-parleur après l'autre.
 - Sur le haut-parleur A,  commence à clignoter en bleu.
 - Sur le haut-parleur B,  brille en rouge.
2. Pour le reconnecter, sélectionnez **Duo MSS-200.btd-A** ou **Duo MSS-200.btd-B** dans la liste des appareils détectés.

Éteindre

Maintenez la touche  appuyée sur un des haut-parleurs pendant 3 secondes ou jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Les deux haut-parleurs s'éteignent.

Régler le volume

1. Pour diminuer le volume, maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur.
2. Pour augmenter le volume, maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur.



NOTE

Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil externe.



Chaque haut-parleur est connecté avec un appareil différent




NOTE

Ces indications sont valables lorsque vous avez connecté les deux haut-parleurs à des appareils différents.



Allumer

1. Maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur pendant 3 secondes ou jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
Sur le haut-parleur A,  commence à clignoter en bleu.
2. Selon le haut-parleur que vous avez allumé, sélectionnez **Duo MSS-200.btd-A** ou **Duo MSS-200.btd-B** dans la liste des appareils détectés.

Éteindre

Maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur pendant 3 secondes ou jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le haut-parleur s'éteint.

Régler le volume

1. Pour diminuer le volume, maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur.
2. Pour augmenter le volume, maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur.



NOTE

Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil externe.

Écouter de la musique



Pour écouter de la musique sur vos haut-parleurs Bluetooth® sans branchement filaire, assurez-vous que vos haut-parleurs sont connectés à votre appareil Bluetooth®. Une fois la connexion établie, il vous suffit d'appuyer la touche PLAY de l'appareil connecté. Lorsque la lecture est en cours, vous pouvez contrôler la lecture de la musique depuis les haut-parleurs.





NOTE

Si les deux haut-parleurs sont connectés à un appareil, vous pouvez contrôler le son des deux haut-parleurs à partir d'un seul.



Touche Lecture/Pause

1. Pour interrompre la lecture, appuyez brièvement sur la touche .
2. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau brièvement sur la touche .

Sélection du morceau

1. Pour passer au titre suivant, appuyez brièvement sur la touche .
2. Pour revenir au titre précédent, appuyez brièvement sur la touche .

Régler le volume

1. Pour diminuer le volume, maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur.
2. Pour augmenter le volume, maintenez la touche  appuyée sur un haut-parleur.



NOTE

Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil externe.

Utiliser les haut-parleurs avec une connexion filaire

1. Allumez le haut-parleur.
2. Utilisez le câble audio 3,5 mm (fourni) pour relier le haut-parleur avec l'autre appareil.
3. Contrôlez alors le haut-parleur depuis l'appareil auquel il est branché.



NOTE

Le volume peut être contrôlé aussi bien depuis le haut-parleur que sur l'appareil qui y est branché.

Caractéristiques techniques

Bluetooth®	3.0 + EDR
Haut-parleur	2 x 3 W
Rapport signal/bruit	> 88 dB
Plage de fréquences	100 Hz - 20 KHz
Distorsion	< 10%
Chargement USB	DC 5 V, 500 A
Batterie	3,7 V / 500 mAh
Autonomie	Env. 3 à 5 heures
Portée	Env. 10 mètres (dans un espace ouvert)
Fréquence de fonctionnement	2402 à 2480 GHz

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 – 10.03.2015 – EX:BoH/VG