

Boule disco mobile Bluetooth®

avec haut-parleurs 12 W et lecteur MP3 intégrés

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle boule disco mobile Bluetooth®	3
Contenu	3
Accessoires en option	3
Consignes préalables	3
Consignes de sécurité	3
Consignes importantes pour le traitement des déchets	4
Déclaration de conformité	4
Description du produit	5
Mise en marche	6
Charger la batterie	6
Utilisation	6
Écouter de la musique	6
Connexion sans fil / Bluetooth®	6
Appareil USB / Carte mémoire	6
Connexion au PC/smartphone	7
Utilisation de la fonction radio	7
Mode LED	7
Caractéristiques techniques	7

Votre nouvelle boule disco mobile Bluetooth®

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette boule disco mobile Bluetooth®. Créez une ambiance de fête où et quand vous le voulez. La boule dispose de haut-parleurs intégrés et peut être couplée à un smartphone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boule disco
- Câble de chargement USB
- Câble audio 3,5 mm
- Mode d'emploi

Accessoires en option

- Adaptateur secteur USB

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ces instructions afin de pouvoir les consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil, tel qu'un vase, par exemple.
- Maintenez le produit à l'écart de toute flamme (bougie p. ex.).
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher ou débrancher du réseau électrique.
- N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 40 °C.
- Assurez-vous que le produit est suffisamment ventilé.
- N'appuyez pas trop fort sur les boutons de l'appareil, pour éviter de l'endommager.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des chiffons humides ou avec des détergents chimiques. Utilisez uniquement des chiffons secs pour le nettoyage.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée, et rangez-le dans un endroit frais et sec.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Surveillez les enfants lorsqu'ils utilisent l'appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'emballage de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1616 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.09.2016



Description du produit

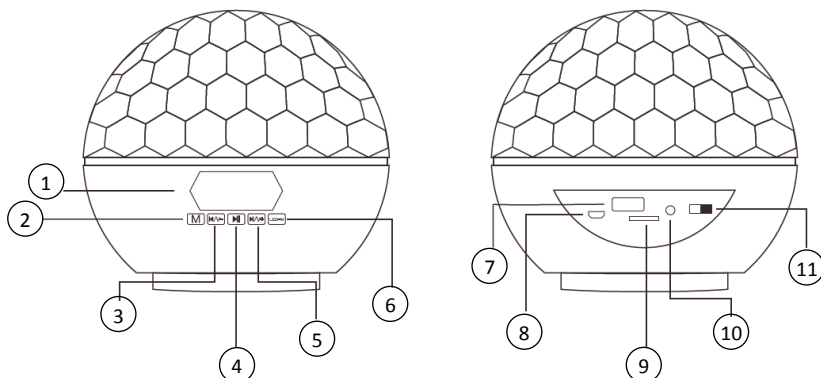

1. Écran LED
2. Bouton M
3. Titre précédent / Baisser le volume
4. Bouton Play/Pause (lecture/pause)
5. Titre suivant / Augmenter le volume
6. Bouton LED-M
7. Port USB
8. Port Micro-USB (fonction de chargement)
9. Fente pour carte MicroSD/TF
10. AUX
11. Interrupteur ON/OFF

1	Interrupteur ON/OFF	Allumez ou éteignez l'appareil.
2	LED de fonctionnement	Lumière rouge : Chargement de la batterie
3	Écran LED	Affichage du statut de chargement de la batterie via un symbole de pile à l'écran Affichage des modes de fonctionnement Bluetooth®, AUX, radio ou USB/carte mémoire
4	V-/V+	Réglage du volume
5	< / >	Sélectionner le titre suivant/précédent
6	Bouton M	Bouton de sélection du mode de fonctionnement Bluetooth®, AUX, radio ou USB/carte mémoire
7	Bouton LED-M	Allumer/Éteindre l'éclairage LED et sélection de l'option d'éclairage LED

Mise en marche

Charger la batterie

Branchez tout d'abord la boule disco à un PC à l'aide du câble de chargement USB fourni. Pendant le chargement, le voyant LED de fonctionnement brille en bas à droite de l'écran. La batterie est totalement chargée au bout d'environ 4 heures. Le niveau de la batterie est représenté par un symbole de pile sur l'écran LED.

Utilisation

Écouter de la musique

Placez la boule disco à un endroit sec et plan. Allumez la boule disco à l'aide de l'interrupteur ON/OFF situé sur la partie arrière de la boule.

Au bout de quelques secondes, l'appareil indique vocalement que la fonction Bluetooth® est prête pour l'appariement. Appariez la boule disco via Bluetooth® à un téléphone portable, branchez-la à un PC à l'aide du câble audio 3,5 mm, ou passez en mode radio en appuyant sur le bouton M situé sous l'écran à LED de la boule disco.

Connexion sans fil / Bluetooth®

Pour connecter la boule disco à votre smartphone, placez tout d'abord sur ON l'interrupteur ON/OFF situé au dos de la boule disco. Au bout de quelques secondes, l'appareil indique vocalement que la fonction Bluetooth® est prête pour l'appariement.

Sur votre smartphone, sélectionnez alors le sous-menu "Réglages" - "Bluetooth", et activez la fonction Bluetooth® de votre smartphone. Dès que votre smartphone détecte l'appareil YPS-D50BT, sélectionnez la fonction "Connecter". Au bout de quelques secondes, la boule disco signale que les appareils sont appariés. Vous pouvez maintenant lire de la musique avec la boule disco, à partir de votre smartphone.

Les boutons fléchés gauche et droite en dessous de l'écran LED vous permettent de sélectionner respectivement le titre audio précédent ou suivant. Le bouton Play/Pause situé en dessous de l'écran LED vous permet d'interrompre la lecture et de la reprendre exactement au même endroit.

Vous pouvez régler le volume sonore à l'aide des boutons V-/V+ en appuyant dessus de façon prolongée ; les boutons se trouvent également en dessous de l'écran LED.

Appareil USB / Carte mémoire

Au dos de l'appareil, branchez votre appareil USB dans le port USB ou insérez votre carte mémoire (MicroSD/TF) dans la fente correspondante. L'appareil bascule automatiquement vers le dernier média de stockage y ayant été branché. Sinon, vous pouvez sélectionner le mode USB ou le mode CARD à l'aide du bouton M.

Les boutons fléchés gauche et droite en dessous de l'écran LED vous permettent de sélectionner respectivement le titre audio précédent ou suivant. Le bouton Play/Pause situé en dessous de l'écran LED vous permet d'interrompre la lecture et de la reprendre exactement au même endroit.

Connexion au PC/smartphone

Reliez la boule disco à votre PC ou smartphone en branchant pour cela une extrémité du câble audio 3,5 mm dans la prise AUX de la boule disco et l'autre extrémité dans la prise casque de votre PC ou smartphone. À l'aide du bouton M, situé en dessous de l'écran LED, sélectionnez le mode AUX. Au bout de quelques secondes, l'appareil indique vocalement que la connexion a réussi. Vous pouvez maintenant lire de la musique avec la boule disco, à partir de votre smartphone ou de votre PC.

Utilisation de la fonction radio

Sélectionnez la fonction radio de votre boule disco en appuyant sur le bouton M, situé sous l'écran LED à gauche, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal "Radio" et que la fréquence d'émission s'affiche sur l'écran LED. Les boutons fléchés gauche et droite en dessous de l'écran LED vous permettent de basculer entre les différentes stations. Le bouton Play/Pause vous permet d'interrompre la musique puis de la reprendre.

Mode LED

La boule disco dispose de 4 variantes d'illumination colorée différentes. Une longue pression sur le bouton M vous permet d'activer ou désactiver la fonction d'illumination. Une brève pression sur le bouton M vous permet de choisir parmi les quatre options d'illumination coloré.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 1200 mAh
Autonomie	Jusqu'à 2,5 heures (à 75 % du volume)
Puissance du haut-parleur	6 W (RMS), 12 W (puissance de crête)
Puissance des LED	6W
Version Bluetooth®	2.1 + EDR
Portée Bluetooth®	Max. 10 m
Réponse fréquentielle	100 Hz – 18 000 Hz
Clé USB / Carte MicroSD	Jusqu'à 32 Go chacun
Dimensions (Ø x H)	env. 16 x 15 cm
Poids	526 g

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 09.09.2016 – FR/EX:TT//RM