

*auvisio*<sup>TM</sup>  
Visual Sound Technologies

# HAUT-PARLEUR BLUETOOTH NOMADE MULTIFONCTION



MODE D'EMPLOI

PX-1415-675

MPS-600.bt



# CONTENU

Contenu.....	4
<b>Consignes préalables.....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité .....	5
Consignes importantes concernant le .....	8
traitement des déchets.....	8
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage .....	8
Déclaration de conformité.....	9
<b>Description du produit .....</b>	<b>10</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>11</b>
Charger la batterie.....	11
<b>Régler la date, l'heure et la fonction Alarme</b>	<b>12</b>
Régler la date et l'heure.....	12
Régler l'alarme.....	13
Programmer l'alarme avec de la musique.....	13
<b>Écouter de la musique.....</b>	<b>14</b>
Chercher et écouter des stations radio .....	14
Lire des fichiers audio via SD/MicroSD/USB .....	15
Lire des fichiers audio via une source externe (AUX) ..	15
Mode Bluetooth.....	16

# VOTRE NOUVEAU HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

## **Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de ce haut-parleur Bluetooth nomade. Il vous permet de diffuser votre musique à partir de la source de votre choix : carte SD, MicroSD, clé USB ou encore sans fil via Bluetooth. Vous pouvez alors profiter d'un son parfait pour écouter vos fichiers MP3 ! En outre, l'appareil est doté d'une radio intégrée et d'une fonction Alarme, ce qui vous permet de l'utiliser comme radio-réveil. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## **Contenu**

- Haut-parleur Bluetooth nomade
- Batterie rechargeable
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Mini câble USB
- Carte SD/MicroSD et/ou clé USB et/ou appareil Bluetooth

# CONSIGNES PRÉALABLES

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne placez jamais le produit au four à micro-ondes ou au réfrigérateur.
- Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



### **Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### **Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage**

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir des batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables.



Attention : risque d'explosion !

- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1415 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen,  
Allemagne




Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
28.05.2013

Importé par :  
PEARL.GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
D-79426 Buggingen  
Allemagne

## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Port pour carte MicroSD
2. Port pour carte SD
3. Touche Lecture/Pause
4. Réduire le volume (V-)
5. Titre précédent (Previous)
6. Poignée de transport
7. Port USB
8. Mode (M)
9. Augmenter volume (V+)
10. Titre suivant (Next)
11. Écran LCD
12. Touche Marche/Arrêt/Auto
13. Entrée/sortie AUX
14. Entrée Mini-USB 5 V

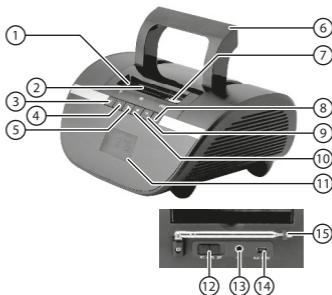

# MISE EN MARCHÉ

## **Charger la batterie**

L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable. Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant 4 à 6 heures, soit sur votre ordinateur via le câble Mini-USB fourni, soit sur le secteur via un adaptateur secteur USB (non fourni).



**NOTE :**

*Pour préserver la batterie, ne rechargez l'appareil que lorsqu'il est éteint.*

# RÉGLER LA DATE, L'HEURE ET LA FONCTION ALARME

## Régler la date et l'heure

Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur AUTO.

La date et l'heure s'affichent alors à l'écran.

Appuyez sur la touche Lecture/Pause une fois

▶| pour activer le réglage de l'année. L'année commence à clignoter ; vous pouvez alors la modifier à l'aide des touches |◀◀ et ▶▶|.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche Lec-

ture/Pause pour enregistrer le réglage effectué.

Effectuez de la même manière les réglages pour le mois, le jour, l'heure et les minutes.



### NOTE :

*L'heure s'affiche automatiquement au format 24h00. Pour passer à l'affichage de l'heure au format 12h00, appuyez brièvement sur la touche M.*

## Régler l'alarme

Appuyez sur la touche Lecture/Pause ►|| jusqu'à ce que la petite horloge de l'écran commence à clignoter. Simultanément, l'affichage de l'heure se met également à clignoter. Réglez maintenant l'heure à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶. Appuyez ensuite sur la touche Lecture/Pause pour enregistrer le réglage effectué et passer au réglage des minutes. Procédez au réglage des minutes de la même manière, puis appuyez sur la touche Lecture/Pause pour enregistrer le réglage de l'alarme.



### NOTE :

*Le signal d'alarme sonne trois fois de suite, pendant 20 secondes à chaque fois.*

## Programmer l'alarme avec de la musique

Vous pouvez également remplacer le signal d'alarme par la diffusion de musique à l'heure choisie. Pour cela, appuyez sur la touche V+ jusqu'à ce que le symbole d'un haut-parleur apparaisse en haut à droite sur l'écran. Le signal d'alarme est alors automatiquement désactivé. À l'heure programmée pour le réveil, l'appareil va soit diffuser de la musique à partir d'un support de données connecté à l'appareil (carte SD/ MicroSD ou clé USB), soit activer automatiquement une fréquence radio disponible.

## ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Vous pouvez écouter de la musique sur l'appareil de plusieurs façons : à partir d'une carte SD/MicroSD ou clé USB insérée dans l'appareil, ou via Bluetooth à partir d'une source externe (téléphone portable, ordinateur) ; vous pouvez également utiliser l'appareil pour écouter la radio.

Une fois l'appareil allumé, appuyez sur la touche M pour basculer entre les différents modes d'utilisation (Radio/AUX/BLUE). Les touches V+ et V- vous permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.



**NOTE :**

*Vous pouvez sortir de n'importe quel mode d'utilisation et afficher l'heure/la date ; exercez pour cela une pression longue sur la touche Lecture/Pause ►||. Après quelques secondes, l'écran revient automatiquement à l'affichage précédent.*

### **Chercher et écouter des stations radio**

Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur ON. Si aucune source extérieure n'est connectée avec l'appareil, la radio est automatiquement ac-

tivée. Dépliez l'antenne en la tirant vers le haut, et appuyez sur la touche Lecture/Pause ►|| pour rechercher et mémoriser des stations automatiquement. Ensuite, vous pouvez sélectionner une des stations mémorisées en appuyant sur la touche ◀◀ ou ▶▶. Pour rechercher des stations manuellement, maintenez la touche ◀◀ ou ▶▶ appuyée jusqu'à ce que la fréquence souhaitée ait été atteinte.

### **Lire des fichiers musicaux via SD/MicroSD/USB**

Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur ON. Insérez un support de données (une carte SD, une carte MicroSD ou une clé USB) dans le port de l'appareil correspondant. Les fichiers MP3 du support de données sont lus automatiquement. Pour sélectionner un morceau, utilisez la touche ◀◀ ou ▶▶.

### **Lire des fichiers musicaux à partir d'une source externe (AUX)**

Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur ON. Appuyez sur la touche M, jusqu'à ce que l'indication AUX apparaisse à l'écran. Utilisez maintenant un câble adapté pour brancher une source externe (téléphone portable, ordinateur, etc.) sur la prise AUX située à l'arrière de l'appareil.

### Mode Bluetooth

Placez la touche Marche/Arrêt/Auto sur ON. Appuyez sur la touche M jusqu'à ce que l'indication BLUE apparaisse à l'écran et qu'un signal sonore retentisse. Vous pouvez maintenant appairer l'appareil avec un appareil Bluetooth.



**NOTE :**

*Veillez à ce que la distance entre les deux appareils soit aussi faible que possible, et qu'aucun obstacle ne se trouve entre les deux.*

Activez le mode balayage Bluetooth sur l'appareil Bluetooth de votre choix. Votre appareil détecte le haut-parleur sous la désignation "OVC3860". Pour appairer le haut-parleur avec votre appareil, suivez les instructions du mode d'emploi de votre appareil Bluetooth. Selon l'appareil, un code PIN peut éventuellement vous être demandé. Le code est 0000. En cas d'échec du processus d'enregistrement, éteignez le haut-parleur et répétez les étapes décrites ci-dessus.





