

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet amplificateur pour casque audio. Profitez de plus de basses, plus d'aigus et de sons intermédiaires lorsque vous écoutez de la musique avec votre lecteur MP3 ou votre téléphone portable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Amplificateur pour casque audio
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de laisser l'appareil inutilisé pendant une durée prolongée, vous devez au préalable le recharger, afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes concernant les appareils audio

Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition. Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.

## Consignes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries/piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les batteries, ne pas les jeter au feu.

## Déclaration de conformité


La société PEARL GmbH déclare ce produit, PX-1426, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
12.08.2013

*Kurtasz, A.*

## Description du produit

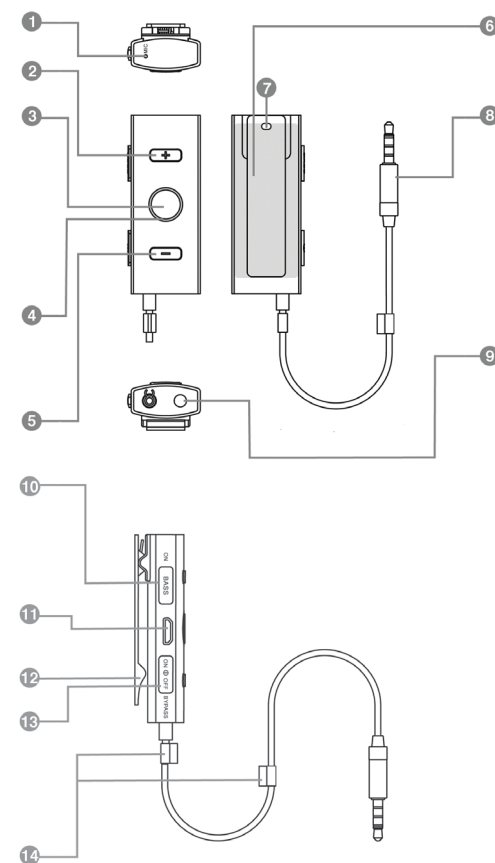

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Microphone                                 | 9. Prise casque (jack 3,5 mm) |
| 2. Touche Volume (+)                          | 10. Bouton BASS               |
| 3. Gestion de la musique /<br>Commande vocale | 11. Port Micro-USB            |
| 4. Voyant                                     | 12. Clip de fixation          |
| 5. Touche Volume (-)                          | 13. Bouton ON / OFF / BYPASS  |
| 6. Batterie lithium-ion intégrée              | 14. Attache-câbles            |
| 7. Cillet pour cordon                         |                               |
| 8. Câble de connexion                         |                               |


### Charger la batterie

L'appareil dispose d'une batterie lithium-ion intégrée. Rechargez entièrement la batterie de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Reliez le câble Micro-USB fourni au port Micro-USB de l'amplificateur pour casque audio, puis à un port USB disponible de votre ordinateur allumé. Le voyant clignote simultanément en rouge et bleu.
2. Vous pouvez également recharger l'appareil avec un chargeur secteur 5 V (non fourni). Reliez pour cela le câble Micro-USB fourni au port Micro-USB de l'amplificateur pour casque audio puis à un adaptateur secteur USB. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
3. Le temps de chargement est d'environ 90 minutes. L'autonomie en fonctionnement est de 8 heures maximum, après un chargement complet de la batterie.

### Brancher un casque audio

iPhone (3GS)/(4)/(4S)

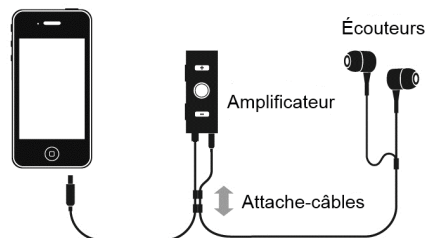

**ATTENTION :** Lorsque vous branchez/débranchez l'appareil, celui-ci doit toujours être éteint.

1. Branchez le câble de connexion à votre smartphone, téléphone portable ou lecteur MP3.
2. Reliez votre casque audio à la prise casque de l'amplificateur pour casque audio, à l'aide du câble de connexion du casque.

### Utilisation

Cet appareil vous permet d'amplifier le son de tous les appareils disposant d'une prise jack 3,5 mm.



**NOTE :** Cet amplificateur pour casque supporte toutes les commandes de l'iPhone, iPod et iPad. Avec les autres appareils, les fonctions de la télécommande et du microphone peuvent, selon le modèle, être restreintes.

### Régler le volume

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume en appuyant sur la touche Volume (+) ou Volume (-).

### Gestion de la musique

Touche Gestion de la musique / Commande vocale	Fonctions
1 pression longue	Lecture/Pause : pour lire de la musique via l'amplificateur pour casque, appuyez une fois sur cette touche. Pour interrompre la lecture, appuyez à nouveau sur cette touche.
2 pressions longues	Passer au titre musical suivant.
3 pressions longues	Revenir au titre musical précédent
1 pression courte (environ une seconde), puis 1 pression plus longue	Avance rapide
2 pressions courtes (environ une seconde), puis 1 pression plus longue	Retour rapide

### Commande vocale

Pour accéder au mode Commande Vocale, maintenez la touche **Gestion de la musique / Commande vocale** appuyée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

Touche Gestion de la musique / Commande vocale	Fonction
1 pression	Prendre/terminer un appel : pour prendre un appel via l'amplificateur pour casque, appuyez une fois sur cette touche. Pour raccrocher, appuyez une nouvelle fois sur cette touche.
Maintenir la touche appuyée pendant 2 secondes	Refuser un appel

### Voyant de statut

Voyant	Fonction
Brille en rouge	Niveau de charge de la batterie faible
Brille en bleu	Témoin de fonctionnement : l'appareil est allumé.
Brille en rouge et en bleu	La batterie est en cours de chargement.

### Boutons et fonctions

Bouton BASS	Pour amplifier les basses, placez le bouton sur la position "ON". Lorsque le bouton est placé sur la position "OFF", les basses sont lues sans être amplifiées. Lorsque le bouton est placé sur la position "ON", le réglage "BYBASS" ne fonctionne pas.
Bouton ON/OFF/BYPASS	Pour allumer l'appareil, placez ce bouton sur la position "ON". L'amplificateur pour casque et la fonction Line-Control sont activés. Pour éteindre l'appareil, placez ce bouton sur la position "OFF". Pour retrouver le son d'origine, placez-le sur BYPASS. Lorsque le niveau de chargement de la batterie est faible, il est recommandé de choisir le réglage BYPASS.

### Attache-câbles

Les attache-câbles servent à éviter les nœuds et les cassures des câbles.

### Dépannage

- Si l'amplificateur pour casque audio ne fonctionne plus, vérifiez le niveau de chargement de la batterie.
- Vérifiez votre appareil audio source ou les fichiers musicaux si vous entendez des bruits parasites ou s'il n'y a aucune lecture audio.
- Débranchez tous les connecteurs et connectez les appareils à nouveau.

### Caractéristiques techniques

Puissance de sortie	70 mW (32 Ω) ; 18 mW (300 Ω)
Impédance du casque	16 à 300 Ω
Fréquence	20 Hz à 20 kHz
Alimentation	Batterie lithium-ion
Dimensions	23,3 mm x 57,3 mm x 15,3 mm
Longueur du câble	800 mm
Poids	27 g