

*auwisio*TM
Visual Sound Technologies



Kabelloser MP3-Player für Kassetten-Autoradio

Lecteur MP3 sans fil pour autoradio

DEU/FRA

BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

PX-2706-675

Kabelloser MP3-Player für Kassetten-Autoradio

Lecteur MP3 sans fil pour autoradio

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neuer MP3-Player.....	6	Verwendung als Kartenleser	13
Lieferumfang	6	Batteriewechsel	13
Produktdetails.....	6	Technische Daten	14
Wichtige Hinweise zu Beginn	8	Problemlösungen beim Anschluss von USB-Geräten	14
Sicherheitshinweise	8		
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	9		
Wichtige Hinweise zu Knopfzellen	9		
Konformitätserklärung	10		
Aufladen	10		
Verwendung als MP3-Player.....	11		
Wiedergabe starten/stoppen	11		
Equalizer	11		
Lautstärkereglung.....	11		
Nächster/vorheriger Titel	12		
Verwendung als Kassetten-Adapter	12		

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

SOMMAIRE

Votre nouveau lecteur MP3.....	20	Utilisation en tant qu'adaptateur.....	27
Contenu.....	20	Utilisation en tant que lecteur de cartes .	27
Description du produit	20	Changer les piles.....	28
Consignes préalables	22	Caractéristiques techniques.....	28
Consignes de sécurité	22	Dépannage des périphériques branchés	
Traitement des déchets.....	23	en USB.....	29
Consignes importantes sur les piles			
bouton et leur recyclage.....	23		
Déclaration de conformité.....	24		
Chargement	25		
Utilisation en tant que lecteur MP3	25		
Allumer et éteindre	25		
Lancer/arrêter la lecture	26		
Égaliseur	26		
Réglage du volume	26		
Titre suivant / précédent.....	26		

IHR NEUER MP3-PLAYER FÜR KASSETTEN-AUTORADIO

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses kabellosen MP3-Players für Ihr Kassetten-Autoradio. Mit diesem innovativen und praktischen Produkt haben Sie einerseits einen originellen MP3-Player und andererseits einen Adapter, mit dem Sie beispielsweise in einem Autoradio MP3-Dateien durch das Kassettendeck hören können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen MP3-Player optimal nutzen können.


Lieferumfang

- MP3-Player
- Fernbedienung
- Kfz-Adapter
- Kopfhörer
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Ein/Aus-Schalter
2. Equalizer
3. Lautstärke verringern
4. Lautstärke erhöhen
5. SD-Karten-Slot
6. Vorheriger Titel
7. Nächster Titel
8. Play/Pause
9. LED 1
10. LED 2

11. USB-Anschluss
12. Anschluss für Kopfhörer (3,5 mm Klinke)
13. Ein/Aus-Taste
14. Mode-Taste (ohne Funktion)
15. Mute-Taste
16. Nächster Titel
17. Lautstärke erhöhen
18. Zahlen-Tasten
19. Repeat-Taste
20. U/SD-Taste (ohne Funktion)
21. Lautstärke verringern
22. Equalizer
23. Play/Pause
24. Vorheriger Titel

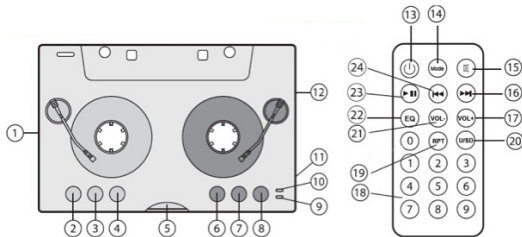

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung Daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
 - Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
 - Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
 - Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
 - Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 - Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie immer sicher, dass bei der Verwendung von Kopfhörern eine geeignete Lautstärke eingestellt ist. Längeres Hören von lauter Musik kann Hörschäden verursachen.
 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl.GmbH, dass sich das Produkt PX-2706 in Übereinstimmung mit EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.12.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2706 ein.

**AUFLADEN**

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON. Verbinden Sie den MP3-Player über das USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers oder einem geeigneten USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Unterwegs im Auto können Sie den MP3-Player auch über den mitgelieferten Kfz-Adapter aufladen. Die Ladezeit beträgt etwa 1,5 Stunden.

VERWENDUNG ALS MP3-PLAYER

Schließen Sie die mitgelieferten Kopfhörer an den MP3-Player an. Stecken Sie eine SD-Karte, auf der MP3-Musikdateien gespeichert sind, in den SD-Kartenslot. Die Vorderseite der Karte muss dabei nach vorne (bedruckte Fläche der „Kassette“) zeigen.

Ein- und ausschalten

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON. Schalten Sie den MP3-Player mit der Ein/Aus-Taste an der Fernbedienung ein. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den MP3-Player auszuschalten. Schieben Sie danach den Ein/Aus-Schalter auf OFF.

Wiedergabe starten/stoppen

Drücken Sie kurz die Play/Pause-Taste. Die LEDs beginnen zu blinken und die Wiedergabe beginnt. Sie können die Wiedergabe mit der Play/Pause-Taste unterbrechen / wieder aufnehmen oder mit der STOP-Taste ganz stoppen.



HINWEIS:

Wenn beim Einschalten des MP3-Players beide LEDs gleichzeitig blinken, ist die verwendete SD-Karte beschädigt oder es befindet sich keine SD-Karte im MP3-Player. Wenn beim Einschalten des MP3-Players nur LED 2 zunächst blinkt und dann leuchtet, befinden sich keine Dateien auf der Speicherkarte.

Equalizer

Mit der EQ-Taste können Sie zwischen den verschiedenen Equalizer-Einstellungen wechseln.

Lautstärkereglung

Mit den Tasten + und – erhöhen beziehungsweise verringern Sie die Lautstärke.

Nächster/vorheriger Titel

Mit der Taste ◀◀ wechseln Sie zum vorherigen Titel, mit der Taste ▶▶ springen Sie zum nächsten Titel.

VERWENDUNG ALS KASSETTEN-ADAPTER

Stecken Sie eine SD-Karte, auf der MP3-Musikdateien gespeichert sind, in den SD-Karten-slot. Die Vorderseite der Karte muss dabei nach vorne (bedruckte Fläche der „Kassette“) zeigen. Stellen Sie dann den Ein/Aus-Schalter auf ON und stecken Sie den Kassetten-Adapter in das Kassettenfach. Die Musik auf der SD-Karte wird nun der Reihe nach abgespielt. Wenn Sie die Lautstärke ändern oder zu einem anderen Lied wechseln möchten, verwenden Sie die Bedienelemente des Abspielgeräts oder die Fernbedienung.

**HINWEIS:**

Sollte die Musik sehr leise sein, drehen Sie den Kassetten-Adapter um.

VERWENDUNG ALS KARTENLESER

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON. Verbinden Sie den MP3-Player über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Der MP3-Player wird nun automatisch als Wechseldatenträger erkannt und unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer** angezeigt. Sie können jetzt Musikdateien auf diesen Datenträger kopieren.

BATTERIEWECHSEL

Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder der MP3-Player nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, müssen Sie die Knopfzelle wechseln. Drücken Sie den kleinen Verschlusshebel des Batteriefachs in Pfeilrichtung und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach heraus.

Setzen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2025 in die Halterung ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität. Schieben Sie dann das Batteriefach wieder in die Fernbedienung, bis es einrastet.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss: USB 2.0

Unterstütztes Audioformat: MP3

Bitrate: 32 kb/s – 256 kb/s

Wiedergabezeit: bis zu 6 h

Unterstützte Speicherkarten: SD, bis 32 GB

Maße: ca. 63 × 102 × 11,5 mm

PROBLEMLÖSUNGEN BEIM ANSCHLUSS VON USB-GERÄTEN

Das USB-Gerät wird nicht erkannt

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Sollte sich beim Anschluss eines USB-Datenträgers (wie z. B. einem USB-Stick oder MP3-Player) das Wechseldatenträger-Fenster nicht automatisch öffnen, öffnen Sie den Arbeitsplatz bzw. Computer. Überprüfen Sie dort ob (unter dem Punkt „Geräte mit Wechselmedien“) ein neuer Wechseldatenträger angezeigt wird.
- Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
- Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.

- Die USB-Ports an der Vorderseite eines PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
 - Sollten Sie eine PCI-Karte mit zusätzlichen USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
 - Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
 - Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
 - Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.
- Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die „Bus Master Drivers“ oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.

Die Datenübertragung ist zu langsam.

Versichern Sie sich, dass Sie nur an einen USB-Datenträger gleichzeitig Daten übertragen.


Der Computer startet zu langsam oder überhaupt nicht mehr.

Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde. Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt werden.

Es können keine Daten auf das USB-Gerät übertragen werden.

Überprüfen Sie die Speicherkapazität des Datenträgers. Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder übertragen Sie diese auf Ihren Computer.

auvisio™
Visual Sound Technologies

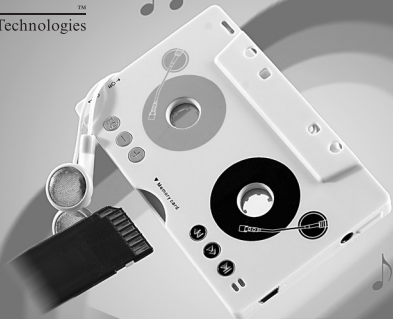

Lecteur MP3 sans fil pour autoradio

FRA

MODE D'EMPLOI

PX-2706-675

VOTRE NOUVEAU LECTEUR MP3 POUR AUTORADIO

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur MP3 sans fil pour Autoradio K7. Avec ce produit innovant et pratique, vous pourrez d'une part profiter d'un lecteur MP3 original et d'autre part d'un adaptateur qui vous permet par exemple d'écouter vos fichiers MP3 dans la voiture grâce au lecteur de cassette.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Lecteur MP3
- Télécommande
- Adaptateur pour allume-cigare
- Écouteurs
- Câble USB
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Égaliseur
3. Baisser le volume
4. Augmenter le volume
5. Port pour cartes SD
6. Titre précédent
7. Titre suivant
8. Lecture / Pause
9. LED 1
10. LED 2

11. Port USB
12. Prise casque (jack 3,5 mm)
13. Bouton marche/arrêt
14. Bouton Mode (aucune fonction)
15. Bouton Muet
16. Titre suivant
17. Augmenter le volume
18. Touches numériques
19. Bouton Repeat (Répétition)
20. Bouton U/SD (aucune fonction)
21. Réduire le volume
22. Égaliseur
23. Lecture/Pause
24. Titre précédent

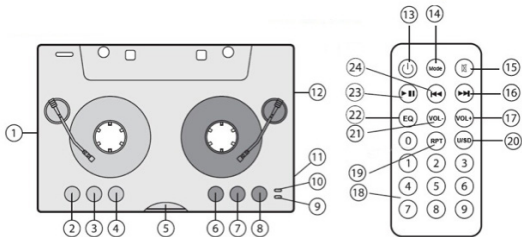

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez toujours à ce que le volume soit réglé à un volume convenable lorsque vous utilisez des écouteurs. L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des dommages auditifs. Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop

faible de façon prolongée, vous risquez également une perte d'acuité auditive.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour un recyclage approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux

ou elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles bouton, ne pas les jeter au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2706 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Kurtasz, A.".

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.12.2014

CHARGEMENT

Placez l'interrupteur marche/arrêt sur ON. Branchez le lecteur MP3 à un port USB libre de votre ordinateur via le câble USB fourni, ou utilisez un adaptateur USB (non fourni). Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez parfaitement recharger votre lecteur MP3 dans la voiture via l'adaptateur pour allume-cigare. Le temps de chargement est d'environ 1h30.

UTILISATION EN TANT QUE LECTEUR MP3

Branchez les écouteurs fournis au lecteur MP3. Insérez une carte SD, sur laquelle vous avez préalablement enregistré des fichiers MP3, dans le port pour carte SD. La face avant de la carte doit être orientée vers le haut (face imprimée de la cassette).

Allumer et éteindre

Placez l'interrupteur marche/arrêt sur ON. Allumez le lecteur MP3 à l'aide de la touche marche/arrêt située sur la télécommande. Pour éteindre le lecteur MP3, appuyez sur la touche marche/arrêt. Placez ensuite l'interrupteur marche/arrêt sur OFF.

Lancer/arrêter la lecture

Appuyer brièvement sur la touche Lecture. Les voyants commencent à clignoter et la lecture commence. Vous pouvez suspendre la lecture à l'aide de la touche Lecture. Pour arrêter complètement la lecture, appuyez sur la touche STOP.



NOTE :

Si les deux LED clignotent simultanément lors de l'allumage du lecteur MP3, cela signifie que la carte SD est endommagée ou qu'il n'y a pas de carte SD dans le lecteur MP3. Si lors de l'allumage du lecteur MP3, seule la LED 2 clignote avant de rester allumée, cela signifie qu'aucun fichier ne se trouve sur la carte mémoire.

Égaliseur

Appuyez sur la touche EQ pour basculer entre les différents réglages de l'égaliseur.

Réglage du volume

Appuyez sur les touches + et - pour augmenter ou diminuer le volume.

Titre suivant / précédent

Appuyez sur la touche ◀◀ pour passer au titre précédent ou sur la touche ▶▶ pour accéder au titre suivant.

UTILISATION EN TANT QU'ADAPTATEUR

Insérez une carte SD, sur laquelle vous avez préalablement enregistré des fichiers MP3, dans le port pour carte SD. La face avant de la carte doit être orientée vers le haut (face imprimée de la cassette). Placez ensuite l'interrupteur marche/arrêt sur ON et insérez l'adaptateur K7 dans le compartiment à cassette. Les titres se trouvant sur la carte SD seront joués l'un après l'autre. Si vous souhaitez modifier le volume ou changer de titre, utilisez les éléments de commande du lecteur ou de la télécommande.



NOTE :

Si le volume de la musique est très faible, retournez l'adaptateur K7.

UTILISATION EN TANT QUE LECTEUR DE CARTES

Placez l'interrupteur marche/arrêt sur ON. Branchez le lecteur MP3 via le câble USB fourni à un port USB libre de votre ordinateur. Le lecteur MP3 est alors automatiquement reconnu comme périphérique de lecture amovible dans **Poste de travail**, ou **Ordinateur**. Vous pouvez maintenant copier des fichiers musicaux sur ce périphérique.

CHANGER LES PILES

Remplacez la pile bouton de la télécommande lorsque la portée de la télécommande faiblit ou que le lecteur MP3 ne réagit plus aux ordres de la télécommande. Poussez le petit levier de verrouillage du compartiment à pile en direction de la flèche et sortez le compartiment à piles.

Installez une nouvelle pile bouton de type CR2025. Veillez à respecter les consignes de polarité. Remplacez le compartiment à pile dans la télécommande jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Branchement : USB 2.0

Format audio supporté : MP3

Taux d'échantillonnage : 32 kbs/s – 256 kbs/s

Temps de lecture : jusqu'à 6 h

Cartes mémoire supportées : SD, jusqu'à 32 Go

Dimensions : env. 63 × 102 × 11,5 mm

DÉPANNAGE DES PÉRIPHÉRIQUES BRANCHÉS EN USB

Le périphérique USB n'est pas reconnu.

- Vérifiez que l'appareil est allumé.
 - Si la fenêtre ne s'ouvre pas automatiquement au branchement d'un périphérique USB (par ex. une clé USB ou un lecteur MP3), ouvrez le nouveau lecteur amovible via le Poste de travail/Ordinateur. Vérifiez la présence d'un nouveau périphérique dans la liste des lecteurs du Poste de travail.
 - Débranchez le périphérique de votre ordinateur. Redémarrez le système d'exploitation et rebranchez le périphérique.
 - Si vous branchez l'appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement direct sur l'ordinateur.
- Les ports USB situés à l'avant de votre PC ne fournissent souvent pas assez de courant ou sont totalement désactivés. Débranchez l'appareil et branchez-le directement à un port USB à l'arrière du PC.
 - Si vous utilisez une carte d'extension PCI avec des ports USB supplémentaires, préférez le branchement direct sur un des ports de la carte mère.
 - Vérifiez que le port USB utilisé sur votre ordinateur fonctionne bien.
 - Vérifiez que les ports USB de votre ordinateur sont activés dans le BIOS.
 - Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.
 - Il arrive souvent que Windows XP ne reconnaisse pas les ports USB des cartes mères au chipset AMD 754. Dans ce cas, installez les «Bus Master Drivers» ou renseignez-vous directement auprès du fabricant de votre ordinateur.

Les transferts de données sont lents.


Vérifiez que vous effectuez un seul transfert à la fois vers un périphérique USB.

L'ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.

Plus vous avez branché de périphériques USB à l'ordinateur, plus il met de temps à démarrer. Attendez que l'ordinateur ait fini de démarrer avant de brancher les périphériques USB. Débranchez de votre ordinateur les périphériques USB que vous n'utilisez pas.

Impossible de transférer des données sur le périphérique USB.

Vérifiez la capacité mémoire du périphérique. Supprimez les fichiers inutiles ou faites une sauvegarde sur un autre lecteur.



Kundenservice: 0 7631 / 360-350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 / 09.12.20154 - EB/MB//SL/BS/TH//BR