

Téléphone mobile Bluetooth® Pico RX-492

Mode d'emploi



Sommaire

Votre nouveau téléphone	7
Contenu	7
Consignes préalables	8
Consignes de sécurité.....	8
Consignes importantes pour le traitement des déchets .	10
Déclaration de conformité	10
Description du produit	11
Mise en marche	12
Charger la batterie	12
Insérer une carte SIM.....	12
Utilisation	13
Allumer/Éteindre.....	13
Consignes générales d'utilisation	13
Modes de saisie.....	15
Raccourcis.....	16
Appels.....	17

Répertoire téléphonique.....	17
Ajouter un contact.....	18
Modifier un contact	18
Supprimer un contact.....	19
Copier un contact.....	19
Messages courts (SMS).....	19
Écrire un message.....	19
Boîte de réception.....	20
Brouillons.....	22
Boîte d'envoi.....	24
Réglages SMS.....	25
Carte SIM.....	25
État de la mémoire	26
Réglages mémoire pour les messages envoyés	26
Choisir le lieu d'enregistrement des SMS.....	26
Fonction smartphone	27
Appariement avec un appareil Android.....	27
Déclencheur à distance	33

Gestion des appels	33
Historique des appels	33
Effacer l'historique des appels.....	34
Paramètres d'appel.....	34
Signal d'appel.....	34
Renvoi d'appel.....	35
Blocage des appels	35
Commutation de ligne	37
Paramètres avancés	37
Organiseur	39
Calculatrice.....	39
Calendrier	39
Alarme	40
Réglages.....	41
Paramètres du téléphone	41
Date et heure	41
Allumage/Arrêt automatique	42
Langue	42
Modes de saisie favoris.....	43
Affichage (Display)	43
Mode Avion	44
Vibration des touches.....	44
Rétroéclairage LCD.....	44

Bluetooth®.....	45
Appareils Bluetooth®.....	46
Profils utilisateurs.....	46
Remote notifier (notification à distance).....	47
Paramètres de sécurité.....	47
Sécurité SIM.....	47
Sécurité du téléphone	48
Restaurer les paramètres par défaut	48
Reset (réinitialisation).....	49
Caractéristiques techniques	50

Votre nouveau téléphone

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone portable au format mini. Ce téléphone intelligent aux dimensions d'une carte bancaire vous offre deux fonctions importantes. Insérez une carte SIM et obtenez un téléphone portable complet, comprenant toutes les fonctions nécessaires, et qui tient dans n'importe quelle poche. Sans carte SIM, et connecté via Bluetooth® à votre appareil mobile Android, le mini téléphone reçoit alors les appels et messages arrivant sur votre appareil Android. Vous pouvez ainsi laisser votre précieux appareil Android en sécurité dans votre poche ou votre sac tout en restant joignable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Téléphone mobile Pico RX-492
- Câble de chargement
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : Carte Micro-SIM, appareil mobile Android

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une

personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3925 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.05.2016



Description du produit

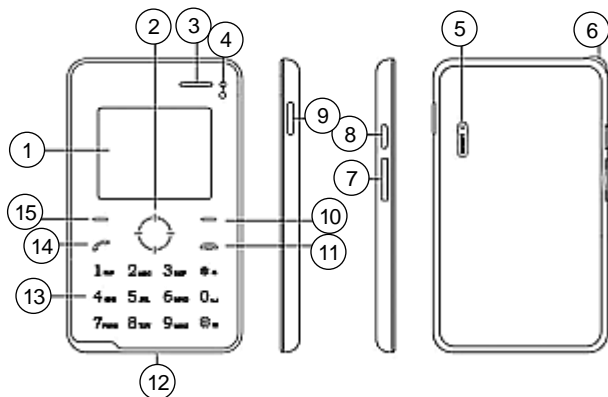

- | | | | |
|---|----------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Écran | 9 | Bouton marche/arrêt |
| 2 | Boutons directionnels | 10 | Bouton de sélection droit |
| 3 | Haut-parleur | 11 | Bouton "Raccrocher" |
| 4 | Capteur infrarouge | 12 | Microphone |
| 5 | Reset (réinitialisation) | 13 | Clavier |
| 6 | Oeillet de fixation | 14 | Bouton d'appel |
| 7 | Fente pour carte Micro-SIM | 15 | Bouton de sélection gauche |
| 8 | Port Micro-USB | | |

Mise en marche

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement au RX-492, et le connecteur USB à un adaptateur secteur USB approprié ou à un port USB d'un ordinateur allumé. Lorsque l'animation sur l'écran reste immobile et qu'un symbole de pile vert et plein est affiché, cela signifie que la batterie est complètement chargée.



NOTE :

Si l'écran s'éteint, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour le réactiver.

Insérer une carte SIM

Insérez la carte Micro-SIM dans la fente SIM du RX-492, avec le coin arrondi dirigé vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers l'écran. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection.



NOTE :

Pour retirer la carte SIM, appuyez simplement dessus en la pressant un peu plus vers l'intérieur.



Attention !

Lorsque vous insérez et retirez la carte SIM, le RX-492 doit être éteint.

Utilisation

Allumer/Éteindre

Pour allumer ou éteindre le RX-492, maintenez le bouton marche/arrêt pressé pendant environ 3 secondes.

Consignes générales d'utilisation

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur le bouton fléché correspondant à la direction souhaitée.
- Appuyez sur le bouton de sélection gauche pour ouvrir les menus ou options supplémentaires, ou pour confirmer une sélection.
- Appuyez sur le bouton de sélection droit pour revenir au menu précédent ou ouvrir la liste des contacts dans l'écran de démarrage.
- Appuyez sur le bouton Appeler pour composer le numéro d'un contact ou un numéro que vous venez de saisir.
- Pour mettre fin à une conversation ou refuser un appel entrant, appuyez sur le bouton Raccrocher.
- Pour activer l'écran, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- Pour débloquer le verrouillage des touches, suivez les instructions affichées à l'écran.
- Pour sélectionner plus rapidement un point de menu, appuyez, sur le clavier, sur le chiffre correspondant à celui qui est affiché à côté du point de menu.

Pour rendre le mode d'emploi plus lisible, les instructions de sélection et d'ouverture des menus sont symbolisées par

une flèche. Les points de menu à l'écran sont écrits en "normal", les actions sont écrites en italique.

EXEMPLE :

Menu principal → Paramètres → Paramètres
téléphone → Langue → Français → OK

Ce qui signifie donc : Appuyez sur le bouton de sélection gauche pour ouvrir le menu principal. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le sous-menu "Réglages". Appuyez sur le bouton de sélection gauche pour ouvrir le menu des réglages. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le point de menu "Paramètres du téléphone". Appuyez sur le bouton de sélection gauche pour ouvrir le menu des paramètres du téléphone. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le point de menu "Langue". Appuyez sur le bouton de sélection gauche pour ouvrir le menu des langues. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez "Français" ou "English". Confirmez votre choix avec le bouton de sélection gauche.



NOTE :

Le symbole " / " signale un choix parmi plusieurs points de menu.

Modes de saisie

Vous disposez de 13 modes de saisie :

Affichage	Signification
[Stift] + DE	Écriture intuitive de mots en Allemand, majuscules uniquement
[Stift] + de	Écriture intuitive de mots en Allemand, minuscules uniquement
FR	Saisie de lettres en Allemand, majuscules uniquement
de	Saisie de lettres en Allemand, minuscules uniquement
123	Chiffres
[Stift] + ABC	Écriture intuitive de mots (sans langue définie), majuscules uniquement
[Stift] + abc	Écriture intuitive de mots (sans langue définie), minuscules uniquement
ABC	Saisie de lettres (sans langue définie), majuscules uniquement
abc	Saisie de lettres (sans langue définie), minuscules uniquement
[Stift] + FR	Écriture intuitive de mots en Français, majuscules uniquement
[Stift] + fr	Écriture intuitive de mots en Français, minuscules uniquement
FR	Saisie de lettres en Français, majuscules uniquement
fr	Saisie de lettres en Français, minuscules uniquement

En mode d'écriture intuitive, des propositions de mots vous sont soumises en fonction des lettres que vous saisissez. Sélectionnez la proposition la plus pertinente à l'aide des touches fléchées, puis confirmez avec le bouton de sélection gauche.

Lors de la saisie de lettre, appuyez de façon répétée sur un bouton pour insérer la prochaine lettre affichée ; appuyez par ex. deux fois sur le bouton [2] pour insérer un "b".

Raccourcis

Dans le menu principal, appuyez sur un des boutons suivants pour ouvrir le menu correspondant :

Bouton	Menu
Bouton de sélection droit	Répertoire téléphonique
Bouton fléché "haut"	Écrire un message
Bouton fléché "bas"	Calendrier
Bouton d'appel	Tous les appels

Appels

Composer un numéro

À l'aide du clavier, saisissez le numéro de votre choix ou sélectionnez un contact dans votre répertoire téléphonique (Écran d'accueil → bouton de sélection droit ou Menu principal → Répertoire). Appuyez ensuite sur le bouton Appel.

Prendre un appel

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur le bouton Appel.

Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le bouton Raccrocher.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à une conversation, appuyez sur le bouton Raccrocher.

Répertoire téléphonique

Menu principal → Répertoire téléphonique

Vous disposez de deux répertoires téléphoniques : **Local** et **BT** (Bluetooth®). À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le répertoire téléphonique souhaité :

- Local : Répertoire téléphonique du mini téléphone

- BT : Répertoire téléphonique de l'appareil Android connecté via Bluetooth®

Ajouter un contact

Ajoutez un nouveau contact à votre répertoire téléphonique :

Menu principal → Répertoire téléphonique → Ajouter un nouveau contact → Options → Sélectionner → Nom → Modifier → *Saisir le nom à l'aide du clavier* → OK → Numéro → Modifier → *Saisir le nom à l'aide du clavier* → OK → Options → Sauvegarder

Saisissez le nom et le numéro avec le clavier numérique.



NOTE :

Appuyez sur [#] pour modifier le mode de saisie (autom. DE / autom. de/ DE / de / 123 / autom. ABC / autom. abc / ABC / abc / autom. FR / autom. fr / FR / fr / autom. DE).

Modifier un contact

Modifiez un contact déjà enregistré dans votre répertoire téléphonique :

Menu principal → Répertoire téléphonique → Local/BT → *Sélectionner un contact* → Options → Modifier → Nom/Numéro → Modifier → OK → Options → Sauvegarder

Supprimer un contact

Effacez un contact enregistré dans votre répertoire téléphonique :

Menu principal → Répertoire téléphonique → Local/BT → *Sélectionner un contact* → Options → Modifier → Nom/Numéro → Modifier → OK → Options → Sauvegarder

Copier un contact

Importez les contacts du répertoire téléphonique de l'appareil Android connecté via Bluetooth® :

Menu principal → Répertoire téléphonique → BT → *Sélectionner le contact souhaité* → Options → Enregistrer dans le répertoire → Options → Sauvegarder

Messages courts (SMS)

Écrire un message

Écrivez un message court et envoyez le SMS soit via la carte SIM du RX-492 ("**Envoyer en local**") soit via la carte SIM de l'appareil Android connecté en Bluetooth® ("**Envoyer via Bluetooth**").

Menu principal → Messages → Écrire un message → *Saisir le texte à l'aide du clavier* → Options → Envoyer à → Saisir le numéro / Ajouter à partir du répertoire → *Saisir le numéro à l'aide du clavier / Sélectionner un contact* → OK →

Options → Envoyer → Envoyer en local / Envoyer via Bluetooth...

Boîte de réception

Dans la boîte de réception se trouvent tous les SMS reçus :

Menu principal → Messages → Boîte de réception

- **Lire un message**

Lisez un SMS reçu :

Menu principal → Messages → Boîte de réception →
Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées →
Options → Voir

- **Répondre**

Répondez à un SMS reçu :

Menu principal → Messages → Boîte de réception →
Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées →
Options → Répondre → *Saisir du texte à l'aide du clavier*
→ Envoyer à → (Le numéro de l'expéditeur est déjà
disponible) → Envoyer

- **Appeler l'expéditeur**

Appelez l'expéditeur d'un SMS :

Menu principal → Messages → Boîte de réception →
Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées →
Options → Appeler l'expéditeur → Envoyer en local /
Envoyer via Bluetooth...

Choisissez la carte SIM (numéro de téléphone) avec laquelle vous souhaitez passer l'appel :

- Appel RX-492 : Carte SIM du RX-492
- Appel Bluetooth® : Carte SIM de l'appareil Android connecté via Bluetooth®

- **Transférer**

Transférez un SMS reçus à d'autres destinataires :

Menu principal → Messages → Boîte de réception → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → Options → Transférer → Saisir le numéro / Ajouter à partir du répertoire → *Saisir le numéro à l'aide du clavier / Sélectionner un contact* → Envoyer

- **Supprimer**

Supprimez un SMS reçu :

Menu principal → Messages → Boîte de réception → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → Options → Supprimer → Oui/Non

Ou supprimez tous les SMS reçus :

Menu principal → Messages → Boîte de réception → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → Options → Tout supprimer → Oui/Non

- **Enregistrer un expéditeur dans le répertoire**

Ajoutez l'expéditeur d'un SMS en tant que nouveau contact dans votre répertoire téléphonique :

Menu principal → Messages → Boîte de réception → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → Options → Enregistrer dans le répertoire → Nom → Modifier → *Saisir le nom à l'aide du clavier* → OK → Enregistrer

Brouillons

Vous trouverez ici les messages que vous avez créés et enregistrés en tant que modèles :

Menu principal → Messages → Brouillons

- **Créer et enregistrer un brouillon**

Rédigez un nouveau SMS et enregistrez-le en tant que modèle pour d'autres occasions (p. ex. "Je viens plus tard", "Le train est en retard", etc.) :

Menu principal → Messages → Écrire un message → *Saisir le texte à l'aide du clavier* → Options → Enregistrer

- **Lire un brouillon**

Ouvrez un modèle enregistré :

Menu principal → Messages → Brouillons → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → Options → Voir

- **Envoyer un brouillon**

Envoyez un modèle en tant que SMS :

Menu principal → Messages → Brouillons → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → Options → Envoyer → Saisir le numéro / Ajouter à partir du répertoire → *Saisir le numéro à l'aide du clavier* / *Sélectionner un contact* → OK

- **Modifier un brouillon**

Ouvrez un modèle et modifiez-le :

Menu principal → Messages → Brouillons → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → Options → Modifier → *Modifier le texte* → Options → Enregistrer

- **Supprimer un brouillon**

Supprimez un modèle enregistré :

Menu principal → Messages → Brouillons → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → Options → Supprimer → Oui/Non

Ou supprimez tous les brouillons en même temps :

Menu principal → Messages → Brouillons → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées* → Options → Tout supprimer → Oui/Non

Boîte d'envoi

Ici se trouvent tous les SMS que vous avez envoyés :

Menu principal → Messages → Boîte d'envoi

Choisissez entre les SMS envoyés via la carte SIM du RX-492 (**Local**) et les SMS envoyés via la carte SIM de l'appareil Android connecté via Bluetooth® (**BT**).

- **Lire un SMS envoyé :**

Lisez un des SMS envoyés avec votre RX-492 :

Menu principal → Messages → Boîte d'envoi → Local/BT
 → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées*
 → Options → Voir

- **Transférer un SMS envoyé :**

Transférez à un autre destinataire un des SMS envoyés avec votre RX-492 :

Menu principal → Messages → Boîte d'envoi → Local/BT
 → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées*
 → Options → Transférer → Envoyer à → Saisir le numéro / Ajouter à partir du répertoire → *Saisir le numéro à l'aide du clavier / Sélectionner un contact* → OK

- **Supprimer un SMS envoyé :**

Supprimez un des SMS envoyés avec votre RX-492 :

Menu principal → Messages → Boîte d'envoi → Local/BT
 → *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées*
 → Options → Supprimer → Oui/Non

Ou supprimez tous les SMS envoyés :

Menu principal → Messages → Boîte d'envoi → Local/BT
→ *Sélectionner un message à l'aide des touches fléchées*
→ Options → Tout supprimer → Oui/Non

Réglages SMS

Ouvrez le menu des réglages SMS :

Menu principal → Messages → Réglages SMS

Carte SIM

Effectuez les réglages nécessaires pour la carte SIM (p. ex. rapport d'émission) :

Menu principal → Messages → Réglages SMS → SIM → Sélectionner

- Adresse SMSC :
Numéro du centre de messagerie SMS (pris en charge automatiquement par la carte SIM)
- Rapport d'émission :
Vous recevez un message par SMS lorsque votre message envoyé est arrivé chez le destinataire (**Activer/Désactiver**).

- Chemin de réponse :
Permettez au récepteur de votre SMS de vous répondre via votre centre de service SMS (c'est-à-dire à vos frais), dans la mesure où ce service est proposé par votre opérateur de téléphonie (**Activer/Désactiver**).
- Messagerie vocale :
Réglage de la messagerie vocale. Pour plus d'informations à propos de ce service, veuillez vous adresser à votre opérateur de téléphonie.

État de la mémoire

Affichez l'état de la mémoire pour connaître l'espace mémoire occupé par vos SMS :

Menu principal → Messages → Réglages SMS → État de la mémoire

Réglages mémoire pour les messages envoyés

Spécifiez si les messages envoyés doivent être sauvegardés dans la boîte d'envoi (**Activer**) ou ne pas être sauvegardés (**Désactiver**).

Menu principal → Messages → Réglages SMS → Enreg. messages envoyés → Sélectionner → Activer/Désactiver

Choisir le lieu d'enregistrement des SMS

Spécifiez le lieu d'enregistrement de vos SMS : Carte SIM (**SIM**) ou RX-492 (**Téléphone**).



Menu principal → Messages → Réglages SMS → Mémoire de stockage préférée... → Sélectionner → Téléphone / SIM

Fonction smartphone


Connectez votre RX-492 à un appareil Android et accédez à l'aide du RX-492 aux appels, messages et contacts de l'appareil Android.

Appariement avec un appareil Android


1. Dans Google Play Store, recherchez l'application **simvalley Smartwatch** et installez-la sur votre appareil Android. L'application permet la communication entre votre RX-492 et l'appareil Android.
2. Ouvrez l'application.

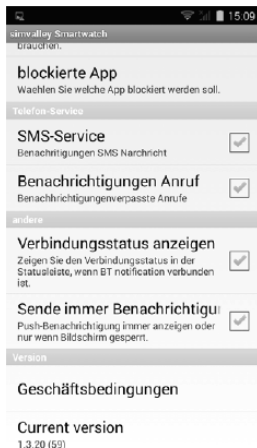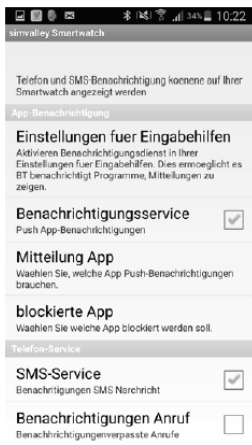


- Si vous voulez recevoir des notifications d'événements de votre smartphone sur votre smartwatch, cochez l'option "Service de notifications".
- Appuyez sur "Notification App" et, dans la liste des applications personnelles, cochez celles dont vous souhaitez recevoir les notifications. Appuyez ensuite en bas à droite sur "Sauvegarder".

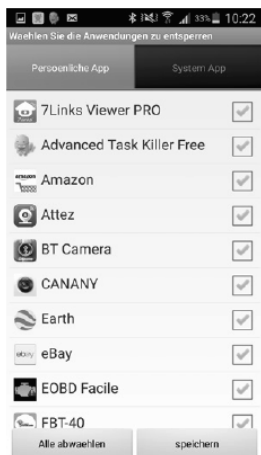

- Appuyez en haut à droite sur "System App" pour accéder à la liste des applications système, et cochez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications. Appuyez ensuite en bas à droite sur "Sauvegarder".

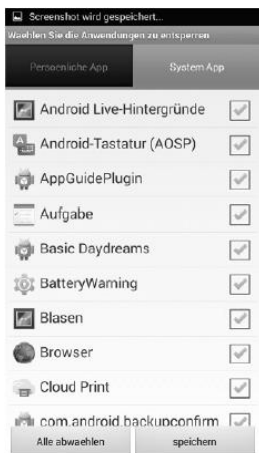

- Appuyez sur "Applications bloquées" pour accéder à la liste des applications bloquées sur votre smartphone (si vous n'avez bloqué aucune application, seul un champ vide apparaît). Sélectionnez les applications qui ne doivent plus être bloquées, et appuyez en bas à droite sur "Débloquer".

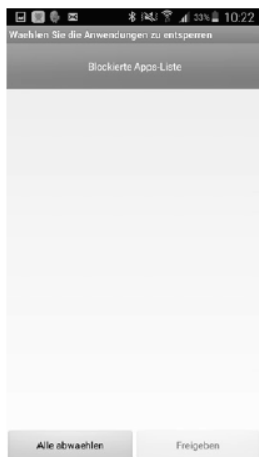

- Cochez "SMS Service" si vous souhaitez être averti lorsque vous recevez un SMS.
- Cochez "Notifications d'appels" si vous souhaitez être averti lorsque vous recevez un appel.
- Cochez "Afficher statut connexion" si vous souhaitez qu'une icône soit affichée dans la barre d'état pendant la connexion avec la smartwatch.
- Cochez "Toujours envoyer notification" si vous souhaitez être toujours averti des activités de votre smartphone. Décochez cette case si vous souhaitez recevoir des notifications uniquement lorsque votre smartphone se trouve en mode Veille (écran éteint).

3. Activez la fonction Bluetooth® du RX-492 (voir chapitre **Bluetooth®**). Assurez-vous que le RX-492 peut être trouvé par d'autres appareils lors d'une recherche (**Activer visibilité**).
4. Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil Android. Ouvrez les paramètres Bluetooth®. Recherchez RX-492 et établissez une connexion.
5. Vérifiez le code d'identification affiché sur les deux appareils. S'il correspond, confirmez l'appariement sur les deux appareils.
6. Confirmez les autorisations d'accès pour le RX-492 et votre appareil Android.
7. Confirmez sur votre RX-492 la synchronisation de la date et de l'heure entre les appareils.
8. Ouvrez le répertoire sur le RX-492 et établissez une connexion avec celui de votre appareil Android :

Menu principal → Répertoire téléphonique →
Sélectionner BT à l'aide de la flèche droite → Connexion

9. Vous avez maintenant sur votre RX-492 un accès total aux appels, messages et contacts de votre appareil Android (si vous avez coché les options correspondantes dans l'application).

Déclencheur à distance

Utilisez le RX-492 en tant que déclencheur à distance pour l'appareil photo de l'appareil Android connecté :

Menu principal → Suppléments → Photographie à distance
→ *Suivez les instructions affichées à l'écran* → Capture

Gestion des appels

Historique des appels

Ouvrez l'historique des appels de votre RX-492 :

Menu principal → Centre des appels → Historique des appels → Appels manqués / Appels émis / Appels reçus / Tous les appels

Sélectionnez un appel pour l'éditer :

- **Affichage :**

Affiche les détails à propos de l'appel (nom, numéro de téléphone, heure de l'appel, durée de la conversation).

- **Composer :**

Rappelez le numéro de l'appel sélectionné. Spécifiez si l'appel doit être émis à partir de la carte SIM du RX-492 (**Appel RX-492**) ou à partir de la carte SIM de l'appareil Android connecté en Bluetooth® (**Appel Bluetooth®**), puis appuyez sur **OK**.

- **Envoyer un message :**
Envoyez un message texte au numéro de l'appel sélectionné.
- **Enregistrer dans le répertoire :**
Ajoutez le numéro de l'appel sélectionné en tant que nouveau contact dans votre répertoire.
- **Supprimer :**
Supprimez l'appel sélectionné.

Effacer l'historique des appels

Supprimez l'historique des appels de votre RX-492 :

Menu principal → Centre des appels → Historique des appels → Supprimer l'historique des appels → Appels manqués / Appels émis / Appels reçus / Tous les appels → Oui/Non

Paramètres d'appel

Signal d'appel

Si un appel entre pendant une conversation en cours, il vous est signalé par un signal sonore. Pendant la conversation, vous pouvez ainsi décider de prendre l'appel (cela met fin à la conversation en cours), de le refuser, ou de basculer entre les deux conversations.

Activez la fonction (**Activer**) ou désactivez-la (**Désactiver**), ou informez-vous sur le statut de la fonction (**Voir le statut**) :

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel
→ Signal d'appel → Activer / Désactiver / Voir le statut → OK

Renvoi d'appel

Spécifiez quels appels doivent être renvoyés vers un autre numéro, et dans quelles conditions.

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel
→ Renvoi d'appel → Renvoyer tous les appels / Renvoi d'appels vocaux si inaccessible / Renvoi si pas de réponse / Renvoi si occupé / Renvoi de tous les appels de données → Activer / Désactiver / Voir le statut → OK

Si vous souhaitez annuler tous les renvois d'appels, sélectionnez l'option **Annuler tous les renvois** puis confirmez avec le bouton de sélection gauche.

Blocage des appels

Configurez un blocage des appels ou annulez-le :

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel
→ Limitation des appels

**NOTE :**

Pour activer le blocage des appels, un mot de passe est nécessaire. Demandez-le auprès de votre opérateur.

- **Appels sortants :**

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel → Limitation des appels → Appels sortants → Tous les appels / Appels vocaux internationaux / Appels vocaux internationaux sauf Home-P → Activer / Désactiver / Voir le statut → *Saisir le mot de passe* → OK

**NOTE :**

Home-P signifie que les appels vocaux internationaux sont autorisés lorsqu'il s'agit de numéros attribués au pays de la carte SIM.

- **Appels entrants**

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel → Limitation des appels → Tous les appels / Appels vocaux en itinérance → Activer / Désactiver / Voir le statut → *Saisir le mot de passe* → OK

- **Annuler le blocage des appels**

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel → Limitation des appels → Tout annuler → *Saisir le mot de passe* → OK

- **Modifier le mot de passe de blocage**

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel → Limitation des appels → Changer le mot de passe de limitation → *Saisir l'ancien mot de passe* → OK
 → *Saisir le nouveau mot de passe* → OK

Commutation de ligne

Spécifiez la ligne à partir de laquelle vous souhaitez passer vos appels (si vous voulez p. ex. lister ou décompter séparément vos conversations privées et professionnelles) :

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel → Commutation de ligne → Ligne 1 / Ligne 2 → OK



NOTE :

La fonction ne peut être utilisée que si votre opérateur de téléphonie propose ce service.

Paramètres avancés

Ouvrez le menu des paramètres avancés :

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel → Paramètres avancés

- **Recomposition automatique**

Lorsque la ligne que vous appelez est occupée, votre RX-492 effectue l'appel de façon répétée jusqu'à ce que l'appel soit pris :

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel → Paramètres avancés → Rappel automatique → Activer/Désactiver → OK

- **Avertissement de durée d'appel**

Cette fonction émet un signal sonore pendant une conversation, au bout d'un délai que vous avez déterminé, signal qui sert à vous rappeler la durée de l'appel :

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel → Paramètres avancés → Rappel de la durée d'appel → Désactivé / Une fois / Régulier → OK / *Spécifier l'intervalle en secondes* → OK

- **Mode de prise d'appel**

Spécifiez si vous voulez prendre les appels entrants avec le bouton Appel ou avec un autre bouton au choix :

Menu principal → Centre des appels → Paramètres d'appel → Paramètres avancés → Mode réponse → Activer → Terminé

Organiseur

Calculatrice

Ouvrez le programme "Calculatrice" :

Menu principal → Organiseur → Calculatrice

Saisissez les chiffres de votre choix à l'aide du clavier. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le signe de calcul souhaité. Appuyez sur le bouton de sélection gauche pour afficher le résultat.

Calendrier

Ouvrez le programme "Calendrier" :

Menu principal → Organiseur → Calendrier

- **Aller directement à la date souhaitée**

Menu principal → Organiseur → Calendrier → Options → Aller à la date → Sélectionner → *Saisir la date à l'aide du clavier* → OK

- **Aller au jour actuel**

Menu principal → Organiseur → Calendrier → Options → Aller à aujourd'hui → Sélectionner

- **Passer à l'affichage Mois/Semaine**

Menu principal → Organiseur → Calendrier → Options →
Aller à la vue mensuelle / Aller à la vue hebdo →
Sélectionner

Alarme

Ouvrez le programme "Alarme" et réglez jusqu'à 5 alarmes :

Menu principal → Organiseur → Alarme → Choisir l'alarme
→ Modifier

- **Activer/Désactiver l'alarme :**

Menu principal → Organiseur → Alarme → Choisir
l'alarme → Modifier → Statut → Sélectionner →
Activer/Désactiver → Sélectionner

- **Heure de l'alarme :**

Menu principal → Organiseur → Alarme → Choisir
l'alarme → Modifier → Heure → *Saisir l'heure à l'aide du
clavier*

- **Répétition de l'alarme :**

Menu principal → Organiseur → Alarme → Choisir
l'alarme → Modifier → Répéter → Sélectionner

- **Une fois** : L'alarme sonne une fois à l'heure réglée.

- **Quotidien** : L'alarme sonne chaque jour à l'heure
réglée.

- **Jours** : L'alarme sonne à l'heure réglée les jours choisis (Choisir le jour → Activer).
- **Son de l'alarme**
Menu principal → Organiseur → Alarme → Choisir l'alarme → Modifier → Sonnerie de l'alarme → Sélectionner → *Choisir la sonnerie* → OK
- **Type de signalisation** :
Menu principal → Organiseur → Alarme → Choisir l'alarme → Modifier → Type d'alerte → Sélectionner → Vibrer et sonner / Sonnerie seule / Vibreur seul → Sélectionner

Réglages

Paramètres du téléphone

Ouvrez le menu des réglages du téléphone :

Menu → Paramètres → Réglages du téléphone

Date et heure

Régalez la date et l'heure :

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone → Date et heure → Choisir ville d'origine → *Choisir la ville dans la liste* → OK → Régler la date et l'heure → HH: MM → *Régler l'heure actuelle* → TT MM JJJJ → *Régler la date actuelle* → Sauvegarder → Régler le format → Heure →

Sélectionner → 12 / 24 → Sélectionner → Date →
Sélectionner → *Choisir le format* → Sélectionner

Allumage/Arrêt automatique

Configurez jusqu'à deux horaires d'allumage et d'arrêt automatiques pour votre RX-492 :

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone →
Planification de l'énergie On/Off → Activer → 1 → Statut →
Sélectionner → Désactiver / Activer → Sélectionner →
Bouton fléché bas → *Saisir l'heure d'allumage à l'aide du*
clavier → Enregistrer → Retour → Éteindre → 1 →
Statut → Sélectionner → Désactiver / Activer →
Sélectionner → *Bouton fléché bas* → *Saisir l'heure d'arrêt*
→ Enregistrer



NOTE :

*Les horaires d'allumage et d'arrêt 1 et 2
correspondent respectivement l'un à l'autre (1 va
avec 1, 2 va avec 2).*

Langue

Spécifiez la langue système de votre RX-492 :

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone →
Langue → *Choisir la langue souhaitée* → OK

Modes de saisie favoris

Spécifiez votre mode de saisie favori (voir **Modes de saisie**) :

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone →
Mode de saisie favori → *Choisir le mode de saisie dans la liste* → OK

Affichage (Display)

Ouvrez le menu des réglages de l'affichage :

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone →
Affichage

- **Image d'arrière-plan :**

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone →
Affichage → Fond d'écran → *Choisir le lieu d'enregistrement* → *Choisir l'image* → OK

- **Verrouillage automatique du clavier :**

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone →
Affichage → Verrouillage automatique du clavier → *Choisir l'intervalle souhaité à l'aide des touches fléchées* → OK

- **Affichage de la date et de l'heure :**

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone →
Afficher la date et l'heure → Activer/Désactiver → OK

Mode Avion

En mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées (même les connexions Wi-Fi et Bluetooth®). Toutes les autres fonctions de votre RX-492 restent actives (l'alarme, p. ex.).

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone → Mode Avion → Mode Normal / Mode Avion → OK

Vibration des touches

Spécifiez si le clavier doit vibrer ou non lors de la saisie :

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone → Vibration du clavier → Activer/Désactiver → OK

Rétroéclairage LCD

Réglez la luminosité souhaitée pour l'écran :

Menu principal → Réglages → Réglages du téléphone → Réglages divers → Rétroéclairage de l'écran LCD → *Régler la luminosité de l'écran souhaitée avec les touches fléchées* → OK

Bluetooth®

Ouvrez le menu Bluetooth® :

Menu principal → Réglages → Bluetooth

- **Activer/désactiver la fonction Bluetooth®**

Activez ou désactivez la fonction Bluetooth® :

Menu principal → Réglages → Bluetooth → Marche/Arrêt → Activer/Désactiver

- **Visibilité**

Spécifiez si votre RX-492 doit apparaître (**Activer**) ou non (**Désactiver**) lors d'une recherche Bluetooth® effectuée par d'autres appareils situés à proximité :

Menu principal → Réglages → Bluetooth → Visibilité → Activer/Désactiver

- **Nom de l'appareil Bluetooth®**

Modifiez le nom Bluetooth® de votre RX-492 :

Menu principal → Réglages → Bluetooth → Renommer l'appareil → *Supprimer l'ancien nom* → *Saisir un nouveau nom à l'aide du clavier* → Options → Terminé

Appareils Bluetooth®

Ouvrez la liste des appareils couplés ou effectuez une recherche de nouveaux appareils :

Menu principal → Réglages → Synchronisation de Bluetooth
→ *Sélectionner un appareil* → OK

Pour effectuer une recherche, sélectionnez l'option
Rechercher nouvel appareil.

Profils utilisateurs

Configurez le profil utilisateur de votre choix :

Menu principal → Réglages → Profils utilisateurs →
Sélectionner le profil souhaité → Options → Activer →
Sélectionner

Profil	Sonnerie	Vibreur
Général	Oui	Non
Muet	Non	Non
Réunion	Non	Oui
Extérieur	Oui	Oui

Remote notifier (notification à distance)

Ouvrez les informations de connexion. Utilisez les flèches "haut" et "bas" pour faire défiler un message. Utilisez les flèches "gauche" et "droite" pour passer au message suivant ou précédent.

Menu principal → Réglages → Notification à distance

Paramètres de sécurité

Sécurité SIM

Ouvrez le menu des paramètres de sécurité pour la carte SIM :

Menu principal → Réglages → Paramètres de sécurité → Sécurité SIM

- **Verrouillage PIN :**
Activez ou désactivez le verrouillage par code PIN de la carte SIM insérée.
- **Modifier le code PIN :**
Modifiez le code PIN de la carte SIM insérée.
- **Modifier le code PIN2 :**
Modifiez le code PIN2 de la carte SIM insérée.

Sécurité du téléphone

Ouvrez le menu des paramètres de sécurité pour le téléphone :

Menu principal → Réglages → Paramètres de sécurité → Sécurité du téléphone

- **Verrouillage du téléphone :**
Activez ou désactivez le verrouillage du téléphone.



NOTE :

Le code de verrouillage réglé par défaut est 0000.

- **Modifier le code de verrouillage :**
Modifiez le code de verrouillage du téléphone. Saisissez tout d'abord l'ancien code puis le nouveau. Confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.

Restaurer les paramètres par défaut

Restaurer les réglages d'usine du RX-492 :

Menu principal → Réglages → Restaurer les réglages → Saisir le mot de passe du téléphone → Oui/Non

Reset (réinitialisation)

Si l'écran ne réagit plus, appuyez avec un objet fin et pointu (un trombone de bureau déplié, p. ex.) de façon prolongée sur le bouton Reset, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	500 mAh
Temps de chargement	90 minutes
Autonomie en veille	96 heures
Autonomie en conversation	240 minutes
Plage de fréquences	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Écran TFT couleur	4,6 cm 160 x 128 pixels
Bluetooth®	3.0 + EDR
Portée	10 m
Connectique	Micro-USB Micro-SIM
Matériau	Plastique (boîtier) Aluminium (cadre)
Température de fonctionnement	-10 à 45 °C
Humidité ambiante de l'air pour le fonctionnement	45-75 %
Dimensions	54 x 90 x 6,9 mm
Poids	51 g

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02