

# Mini station MP3 "MPS-560.cube" avec radio, réveil et Bluetooth®



*audisio*  
Visual Sound Technologies

# Table des matières

Contenu . . . . .	5
Caractéristiques du produit . . . . .	5
Consignes préalables . . . . .	7
Consignes de sécurité. . . . .	7
Consignes importantes concernant le traitement des déchets. . . . .	13
Déclaration de conformité. . . . .	14
Description du produit . . . . .	17
Mise en marche . . . . .	19
Charger et allumer la mini station MP3 . . . . .	19
Réglage de l'heure . . . . .	22
Utilisation. . . . .	23
Régler l'heure du réveil. . . . .	23
Fonction radio . . . . .	26

Lire de la musique à partir d'une carte MicroSD ou d'un périphérique USB . . . . .	29
Recevoir de la musique en Bluetooth® . . . . .	31
Prendre un appel via Bluetooth® . . . . .	34
Lire de la musique d'autres sources audio via une entrée Line-In . . . . .	35
Caractéristiques techniques. . . . .	37

## **Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de cette Mini station MP3 Bluetooth®. Écoutez de la musique à partir d'appareil USB, de cartes MicroSD ou de sources AUX, mais aussi via Bluetooth® et grâce à la radio intégrée. Le haut-parleur intégré confère aux appareils mobiles que vous branchez à la station un son de meilleure qualité et plus puissant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## **Contenu**

- Mini station MP3 Bluetooth®
- Câble de chargement (Mini-USB/USB)
- Câble jack 3,5 mm
- Mode d'emploi

## **Caractéristiques du produit**

- Station audio 5 en 1 : lecteur MP3, radio FM, haut-parleur actif, horloge avec fonction alarme
- Prend en charge les supports de stockage USB
- Fente pour carte MicroSD/SDHC jusqu'à 32 Go

- Bluetooth® pour lecture audio et prise d'appels
- Prise 3,5 mm (LINE-In) pour connexion à un lecteur MP3 par ex.
- Batterie lithium-polymère intégrée 550 mAh
- Radio FM (87,5 – 108 MHz) avec 25 emplacements de mémorisations et antenne télescopique
- Horloge digitale avec fonction réveil
- Prise casque

## **Consignes préalables**

### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Ce produit n'est pas un jouet.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou



une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



## **Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1501-675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*




Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
26.06.2014

PEARL.GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne





## **Description du produit**

1. Interrupteur ON/OFF
2. Touche Bluetooth® 
3. Touche FM (allumer la radio)
4. Touche Alarme 
5. Augmenter le volume / Titre suivant
6. Réduire le volume / Titre précédent
7. Touche Lecture/Pause 
8. Antenne FM télescopique
9. Microphone intégré pour les appels téléphoniques
10. Prise de chargement (Micro-USB)


## Description du produit

11. Prise Line-In

12. Prise casque


13. Fente pour carte microSD

14. Port USB

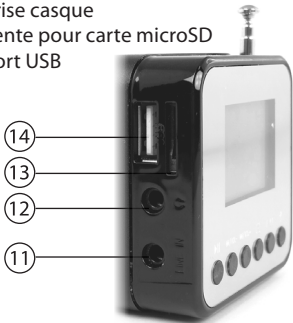

## Mise en marche

### Charger et allumer la mini station MP3

1. Avant la première utilisation, rechargez la batterie intégrée de la mini station MP3. Pour cela, branchez l'appareil à un ordinateur ou à un adaptateur secteur USB, via le câble USB fourni. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant le processus de chargement.
2. Pour connaître le niveau de chargement de la batterie, observez l'icône de la batterie sur l'écran : . Lorsqu'elle ne clignote plus

et que les deux barres de la batterie sont affichées, vous pouvez mettre fin au processus de chargement.

3. L'appareil est doté d'un régulateur de charge. Après 2 heures au maximum, il convient cependant de le débrancher du câble de chargement. Pendant le chargement, ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
4. Pour l'allumer, utilisez l'interrupteur Marche/Arrêt (ON/OFF) situé sur le côté droit de la mini station MP3.

- Après avoir écouté de la musique, replacez l'interrupteur sur la position Arrêt, pour éviter que la batterie ne se décharge.



**ATTENTION :**

*Pour recharger la station MP3, n'utilisez pas de chargeur délivrant une tension supérieure à 5,4 V ou une intensité supérieur à 1 A.*

## Réglage de l'heure


Procédez aux réglages suivants lorsque l'appareil est allumé, mais que la lecture de musique n'est pas en cours. L'heure s'affiche alors à l'écran

1. Maintenez la touche Lecture/Pause appuyée pendant quelques secondes. Le chiffre de l'heure commence à clignoter. Le symbole de l'alarme est masqué.
2. Réglez l'heure à l'aide des touches de volume (VOL+ et VOL-). Confirmez avec la touche Lecture/Pause.

3. Le chiffre des minutes clignote.  
Réglez les minutes à l'aide des touches de volume. Confirmez avec la touche Lecture/Pause.

## **Utilisation**

### **Régler l'heure du réveil**

1. Maintenez la touche Alarme (4) appuyée pendant quelques secondes. Le symbole de l'alarme  apparaît en haut de l'écran ; le chiffre des heures clignote. Réglez maintenant les chiffres des heures et des minutes de l'alarme, en

procédant comme pour le réglage de l'heure actuelle. Appuyez enfin une nouvelle fois sur la touche Alarme pour terminer les réglages. Le symbole de l'alarme affiché à l'écran vous indique qu'une heure d'alarme est réglée et activée.

2. Une pression brève sur la touche Alarme désactive/réactive la fonction Réveil.
3. Plutôt que par la sonnerie de l'alarme, vous pouvez choisir d'être réveillé par un morceau de musique enregistré sur un support de



données connecté à l'appareil. Pour cela, sélectionnez un titre en mode Lecture USB/SD, ou une station de radio.

4. Appuyez sur la touche Alarme (4). L'écran affiche **-AL-** et votre choix est enregistré.
5. Pour arrêter la sonnerie de l'alarme pendant qu'elle sonne, appuyez brièvement sur la touche Lecture/Pause (7).
6. Pour désactiver l'alarme définitivement, appuyez sur la touche Alarme (4) lorsque l'appareil

affiche l'heure. Le symbole de l'alarme s'éteint.

7. Une nouvelle pression sur la touche Alarme (4) permet de réactiver l'alarme (le symbole de l'alarme apparaît).

## **Fonction radio**

1. Sortez l'antenne hors du boîtier de la mini station MP3.
2. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt, et appuyez sur la touche **FM** située sous l'écran, jusqu'à ce qu'une

fréquence radio s'affiche et que vous entendiez du son. L'abréviation "FM" apparaît également sur l'écran.

3. Vous pouvez régler le volume en appuyant respectivement, de façon prolongée, sur les touches "VOL+" et "VOL-".
4. Maintenez la touche **FM** appuyée pendant environ 3 secondes pour lancer la recherche automatique. Les stations détectées sont automatiquement sauvegardées, dans l'ordre croissant des fréquences.

5. Après avoir effectué la recherche automatique, vous pouvez basculer entre les stations trouvées (emplacements de mémorisation P01 à P25) en appuyant brièvement sur les touches "Titre suivant (+)" et "Titre précédent (-)".



*NOTE :*

*Si l'antenne n'est pas déployée ou si le niveau de charge de la batterie est faible, il se peut que la réception radio soit mauvaise.*

## **Lire de la musique à partir d'une carte MicroSD ou d'un périphérique USB**

1. Éteignez l'appareil et insérez une carte MicroSD/SDHC dans la fente prévue à cet effet sur l'appareil. Le côté imprimé de la carte doit être orienté vers l'avant. À la place, vous pouvez insérer un support de stockage USB dans le port USB.
2. Allumez l'appareil. Le support de données est reconnu et l'indication "READ" apparaît à l'écran. La lecture de titres MP3 stockés sur

le support de données commence automatiquement.

3. Pour lire un titre audio, appuyez sur la touche Lecture. Utilisez les touches "Titre précédent (-)/Titre suivant (+)" pour passer d'un morceau à un autre.
4. Vous pouvez augmenter ou réduire le volume par une pression **longue** respectivement sur les touches "Titre suivant" et "Titre précédent". Les niveaux de volume (1 à 16) s'affichent.



**NOTE :**

*N'insérez ou ne retirez le support de données (carte mémoire ou clé USB) que lorsque l'appareil est éteint. Pour passer à la lecture des titres stockés sur ces supports de données, commencez par éteindre l'appareil.*

**Recevoir de la musique en Bluetooth®**

Via une connexion Bluetooth®, votre station MP3 peut recevoir et lire des fichiers musicaux d'autres lecteurs

Bluetooth® (un téléphone portable par exemple) :

1. Appuyez sur la touche Bluetooth® située sous l'écran ✱ ; un signal sonore retentit.
2. Activez la fonction Bluetooth® de votre lecteur (source de musique). Dans la liste des appareils Bluetooth® détectés, la station MP3 apparaît sous le nom **SDY-018**. Sélectionnez cet appareil et établissez la connexion. Pour plus d'informations concernant l'établissement de la



connexion d'appareils Bluetooth®, consultez le mode d'emploi de votre appareil source.

3. Lors du processus de connexion, si un mot de passe vous est demandé, saisissez "0000".
4. Pour confirmer la connexion, votre station MP3 annonce "Your device has been connected" (Votre appareil a été connecté).
5. Lorsque vous lancez une lecture audio sur votre appareil source, c'est la station MP3 qui diffuse le son.

## **Prendre un appel via Bluetooth®**

Lorsque votre smartphone est connecté via Bluetooth® à la station MP3, vous pouvez prendre des appels sur la station MP3 :

1. Lorsque le haut-parleur diffuse le signal d'un appel entrant, appuyez sur la touche Lecture/Pause. Vous pouvez alors vous entretenir avec votre interlocuteur via le microphone (9) et le haut-parleur de la station MP3 (ou via un casque connecté).

2. Une pression longue sur la touche "VOL+" ou "VOL-" vous permet de régler le volume de la conversation téléphonique.
3. Pour raccrocher, appuyez à nouveau sur la touche Lecture/Pause.

### **Lire de la musique d'autres sources audio via une entrée Line-In**

1. Branchez une source audio (sortie casque) sur la prise Line-In de la station MP3, via le câble jack 3,5 mm fourni.

2. Le mode "LINE / AUX" est activé automatiquement. La station MP3 fonctionne alors comme un haut-parleur actif normal.
3. Vous pouvez augmenter ou réduire le volume par une pression longue respectivement sur les touches "Titre suivant" et "Titre précédent".

## Caractéristiques techniques

Alimentation	Câble USB 5 V DC
Consommation	Au moins 500 mA en mode Chargement
Batterie	Batterie lithium-polymère intégrée 3,7 V/550 mA
Puissance audio	3 W RMS
Format audio	MP3 ; WAV
Impédance	3 ohms
Haut-parleur diamètre	60 mm

*auvisio* <sup>TM</sup>

---

Visual Sound Technologies