

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette enceinte nomade Bluetooth®. Écoutez de la musique sans fil où et quand vous le voulez. Ou téléphonez en toute liberté, sans garder votre téléphone à la main. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Enceinte nomade Bluetooth®
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Adaptateur secteur USB ou port USB sur un ordinateur (pour le chargement de la batterie intégrée)
- Appareil mobile

Description du produit

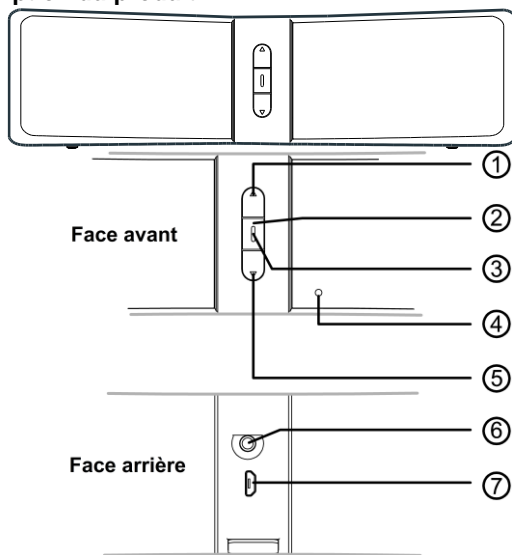

1	Titre suivant / Augmenter le volume	5	Titre précédent / Réduire le volume
2	Marche/Arrêt / Lecture / Pause / Répondre	6	Entrée AUX
3	LED	7	Port de chargement
4	Microphone		

Caractéristiques techniques

Spécification Bluetooth®	3.0 + EDR
Fréquence de travail	2,402 - 2,48 GHz
Puissance audio	2x 3 W RMS
Profils pris en charge	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Portée	jusqu'à 10 m
Autonomie en conversation	jusqu'à 4 heures
Autonomie en lecture	jusqu'à 2 heures
Autonomie en veille	jusqu'à 15 heures
Connectique	Micro-USB Jack 3,5 mm
Batterie lithium-polymère	3,7 V / 400 mAh
Temps de chargement	env. 2 heures
Dimensions (L x H x P)	200 x 50 x 50 mm
Poids	220 g

Mise en marche

Avant la toute première utilisation de votre nouvelle enceinte nomade Bluetooth®, vous devez recharger entièrement la batterie intégrée. La batterie atteint ses pleines performances au bout de deux à trois cycles de chargement. L'enceinte Bluetooth® doit ensuite être couplée et connectée à votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.). Veuillez suivre les étapes suivantes.

Charger la batterie

1. Branchez le câble de chargement USB fourni à la prise de chargement (7) située au dos de l'enceinte.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de chargement USB à une prise d'alimentation appropriée (adaptateur secteur USB, port USB d'un ordinateur, etc.).
3. Dès le branchement à une source d'alimentation, le cycle de chargement démarre et la LED (3) brille en rouge.



NOTE :
Le cycle de chargement peut durer jusqu'à environ 2 heures.

4. Dès que la batterie est entièrement chargée, la LED rouge s'éteint.
5. Débranchez alors l'enceinte de la source d'alimentation.
6. Votre enceinte nomade Bluetooth® est maintenant prête à être utilisée.



NOTE :
Débranchez l'enceinte de l'alimentation secteur au bout de 2 heures, pour ne pas la surcharger. Une batterie chargée perd de ses capacités avec le temps si elle n'est pas utilisée régulièrement.



ATTENTION !
Rechargez l'enceinte Bluetooth® si vous comptez ne pas l'utiliser pendant une période prolongée. Pour éviter un déchargement profond de la batterie, il est conseillé de charger l'enceinte au moins tous les 6 mois.



NOTES :

- Une batterie pleinement chargée permet jusqu'à 4 heures d'autonomie en conversation, jusqu'à 2 heures d'autonomie en lecture audio, et jusqu'à 15 heures d'autonomie en veille. L'autonomie en conversation et en veille dépend du smartphone connecté.
- Lorsque la capacité de la batterie faiblit, vous entendez un signal sonore toutes les 30 secondes sur l'enceinte les la LED (3) clignote en rouge toutes les 7 secondes.
- Lors de l'utilisation avec un iPhone, la capacité de la batterie est également affichée sur l'écran tactile du téléphone.

Appariement avec un appareil mobile

1. Placez l'enceinte Bluetooth® à côté de l'appareil mobile compatible Bluetooth® que vous voulez appairier avec l'enceinte.
2. Maintenez le bouton **marche/arrêt** (2) pressé pendant trois secondes, jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et bleu.
3. Placez votre appareil mobile compatible Bluetooth® en mode Appariement. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le mode d'emploi de votre appareil mobile.
4. Faites une recherche des appareils Bluetooth® disponibles.
5. Dans la liste des appareils Bluetooth® disponibles qui s'affiche sur votre appareil mobile, sélectionnez "ZX-1583".
6. Si un code PIN vous est demandé, saisissez "0000".
7. Une fois l'appariement réussi, votre enceinte Bluetooth® se connecte à votre appareil mobile avant de passer en mode Veille.
8. La LED (3) clignote toutes les quatre secondes.



NOTE :

Si l'appariement n'est pas terminé dans un délai de 10 minutes, l'enceinte se met alors en mode Veille. Dans ce cas, éteignez l'enceinte et recommencez le processus d'appariement.

Utilisation

Allumer et éteindre l'enceinte

1. Pour allumer l'enceinte Bluetooth®, maintenez le bouton **marche/arrêt** (2) pressé pendant trois secondes. Si l'appariement a réussi, l'enceinte reste connectée à votre appareil mobile.
2. Pour éteindre l'enceinte Bluetooth®, maintenez le bouton **marche/arrêt** (2) pressé pendant cinq secondes.



NOTE :

Lorsqu'elle n'est pas connectée à un appareil mobile, l'enceinte s'éteint automatiquement au bout d'environ 12 minutes.

Lecture audio

1. Pour démarrer la lecture audio, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** (2).
2. Pour interrompre la lecture audio, appuyez à nouveau sur **Lecture/Pause** (2).
3. Pour augmenter le volume, appuyez sur **Augmenter le volume** (1).
4. Pour réduire le volume, appuyez sur **Réduire le volume** (5).
5. Pour passer au titre suivant dans la liste de lecture, maintenez le bouton **Titre suivant** (1) pressé.
6. Pour revenir au titre précédent dans la liste de lecture, maintenez le bouton **Titre précédent** (5) pressé.

Entrée AUX

Une prise d'entrée AUX 3,5 mm (6) est disponible au dos de l'enceinte pour brancher une source audio externe mono ou stéréo (telle que iPod, lecteur MP3 ou lecteur CD). Branchez-y l'appareil audio de votre choix. Pour que le signal soit distinct, réglez le volume sonore sur votre appareil de lecture (iPod, lecteur MP3, etc.), puis réglez le volume sonore sur l'enceinte à l'aide des boutons de réglages correspondants (1, 5).

Fonctions du téléphone

1. Pour accepter un appel entrant, appuyez sur le bouton **Répondre** (2).
2. Pour recomposer le dernier numéro de téléphone appelé, appuyez deux fois sur le bouton **Répondre** (2) en mode Veille.
3. Pour transférer une conversation du téléphone à l'enceinte, maintenez le bouton **Titre suivant** (1) pressé pendant deux secondes.
4. Pour mettre fin à un appel, maintenez le bouton **Répondre** (2) pressé.
5. Si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en conversation, vous pouvez mettre le premier appel en attente pendant que vous répondez au deuxième appel. Pour ce faire, maintenez le bouton **Répondre** (2) pressé pendant deux secondes. Pour revenir au premier appel, maintenez à nouveau le bouton **Répondre** (2) pressé pendant deux secondes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe.
- Ne faites pas chauffer l'appareil à plus de 60 °C et ne le jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne déchargez jamais la batterie complètement. Un déchargement total pourrait détruire la batterie. Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond

(moins de 20 % de leur capacité), ce qui, tout comme le stockage en état de déchargement, diminue fortement leur durée de vie.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1583 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.04.2016