

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque bluetooth, spécialement conçu pour être fixé sur un casque de moto. Il est donc idéal pour être utilisé à moto avec un GPS ou un téléphone portable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro-casque bluetooth (avec unité de commande)
- Adaptateur USB de voyage
- Câble USB
- Clé de serrage
- Support pour l'unité de commande
- Patches adhésifs de rechange
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie li-ion	3,7 V, 370 mAh
Autonomie de la batterie	jusqu'à 10 h en conversation et jusqu'à 300 h en veille
Portée	Jusqu'à 10 m
Protocole audio	A2DP
Connexion à un autre utilisateur	AVRCP
Version bluetooth	2.1 + EDR
Profils bluetooth	A2DP, AVRCP, DSP, EDR
Dimensions (Ø x H)	Environ 45 x 8 mm, Unité de commandes : 85 x 30 x 23 mm

Description du produit



1. Touche multifonction
2. Touche marche/arrêt
3. Port USB
4. Connecteur USB du micro-casque
5. Microphone
6. Haut-parleur

Allumer l'appareil (mode Veille)

Appuyez sur la touche marche/arrêt noire située sur le côté gauche de l'unité de commande et maintenez-la appuyée. Après environ 5 secondes, le voyant LED bleu commence à clignoter. Relâchez la touche. L'appareil est maintenant en mode veille.

Installation

Dévissez les vis sur le clip de fixation, jusqu'à ce que celui-ci s'écarte suffisamment, afin de pouvoir le fixer sous votre casque. Sélectionnez un endroit que vous pouvez facilement atteindre avec une main, et revissez à nouveau le clip de fixation afin qu'il tienne solidement sur le casque.

Placez l'unité de commande sur le clip de fixation. Fixez l'unité de commande dans son logement. Elle ne doit plus pouvoir bouger.





Effectuez quelques essais pour déterminer quelle est la meilleure façon de faire tenir le micro-casque avec le micro dans le casque de moto. Retirez les films de protection des scratches et collez-les à hauteur de vos oreilles à l'intérieur du casque. Placez les deux haut-parleurs sur les scratches et appuyez dessus pour bien les fixer. Orientez le support pour micro afin qu'il soit bien en face de votre bouche.



NOTE :

Si vous parvenez à retirer le rembourrage de votre casque, vous pouvez placer le micro dans un creux.

Connectez le câble USB du micro-casque au port USB de l'unité de commande. Veillez à ce que le câble soit bien replié dans votre casque et qu'il ne soit pas suspendu à l'extérieur du casque.

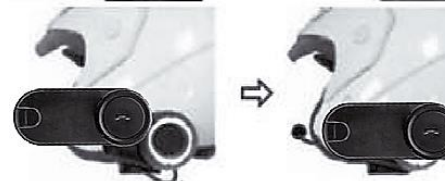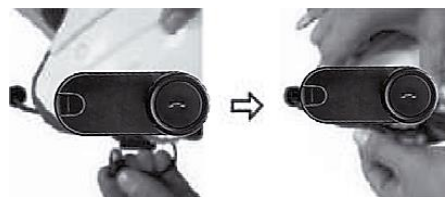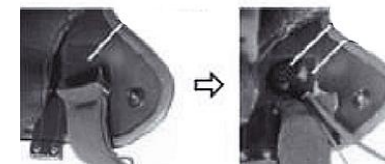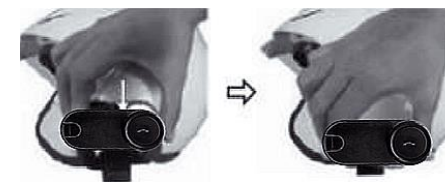

Chargement

Branchez le câble de chargement USB à l'adaptateur et à l'unité de commande. Branchez l'adaptateur secteur au réseau électrique.

Pendant le chargement, le voyant LED rouge de l'unité de commande s'allume. Un chargement complet dure environ 4 heures. Vous pouvez également charger l'appareil à un port USB d'un ordinateur allumé. Dans ce cas, le chargement peut toutefois durer jusqu'à 8 heures.



NOTE :

Pour préserver la batterie, rechargez l'appareil au moins une fois par mois, même si vous n'avez pas utilisé l'appareil.

Appariement bluetooth

Appuyez sur la touche marche/arrêt noire située sur le côté de l'unité de commande et maintenez-la appuyée pendant environ 8 secondes, jusqu'à ce que les voyants LED rouge et bleu clignotent. L'appareil est maintenant en mode Appariement, et est affiché sous le nom "T-Com" sur votre appareil bluetooth. Sélectionnez le micro-casque et saisissez le code "0000" si besoin.



NOTE :

Éteignez l'unité de commande (la LED bleue s'éteint). Activez la fonction bluetooth sur votre appareil bluetooth. Maintenez la touche d'activation de votre unité de commande appuyée pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que les LED rouge et bleue clignotent alternativement. L'unité de commande s'affiche maintenant sur votre appareil bluetooth, et peut être connectée.

Commande via téléphone

- Prendre un appel : appuyez sur la touche multifonction.
- Prise d'appel automatique : le micro-casque prend automatiquement un appel après 8 à 16 secondes.
- Refuser un appel : appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la appuyée jusqu'à entendre un signal sonore (env. 2 secondes).
- Mettre fin à l'appel : appuyez sur la touche multifonction.
- Rappeler le dernier numéro composé : appuyez sur la touche multifonction pendant environ 2 secondes jusqu'à entendre un signal sonore.
- Basculer sur un deuxième appel entrant : pendant une conversation, appuyez environ 2 secondes sur la touche multifonction lorsque vous recevez un autre appel pour répondre à ce correspondant.



NOTE :

La disponibilité de ces fonctions dépend du modèle de téléphone portable que vous utilisez.

Gestion de la musique

- Play / Pause – Appuyez sur la touche multifonction.
- Titre suivant – Tournez brièvement la touche multifonction dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Titre précédent – Tournez brièvement la touche multifonction dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Régler le volume

- Maintenez la touche multifonction appuyée et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
- Maintenez la touche multifonction appuyée et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.



NOTE :

La disponibilité de ces fonctions dépend du modèle de téléphone portable que vous utilisez.

Annuler l'appariement

Allumez l'appareil avec lequel vous avez effectué l'appariement. Appuyez sur la touche marche/arrêt de l'unité de commande pendant environ 5 secondes jusqu'à entendre un double signal sonore. L'appareil s'éteint. Lorsque vous le redémarrez, les données d'appariement sont supprimées.

Éteindre l'appareil

Appuyez sur la touche marche/arrêt noire située sur le côté de l'unité de commande et maintenez-la appuyée pendant environ 5 secondes. Lorsque tous les voyants LED s'éteignent, l'appareil est éteint.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un choc, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2760 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, et 2014/53/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.03.2017

Kurtasz, A.

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.