

# DV-1212

## Caméra sport HD 720p

avec boîtier étanche

### Mode d'emploi



# Sommaire

<b>Votre nouvelle caméra sport HD .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	4
Accessoires requis (non fournis) .....	4
Compatibilité .....	4
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité.....	5
Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage	7
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	7
Déclaration de conformité .....	8
<b>Description du produit .....</b>	<b>9</b>
Accessoires.....	11
<b>Mise en marche .....</b>	<b>11</b>
Charger la batterie .....	11
Insérer une carte MicroSD .....	12
Monter le boîtier .....	12
Monter le support .....	13
Monter le support de caméra.....	13
Monter la fixation pour casque.....	13
Fixation pour casque avec sangles.....	14
Monter la fixation pour vélo .....	15

<b>Utilisation .....</b>	<b>16</b>
Navigation .....	16
Mode Photo.....	16
Paramètres Photos .....	17
Mode Vidéo.....	17
Paramètres Vidéos .....	17
Paramètres caméra.....	18
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>19</b>

# Votre nouvelle caméra sport HD

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra sport HD, qui vous permettra de faire des vidéos sous l'eau à jusqu'à 30 mètres de profondeur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvelle caméra sport, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Caméra sport HD
- Boîtier étanche
- Câble de chargement Micro-USB
- Divers supports
- Mode d'emploi

## Accessoires requis (non fournis)

Carte MicroSD jusqu'à 32 Go classe 10

## Compatibilité

La caméra est compatible avec des cartes MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC de 8 Go, 16 Go et 32 Go et classe 10.

## Consignes préalables



### **ATTENTION !**

***Ceci est un produit de classe A. Ce produit peut causer des perturbations radioélectriques lors de l'utilisation dans des habitations, qui doivent éventuellement être compensées par l'utilisateur, par le biais de mesures appropriées.***

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit sans boîtier dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le chargement de cet appareil ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modifications et d'erreurs !

## Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu. Ne les chauffez pas à des températures supérieures à 60°C.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Risque d'explosion et d'incendie !
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.


## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4277 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

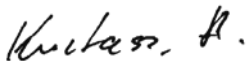


Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).







## Description du produit

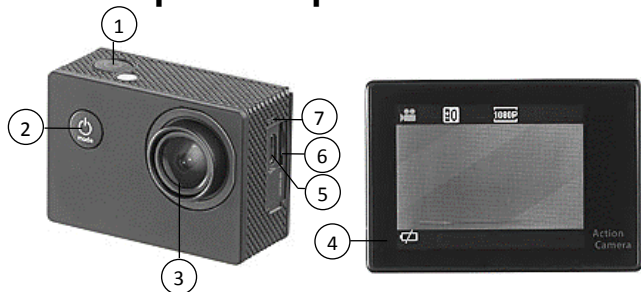


1. Déclencheur / Touche OK
2. Touche Marche/Arrêt, touche Mode
3. Objectif
4. Voyant LED de chargement
5. Port Micro-USB
6. Fente pour carte MicroSD.
7. Microphone

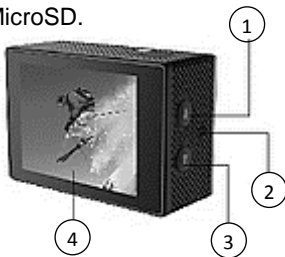

1. Touche haut
2. Haut-parleur
3. Touche Bas, touche de déclenchement
4. Écran

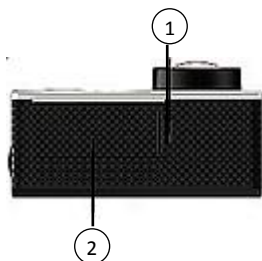

1. Couverture du compartiment à batteries
2. Compartiment à batteries

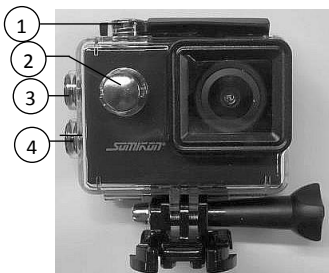

1. Touche de déclenchement / Touche OK
1. Touche Marche/Arrêt, touche Mode
2. Touche Haut
3. Touche Bas, touche de déclenchement

## Accessoires



## Mise en marche

### Charger la batterie

Branchez la fiche micro-USB du câble de chargement fourni au port micro-USB de la caméra. Branchez alors la fiche USB à un bloc d'alimentation USB adapté ou au port USB d'un ordinateur allumé. Le LED de chargement s'allume. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED s'éteint.

## Insérer une carte MicroSD

1. Prenez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go) et formatez-la sur votre ordinateur.
2. Insérez la carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD de la caméra, en veillant à orienter les points de contact vers la lentille. Poussez-la légèrement contre la résistance du ressort.

## Monter le boîtier

1. Ouvrez le boîtier de protection et insérez-y la caméra.



2. Fermez le boîtier, pressez les deux parties du boîtier l'une contre l'autre et accrochez l'étrier de sécurité noir au rebord du clapet transparent.



- Rabattez l'étrier de sécurité vers le bas de sorte qu'il soit à plat sur le boîtier.



## Monter le support

### Monter le support de caméra



- Posez la caméra dans le support de manière à ce que l'écran soit en face de l'ouverture rectangulaire dans le support. Emboîtez la caméra jusqu'au clic.
- Utilisez ce support lorsque vous souhaitez monter la caméra sans le boîtier.

### Monter la fixation pour casque




1. Glissez l'élément 2 sur l'élément 1 jusqu'au clic.
2. Vissez-le au boîtier.
3. Si vous souhaitez utiliser le support de caméra, vissez d'abord l'élément 3 au boîtier puis vissez le boîtier.
4. Retirez le film de protection de la partie inférieure de l'élément 1 et collez le support sur le casque. Assurez-vous que le support est bien fixé !

## Fixation pour casque avec sangles



1. Procédez comme pour les points 1 à 3 décrits au chapitre « Monter la fixation pour casque ».
2. Enfilez ensuite les sangles par le haut dans les ouvertures situées à gauche et à droite.
3. Fixez les sangles au casque. Ouvrez la fermeture des sangles et enfiler-y l'extrémité de la sangle. Tendez la sangle puis fermez la fermeture. Assurez-vous que le support est bien fixé !
4. Vous pouvez fixer l'extrémité libre de la sangle avec les bandes auto-agrippantes.

## Monter la fixation pour vélo

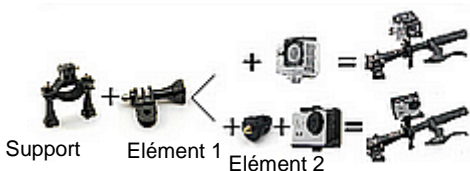

1. Dévissez les vis du support. Retirez la vis d'un côté.
2. Mettez le support autour du guidon ou de la barre dans la position souhaitée, en veillant à ce que les disques soient orientés vers le haut. Remettez en place la deuxième vis puis revissez fermement.



### **ATTENTION !**

***Le support ne doit pas vous gêner ou gêner votre visibilité.***

3. Enfichez l'élément 1 sur les disques du support en veillant à ce que les trous au centre soient bien alignés.
4. Insérez une vis à travers les trous des disques, mettez l'élément 1 dans la position souhaitée et vissez fermement les vis.
5. Vissez le boîtier avec caméra sur l'élément 1.
6. Si vous souhaitez utiliser le support de caméra, vissez d'abord l'élément 3 au support de caméra. Vissez-la ensuite à l'élément 1.
7. Assurez-vous que le support est bien fixé !

## Utilisation

Allumez la caméra en appuyant sur la touche Marche/Arrêt à l'avant de la caméra. L'icône de photo ou de caméra en haut de l'écran vous indiquera si vous trouvez en mode photo ou vidéo. D'autres indications sont également affichées. Appuyez sur la touche Mode pour changer de mode: Vidéo – Photo – Lecture. Pour éteindre la caméra, appuyez longtemps sur la touche Marche/Arrêt.

## Navigation

Appuyez longtemps sur la touche OK pour accéder aux paramètres Photos ou Vidéos. Si vous appuyez encore une fois sur la touche OK lorsque l'icône de photo ou de vidéo est affichée, vous accédez aux paramètres de la caméra. Sélectionnez l'option de réglage souhaitée à l'aide des touches Haut ou Bas. Confirmez avec la touche OK. Appuyez sur la touche Mode pour retourner à l'écran précédent sans faire de modifications.

## Mode Photo

Appuyez sur la touche de déclenchement pour prendre une photo.



**NOTE :**

*Pour que vous puissiez faire des photos, une carte SD doit avoir été insérée dans l'appareil.*



## Paramètres Photos

Résolution	VGA/ 1,3M/ 2M/ 3M/ 5M/ 8M/ 10M/ 12M
Mode d'enregistrement	Désactivé / 2 sec. / 10 sec.
Qualité	Très élevée, élevée, normale
Éclairage	EV -2 à +2
Horodatage	Désactivé, Date, Date / heure

## Mode Vidéo

Appuyez sur la touche de déclenchement pour démarrer ou arrêter un enregistrement vidéo.



**NOTE :**

*Pour que vous puissiez enregistrer des vidéos, une carte SD doit avoir été insérée dans l'appareil.*

## Paramètres Vidéos

Résolution	VGA/ 720p/ 1080p
Enregistrement en boucle	Désactivé / 5 min./ 10 min./ 15 min.
Éclairage	EV -2 à +2
Horodatage	Activé/Désactivé

## Paramètres caméra



### NOTE :

*Si vous souhaitez paramétrer des tonalités brièvement sur la touche OK pour passer d'un point à l'autre. Cliquez ensuite sur la touche OK pour sauvegarder vos réglages.*

Date / Heure	MM/JJ/AAAA HH/MM
Arrêt automatique	1 min./ 3 min./ 5 min./ Off (désactivé)
Économiseur d'écran	1 min./ 3 min./ 5 min./ Off (désactivé)
Tonalités	Déclencheur : Activé / Désactivé Démarrage : Désactivé / 1/ 2/ 3 Touche : Activé / Désactivé Volume : 0/ 1/ 2/ 3
Langue	Anglais, Japonais, Chinois simplifié Chinois traditionnel, Français, Néerlandais, Espagnol, Italien, Portugais, Français, Polonais, Turc, Russe, Coréen
Fréquence	50 Hz / 60 Hz
Formater	Toutes les données sont supprimées : Oui/ Non
Réglages par défaut	Restaurer tous les paramètres par défaut : Oui/ Non
Version	V.19

## Caractéristiques techniques

Batterie li-ion	900 mAh, 3,7 V
Angle de champ	140°
Tension de sortie	3,7 V DC
Tension d'entrée	5 V DC, 1 A
Résolution vidéo	1920 x 1080 (interpolé) à 15 images/seconde, 1280 x 720 à 30 images/seconde, 640 x 480 à 30 images/seconde
Résolution photo	12, 10, 8, 5, 3, 2 ou 1,3 Mpx
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 60 min. pour enregistrement 720p
Temps de charge	Environ 4 heures
Écran couleur LCD	Diagonale 2" (5,1 cm)
Étanchéité à l'eau	Jusqu'à 30 m
Dimensions	61 x 42 x 30 mm
Poids	54 g

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Service commercial : 0033 ( 0) 3 88 58 02 02

© REV3 – 09.05.2017 – FR//MF