

Raptor-5000.pr

Mini caméra sport

avec détecteur de mouvement PIR

Mode d'emploi



SUMIKON®

NX-4210-675

Table des matières

Votre nouvelle mini caméra sport	3
Contenu	3
Accessoires en option.....	4
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	6
Déclaration de conformité	7
Description du produit	7
Mise en marche	9
Insérer/retirer une carte MicroSD.....	9
Chargement de la batterie	10
Régler la date et l'heure	10
Installation.....	12
Utilisation	13
Allumer/éteindre.....	13
Signification des LED.....	13
Activer la détection de mouvement.....	14
Enregistrement vidéo	15
Caractéristiques techniques	15

Votre nouvelle mini caméra sport

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini caméra sport simple d'utilisation, dotée d'un indicateur d'état et d'un bouton d'enregistrement instantané. Elle saura être idéale lors de vos sorties VTT, ski ou randonnées. Elle est compatible avec le format d'enregistrement AVI et peut accueillir une carte MicroSD jusqu'à 32 Go. De plus, grâce à son détecteur de mouvement intégré, la mini caméra sport peut aisément servir à la surveillance de votre maison. La batterie li-ion intégrée vous assure une autonomie longue durée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini caméra sport avec détecteur de mouvement intégré et batterie
- Support pour montage
- Clip de fixation
- Support pour montage par clip de fixation
- Câble mini-USB (100 cm)
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) :

Carte MicroSD jusqu'à 32 Go (disponible sur <https://www.pearl.fr>)

Accessoires en option

- Adaptateur secteur USB 230 V (p. ex. PX-4919)

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.
- Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie/pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par

jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4210 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.




Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

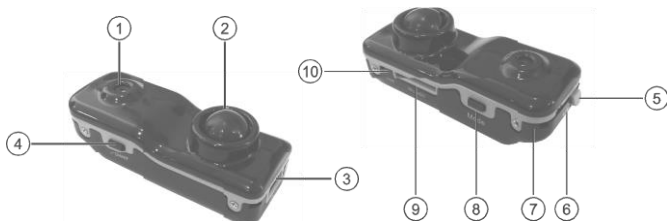

1	Objectif	6	LED de fonctionnement
2	Détecteur de mouvement PIR	7	Microphone
3	Port USB / LED de statut	8	Bouton Mode
4	Bouton POWER (marche/arrêt)	9	Fente pour carte MicroSD
5	RECORD/STOP (Enregistrement/Stop)	10	Bouton Reset

Mise en marche

Insérer/retirer une carte MicroSD



NOTE :

Veillez utiliser une carte MicroSD de classe 10 (ou plus rapide).

Avant la mise en marche, insérez une carte MicroSD (disponible séparément) dans la fente pour carte MicroSD (9). Éteignez la mini caméra sport et débranchez-la de l'alimentation électrique (du PC ou de l'adaptateur secteur).



NOTE:

Si l'appareil n'est pas débranché ou éteint lorsque vous insérez/retirez la carte MicroSD, la mini caméra sport et la carte mémoire peuvent être endommagées.



Afin de pas endommager la mini caméra et la carte mémoire, ne forcez pas lorsque vous insérez (ou retirez) la carte mémoire.



Chargement de la batterie



NOTE :

*Veillez charger l'appareil pendant au moins 8 heures **avant** la toute première utilisation.*

Avant la première utilisation, rechargez la mini caméra à l'aide du câble mini-USB fourni.

1. Allumez la mini caméra sport.
2. Branchez le câble mini-USB au port USB (3) situé sous la mini caméra puis branchez l'autre extrémité à un PC ou un adaptateur secteur ou encore à un chargeur disponible en option.
3. Pendant le chargement, les LED rouge et bleue clignotent.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED rouge (6) s'éteint.
5. Lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation 5 V/1 A, un cycle de chargement dure env. 5 heures.


Régler la date et l'heure

Il n'est pas indispensable de régler la date et l'heure. Cependant si vous ne le faites pas, ces données ne seront pas enregistrées avec la vidéo.


Réglez la date et l'heure comme suit :

1. Branchez le câble mini-USB au port USB (3) de la mini caméra situé sous celle-ci branchez-la à un PC.


2. L'appareil est reconnu automatiquement en tant que périphérique de stockage et peut être ouvert dans "Ordinateur/Poste de travail" → "Périphériques de stockage". Vous trouverez ici le fichier texte tag.txt.

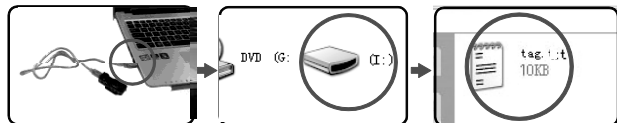

3. Ouvrez le fichier .txt et changez seulement les valeurs pour la date et l'heure.

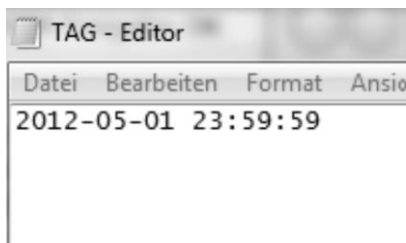

4. Enregistrez le fichier et fermez-le.

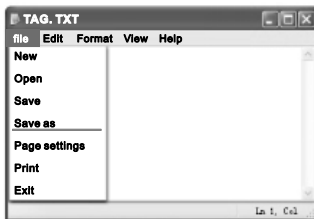


5. Débranchez la mini caméra sport de votre PC.
6. Allumez la caméra.
7. La date et l'heure sont actualisées.

Installation

La caméra peut être fixée sur les vêtements à l'aide d'un clip de fixation.

Pour une installation murale ou sur un support, veuillez tenir compte de l'angle d'inclinaison du détecteur de mouvement. La zone de détection est d'environ 8 m, sur un angle de 90°.

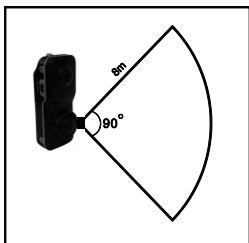

1. Orientez directement la caméra vers l'endroit à filmer.
2. N'installez pas la caméra à proximité de sources de chaleur et ne l'orientez pas vers une source de chaleur ou une fenêtre.

Utilisation



NOTE :

Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, réinitialisez-le en appuyant sur le bouton Reset.

Allumer/éteindre


1. Pour allumer la mini caméra sport, maintenez le bouton POWER (Marche/Arrêt) (4) appuyé durant 3 secondes.
2. Pour éteindre la mini caméra sport, maintenez le bouton POWER (Marche/Arrêt) (4) appuyé durant 3 secondes.

Signification des LED

Affichage	Signification
LED bleu allumée	Mode Veille
LED bleu allumée	Fichier en cours d'enregistrement
LED bleue clignote et s'éteint	Pas de carte MicroSD
LED bleue clignote 3 fois et s'éteint	Mode enregistrement activé
LED rouge et bleue allumées	Batterie intégrée en cours de chargement
LED rouge s'éteint	Cycle de chargement terminé, batterie complètement chargée
LED jaune allumée	Détecteur de mouvement activé

Activer la détection de mouvement

1. Pour allumer la caméra, maintenez le bouton POWER (4) enfoncé pendant environ 3 secondes.
2. Pour sélectionner le mode de détection de mouvement, appuyez sur le bouton MODE (8). Avec ce mode, la caméra est commandée via le détecteur de mouvement infrarouge passif.
3. La LED jaune (3) s'allume pendant l'enregistrement.
Après activation du mode détection de mouvement, il faut env. 1 minute à la caméra pour être prête à l'emploi.

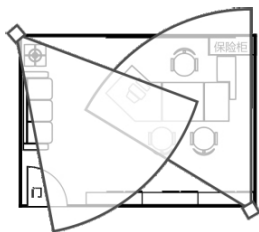

Enregistrement vidéo

1. Pour allumer la caméra, maintenez le bouton POWER (4) enfoncé pendant environ 3 secondes. La LED bleue clignote 3 fois et reste allumée.
2. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton RECORD/STOP (Enregistrement/Stop) (5).
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton RECORD/STOP (Enregistrement/Stop) (5).

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie li-ion 430 mAh
Format de fichier	AVI
Résolution	VGA
Angle de champ	72°
Détection de mouvement	Portée jusqu'à 8 m
	Angle de détection 90°
Connectique	Fente MicroSD Port Mini-USB
Carte mémoire	MicroSD jusqu'à 32 Go
Dimensions	56 x 21 x 23 mm
Poids	20 g

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV5 – 02.06.2017 – FR/EX:MX//MF