

# DMP-320.bt V2

## Lecteur MP4/MP3/FM

à fonction bluetooth

### Mode d'emploi





# Table des matières

<b>Votre nouveau lecteur MP4 DMP-320.bt V2 .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	4
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>4</b>
Consignes de sécurité .....	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	5
Déclaration de conformité .....	5
<b>Description du produit.....</b>	<b>6</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>7</b>
Réglage de la langue.....	7
Insérer une carte MicroSD.....	7
Navigation générale.....	7
Allumer et éteindre.....	8
Transférer des fichiers multimédia sur l'appareil.....	8
<b>Utilisation.....</b>	<b>9</b>
Menu principal et fonctions des différents domaines .....	9
Lire de la musique .....	11
Fonction bluetooth .....	13
Apparier le lecteur MP4 à un appareil à fonction bluetooth .....	13
Lecture audio via la fonction bluetooth .....	13
Lecture à partir d'un répertoire choisi.....	13
Lecture de la liste de lecture audio .....	14
Écouter la radio via la fonction bluetooth .....	15
Interrompre la connexion à un appareil à fonction bluetooth .....	16
Interrompre momentanément la connexion à partir du mode bluetooth .....	16
Rétablir une connexion interrompue en mode bluetooth.....	16
Interrompre momentanément la connexion à partir de la connexion bluetooth .....	16
Rétablir la connexion interrompue à partir de la connexion bluetooth.....	17
Supprimer la connexion à un appareil à fonction bluetooth .....	17
Désactiver la fonction bluetooth et supprimer une connexion bluetooth .....	17
Supprimer une connexion bluetooth.....	17
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>18</b>

# Votre nouveau lecteur MP4 DMP-320.bt V2

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur MP4. Retrouvez dans cet appareil tout ce qui constitue un outil multimédia complet. Écoutez de la musique à partir de MP3 ou de la radio, regardez des vidéos, ou lisez des fichiers texte. Transférez ou lisez vos fichiers facilement via la fonction bluetooth. Et en cas de besoin ou d'inspiration, enregistrez des mémos vocaux ou des sons avec l'enregistreur vocal.

Vous pouvez également surveiller vos mouvements quotidiens grâce au podomètre intégré.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Lecteur MP4/FM DMP-320.bt V2
- Câble de chargement Micro-USB
- Écouteurs
- Mode d'emploi

**Accessoires requis (non fournis) :** carte MicroSD (jusqu'à 32 Go)

## Consignes préalables

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Afin d'éviter de nuire à votre santé, réglez le volume à un niveau peu élevé avant d'utiliser les écouteurs.
- Évitez d'écouter de la musique de façon prolongée à volume élevé, afin de ménager vos oreilles.

- Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- N'utilisez pas l'appareil si votre environnement immédiat nécessite une attention particulière (circulation routière, p. ex.).
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-1485 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*


Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit

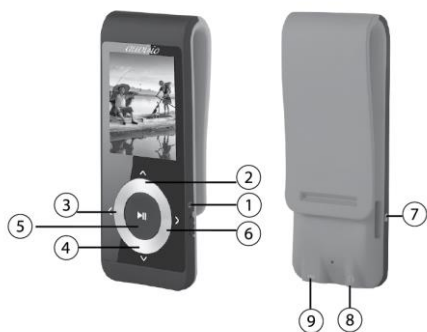

1	Interrupteur marche/arrêt	Allume/Éteint l'appareil
2	Bouton Avancer	Remplit diverses fonctions, selon le type de fonctionnement choisi ou le menu en cours d'affichage
3	Bouton fléché gauche/retour	Fait défiler le menu vers le haut ; retour rapide dans un fichier multimédia (pression longue)
4	Bouton de volume	Pression longue : ouvre le menu du volume ; Pression courte : retour au répertoire ou point de menu supérieur
5	Bouton Lecture (Play/Pause)	Démarre ou met en pause la lecture de fichiers multimédia ; sélectionne les points de menu, et les quitte si vous appuyez de nouveau sur le bouton
6	Bouton fléché droite/suivant	Fait défiler le menu vers le bas ; avance rapide dans un fichier multimédia (pression longue)
7	Fente pour carte MicroSD	
8	Prise casque audio	
9	Port Mini-USB	Prise pour le câble de chargement et le transfert de données

## Mise en marche

L'appareil dispose d'une batterie intégrée. Rechargez entièrement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

Connectez le port Micro-USB du lecteur MP4 à un port USB libre de votre ordinateur allumé à l'aide du câble de chargement USB fourni.

Vous pouvez choisir entre "Charger et transférer" (pour copier des données vers votre appareil et recharger la batterie) et "Charger et lire" (pour utiliser votre appareil afin de lire des données multimédia et recharger la batterie).

La batterie est totalement chargée au bout de 3 à 4 heures. Si vous souhaitez uniquement recharger l'appareil, vous pouvez aussi le connecter à un chargeur USB à l'aide du câble de chargement USB et brancher celui-ci à une prise murale.

## Réglage de la langue

À sa sortie d'usine, l'appareil est réglé en langue allemande par défaut. Pour changer l'affichage en français, veuillez procéder comme suit :

- Après avoir mis l'appareil sous tension, appuyez sur la flèche de droite, jusqu'au menu "Einstellungen" (Réglages), et validez avec le bouton "Lecture/Pause".
- Appuyez sur la flèche de droite jusqu'au menu "Sprache" (Langue), et validez avec le bouton "Lecture/Pause".
- Sélectionnez "Français" avec la flèche de gauche et validez une dernière fois avec le bouton "Lecture/Pause".

## Insérer une carte MicroSD

1. Insérez la carte MicroSD dans la fente correspondante, située sur le côté gauche du lecteur MP4. Les fiches de contact métalliques de la carte mémoire doivent être orientées vers l'avant et le haut.
2. Poussez la carte mémoire de façon droite, prudente, et sans forcer dans la fente. Si la carte est insérée correctement, vous sentirez une résistance sur les derniers millimètres. Appuyez sur la carte MicroSD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit fixée dans la fente.
3. Pour retirer la carte MicroSD, appuyez sur la carte avec l'ongle ou un objet approprié (par exemple, un crayon à papier). Le ressort d'éjection libère alors la carte mémoire, que vous pouvez ainsi sortir.

## Navigation générale

1. Appuyez sur la touche fléchée < ou > pour sélectionner un élément de menu.
2. Appuyez sur la touche de lecture pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur la touche v pour passer à l'élément de menu supérieur.

## Allumer et éteindre

1. Débranchez la connexion USB à l'ordinateur et branchez le casque audio à la prise casque.
2. Allumez le lecteur MP4 à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt, en déplaçant pour cela le commutateur vers le haut.
3. Après le message d'accueil, vous accédez directement au menu principal.  
Choisissez parmi les différents éléments de menu en appuyant sur les touches fléchées (< gauche/retour et > droite/avance).
4. Pour ouvrir un point de menu, appuyez sur le bouton de Lecture.



### NOTE :

*Si vous vous trouviez déjà dans un mode de fonctionnement auparavant, le lecteur MP4 le mémorise et l'affiche à nouveau après le message de bienvenue.*

## Transférer des fichiers multimédia sur l'appareil

1. Connectez le lecteur MP4 à un port USB disponible de votre ordinateur allumé à l'aide du câble Micro-USB fourni.
2. Sélectionnez l'option "Charger et transférer" pour transférer des fichiers multimédia (musique, vidéo, etc.) sur le lecteur MP4.
3. L'ordinateur reconnaît automatiquement le lecteur MP4 comme disque amovible.
4. Copiez les fichiers multimédia souhaités, par glisser-déposer par exemple, sur le lecteur MP4.



### NOTE :

*Ne supprimez aucun dossier pré-existant !*



## Utilisation

### Menu principal et fonctions des différents domaines

Musique	Vous pouvez lire des fichiers audio enregistrés. Vous pouvez choisir entre différentes options de lecture.	Mode Lecture : toutes les pistes, lecture aléatoire, interprètes, album, genres, listes de lecture, couverture d'album, livres audio. Repeat : titre, album, tous les titres
Vidéo	Vous pouvez accéder aux fichiers vidéo enregistrés et les lire.	Les formats de vidéo pris en charge sont AMV et AVI en JPEG
Enregistrements	Vous pouvez utiliser le lecteur MP4 comme dictaphone ou bloc-notes audio. Déterminez le format audio et faites des enregistrements. Vous pouvez accéder aux enregistrements sauvegardés pour les lire ou les supprimer.	Vous avez le choix entre les formats d'enregistrement MP3, WAV ou ACT ainsi que différents taux de transfert. Ceux-ci sont aussi utilisés pour l'enregistrement FM.
Photos	Vous pouvez accéder aux fichiers image sauvegardés.	Vous pouvez afficher les formats JPEG, GIF et BMP.
Radio FM	Vous pouvez écouter la radio via le lecteur MP4. Vous pouvez mémoriser vos stations préférées et enregistrer des émissions radio (enregistrement FM).	Vous disposez de 40 espaces mémoire. Les enregistrements peuvent être créés dans le format déterminé sous Enregistrements.
eBook (Fichiers texte)	Vous pouvez accéder aux fichiers texte sauvegardés. Vous pouvez sauvegarder vos documents à la maison au format .txt et lire les textes sur votre lecteur MP4 lors de vos déplacements.	En mode e-book, la touche ^ vous permet d'accéder au menu e-book. Ici, vous pouvez poser des signets, accéder à et régler les signets et définir la durée d'affichage d'une page.
Affichage des dossiers	Vous pouvez accéder aux dossiers sauvegardés. Vous pouvez supprimer des fichiers seuls ou des dossiers entiers.	Seuls les fichiers de format connu sont affichés.
Calendrier / chronomètre	Affichage du calendrier (par mois) et chronomètre. Vérifiez quel jour de la semaine correspond à une date précise. Arrêtez le chronométrage et comparez jusqu'à 5 mesures indépendantes.	Pour démarrer le chronomètre, appuyez sur la touche Lecture et pour l'arrêter, appuyez à nouveau. A l'aide des touches < et > ,

		sélectionnez l'un des cinq compteurs. Appuyez deux fois sur la touche ^ pour remettre les compteurs à zéro.
Réglages	Vous pouvez personnaliser le lecteur MP4 en utilisant les différentes possibilités de réglage.	
	Mode Lecture	Vous pouvez définir les réglages pour le type de lecture audio, les modes de répétition et la lecture aléatoire.
	Réglages du son	Vous pouvez choisir entre différents pré-réglages d'égaliseur ou faire vous-même vos réglages de son. Réglez votre propre limite sonore.
	Sleep-Timer (minuteur Sleep)	Vous pouvez régler la mise en veille (voir chapitre "Lire de la musique").
	Réglages de l'écran	Réglez ici la luminosité de l'écran ainsi que le délai avant mise en veille de l'écran. Vous pouvez régler un délai de 10, 20, 30 secondes ou jamais.
	Date et heure	Vous pouvez régler la date et l'heure ainsi que le format. Affichage 12 ou 24 h, trois affichage différents de la date.
	Langue	Vous pouvez sélectionner la langue souhaitée. Vous disposez de 28 langues différentes.
	Informations	Vous pouvez afficher les formats pris en charge pour les fichiers audio, image et vidéo.
	Paramètres d'usine	Vous pouvez réinitialiser l'appareil.
	Bluetooth	Vous pouvez établir une connexion à un autre appareil compatible

bluetooth pour y lire des fichiers audio. Vous pouvez accéder aux appareils bluetooth déjà appariés.

via la fonction bluetooth à l'aide d'un récepteur compatible bluetooth (par exemple, un casque, des écouteurs, des haut-parleurs).



**NOTE :**

*Votre lecteur MP4 peut s'apparier simultanément à deux appareils à fonction bluetooth. Pour coupler un autre appareil, vous devez d'abord supprimer un couplage existant et le remplacer par un nouveau.*

*Si les deux canaux de communication pour appareils bluetooth sont occupés, il n'y aura pas de recherche de nouveaux appareils.*



**ATTENTION !**

***Votre lecteur MP4 ne peut s'apparier qu'à des appareils bluetooth passifs (cela exclut par exemple les smartphones).***

## Lire de la musique

En mode audio, vous pouvez lire des fichiers audio enregistrés sur une carte MicroSD insérée. Insérez la carte MicroSD dans la fente du lecteur MP4 comme décrit ci-dessus. Démarrez la lecture de musique comme décrit ci-dessous. Avec la touche avance et retour, vous pouvez passer d'un titre à l'autre.

1. Pour allumer le lecteur MP4, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers le haut.
2. Dans le menu principal, sélectionnez l'option "Musique" en naviguant à l'aide des touches fléchées et en confirmant avec la touche Lecture.
3. Dans le menu, sélectionnez un onglet déterminant la sélection de musique (tous les titres, interprètes, album, etc.). Dans le menu souhaité, sélectionnez un titre ou un album/interprète.
4. Appuyez sur la touche de lecture pour démarrer la lecture. Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter la lecture.
5. Appuyez sur la touche gauche/retour ou droite/avance pour lire le titre précédent ou suivant.
6. En maintenant enfoncée la touche fléchée durant la lecture, vous avancez/reculez la lecture.
7. Maintenez la touche volume v enfoncée pour accéder au menu Volume. Augmentez ou baissez le volume en appuyant sur la touche Avance > ou Retour <. Pour retourner au menu Lecture, appuyez sur la touche Vers le haut ^ ou à nouveau sur la touche Volume v.
8. Lorsque vous avez sélectionné un fichier pour la lecture, vous pouvez afficher un autre menu de lecture à l'aide de la touche ^. Sélectionnez à chaque fois l'option souhaitée avec la touche Lecture.

Mode Lecture	Lecture de musique de : tous les titres, de cet interprète, de cet album, de ce genre.
	<b>Répéter</b> Répéter le titre, tout répéter, faire défiler et répéter.
	<b>Shuffle (lecture aléatoire des titres)</b> Lit des titres sélectionnés au hasard dans la liste de lecture.
Réglage de répétition	Mode de répétition : répète un extrait précis d'un titre (d'A à B). Appuyez sur la touche fléchée gauche pour déterminer A comme point de départ de la lecture en boucle et B comme fin. Une fois que les deux points ont été définis, la partie de la chanson qui se trouve entre A et B est répétée
	<b>Durée de répétition :</b> Précisez ici le nombre de répétitions du titre.
	Intervalle de répétition : Réglez la longueur de l'intervalle de pause entre les répétitions du titre.
Réglages du son	<b>Égaliseur</b> Sélectionnez le préréglage d'écoute (par exemple, classique).
	<b>Vitesse variable</b> Accélérez ou ralentissez la vitesse de lecture du titre.
	<b>Limiter le volume</b> Déterminez le volume maximal de votre lecteur MP4.
Ajouter à la liste de lecture	Sélectionnez la liste de lecture à laquelle ajouter le titre.
Supprimer un fichier de la liste de lecture	Supprimez le titre de la liste de lecture.
Fonction veille	Définissez après combien de minutes la lecture doit s'arrêter et à quel moment le lecteur MP4 doit se mettre en mode veille.
Supprimer	Supprimez le titre ou le fichier.
Signets	Placez un signet pour retourner à un point précis de la lecture.

## Fonction bluetooth

En mode bluetooth, vous pouvez appairer le lecteur MP4 à un appareil bluetooth passif comme un casque ou des haut-parleurs à fonction bluetooth pour écouter de la musique.

En mode radio, vous pouvez établir une connexion bluetooth à un appareil bluetooth passif pour écouter la radio via la fonction bluetooth.

### Appairer le lecteur MP4 à un appareil à fonction bluetooth

1. A l'aide de la touche droite ou gauche, naviguez jusqu'à l'élément de menu "bluetooth" et ouvrez-le avec la touche Lecture.
2. Affichez le premier point de menu "Statut" via la touche Lecture et confirmez l'entrée "Activer bluetooth" comprise dans le sous-menu à l'aide de la touche Lecture. La fonction bluetooth est activée et l'appareil retourne au menu précédent. Si la fonction bluetooth était déjà activée, quittez le sous-menu en appuyant brièvement sur la touche Volume (flèche vers le bas).
3. Naviguez à l'aide de la touche fléchée vers le point de menu "Rechercher".
4. Mettez l'appareil bluetooth à appairer (par exemple, un casque ou des haut-parleurs) en mode appariement.
5. Pendant que le mode appariement est actif, lancez la recherche de l'appareil bluetooth à appairer sur le lecteur MP4 en appuyant à nouveau sur la touche Lecture. L'identifiant bluetooth du récepteur en mode appariement devrait apparaître dans le sous-menu après une recherche réussie. Si plus d'un appareil bluetooth apparaît dans la liste, sélectionnez l'appareil souhaité à l'aide des touches droite/gauche et appuyez sur la touche Lecture.
6. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez la première entrée "L'appareil bluetooth est connecté" et appuyez sur la touche Lecture. L'appariement avec votre appareil bluetooth est en cours. Lorsque l'appariement a réussi, le lecteur MP4 retourne au sous-menu dans lequel s'affichent les appareils bluetooth disponibles.
7. Appuyez sur la touche Volume pour retourner au menu principal du mode bluetooth.

### Lecture audio via la fonction bluetooth

#### Lecture à partir d'un répertoire choisi

Si vous vous trouvez en mode bluetooth et que vous avez appairé un appareil bluetooth au lecteur MP4, vous pouvez lire des fichiers audio sur la carte MicroSD insérée de la façon suivante :

1. A l'aide de la touche droite ou gauche, naviguez jusqu'à l'élément de menu "Tous les titres".
2. Appuyez sur la touche Lecture. Dans le sous-menu suivant, "Index de la carte" s'affiche. Appuyez à nouveau sur la touche Lecture. La dernière liste de lecture lue ou le répertoire de fichiers de la carte MicroSD s'affiche. Si la liste de lecture s'affiche, appuyez sur la touche Volume. Le répertoire de fichiers de la carte MicroSD s'affiche alors.

3. A l'aide de la touche droite ou gauche, naviguez jusqu'au dossier souhaité sur la carte MicroSD et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 affiche le répertoire sélectionné.



**NOTE :**

*Appuyez sur la touche Volume pour passer d'un répertoire au répertoire supérieur.*

4. A l'aide de la touche droite ou gauche, sélectionnez le fichier audio souhaité et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 passe en mode Lecture et la lecture commence.
5. A l'aide de la touche Lecture, vous pouvez mettre la lecture en pause ou la relancer en appuyant à nouveau.
6. Appuyez sur la touche fléchée gauche pour accéder au titre précédent, et sur la touche fléchée droite pour accéder au titre suivant.



**NOTE :**

*A partir de l'écran de lecture, vous pouvez accéder au réglage du son à l'aide de la touche Vers le haut. La touche Lecture vous permet de confirmer un choix et de retourner à l'écran précédent.*

7. La touche Volume vous permet de retourner au menu principal du mode bluetooth.



**NOTE :**

*En mode Lecture "Tous les titres", tous les titres lisibles en dehors du dossier sélectionné et affichés seront lus également, indépendamment du répertoire dans lequel la lecture a commencé.*

## Lecture de la liste de lecture audio

Si vous vous trouvez en mode bluetooth et que vous avez apparié un appareil à fonction bluetooth au lecteur MP4, vous pouvez lire des fichiers audio déjà enregistrés (liste de lecture générale, après scan de la carte MicroSD) de la façon suivante :

1. A l'aide de la touche droite ou gauche, naviguez jusqu'au sous-menu "Musique".
2. Appuyez sur la touche Lecture. Tous les fichiers audio lisibles sont présentés dans une liste.
3. A l'aide de la touche droite ou gauche, sélectionnez le fichier audio souhaité et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 passe en mode Lecture et la lecture commence.

A l'aide de la touche Lecture, vous pouvez mettre la lecture en pause ou la relancer en appuyant à nouveau.

Appuyez sur la touche fléchée gauche pour accéder au titre précédent, et sur la touche fléchée droite pour accéder au titre suivant.



**NOTE :**

*Si la liste de lecture n'est plus d'actualité ou qu'elle contient des fichiers qui ont été déplacés dans un autre dossier, il est possible que la lecture ne fonctionne*

*pas. Dans ce cas, actualisez d'abord la liste de lecture puis retournez en mode bluetooth.*



**NOTE :**

*A partir de l'écran de lecture, vous pouvez accéder au réglage du son à l'aide de la touche Vers le haut. La touche Lecture vous permet de confirmer un choix et de retourner à l'écran précédent.*

## Écouter la radio via la fonction bluetooth

Vous pouvez également écouter la radio par bluetooth. Suivez les étapes suivantes, en mode radio, pour basculer de la lecture via la prise jack du casque à la connexion bluetooth.

1. Sélectionnez une station de radio via l'emplacement mémoire ou la recherche de stations. La lecture se fait via la prise jack du casque.
2. Appuyez sur la touche Vers le haut.
3. Sélectionnez l'élément de menu supérieur "Connexion bluetooth" et appuyez sur la touche Lecture. Le sous-menu de connexion bluetooth s'affiche.
4. Affichez le premier point de menu "Statut" via la touche Lecture et confirmez l'entrée "Activer bluetooth" comprise dans le sous-menu à l'aide de la touche Lecture. La fonction bluetooth est activée et l'appareil retourne au menu précédent. Si la fonction bluetooth était déjà activée, quittez le sous-menu en appuyant brièvement sur la touche Volume (flèche vers le bas).
5. Naviguez à l'aide de la touche fléchée vers le point de menu "Rechercher".
6. Mettez l'appareil bluetooth à appairer (par exemple, un casque ou des haut-parleurs) en mode appariement.
7. Pendant que le mode appariement est actif, lancez la recherche de l'appareil bluetooth à appairer sur le lecteur MP4 en appuyant à nouveau sur la touche Lecture. L'identifiant bluetooth du récepteur en mode appariement devrait apparaître dans le sous-menu après une recherche réussie. Si plus d'un appareil bluetooth apparaît dans la liste, sélectionnez l'appareil souhaité à l'aide des touches droite/gauche et appuyez sur la touche Lecture.
8. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez la première entrée "L'appareil bluetooth est connecté" et appuyez sur la touche Lecture. L'appariement avec votre appareil bluetooth est en cours. Lorsque l'appariement a réussi, le lecteur MP4 retourne au sous-menu dans lequel s'affichent les appareils bluetooth disponibles et la lecture audio a lieu via l'appareil bluetooth.
9. Appuyez sur la touche Volume pour accéder au sous-menu Connexion bluetooth.
10. Appuyez de nouveau sur la touche Volume pour retourner en mode radio.
11. Vous pouvez maintenant passer à volonté d'une station à l'autre. La lecture audio se fait toujours via l'appareil bluetooth apparié.



**NOTE :**

*A partir de l'écran de lecture, vous pouvez accéder au réglage du son à l'aide de la touche Vers le haut. La touche Lecture vous permet de confirmer un choix et de retourner à l'écran précédent.*

**NOTE :**

Sachez que le lecteur MP4 utilise sa masse comme antenne de réception. S'il n'y a pas de casque à fil ou d'adaptateur secteur USB branché, la réception en sera altérée.

**NOTE :**

L'option "Enregistrement FM" n'est pas possible durant la lecture audio via la fonction bluetooth. Lorsque vous affichez l'élément de menu "Enregistrement FM", l'appariement bluetooth est interrompu et la lecture audio se fait à nouveau via la prise casque.

## Interrompre la connexion à un appareil à fonction bluetooth

### Interrompre momentanément la connexion à partir du mode bluetooth

1. Dans le menu principal du mode bluetooth, naviguez vers l'entrée "Appareil bluetooth" et confirmez votre choix avec la touche Lecture. L'appareil bluetooth apparié s'affiche dans la liste.
2. Appuyez sur la touche Lecture. Dans le sous-menu suivant, le choix "Interrompre la connexion bluetooth" s'affiche.
3. Appuyez sur la touche Lecture pour confirmer votre choix. La connexion à l'appareil bluetooth est momentanément interrompue et l'affichage retourne à la liste des appareils bluetooth. La lecture audio n'est pas possible dans ce mode.

### Rétablir une connexion interrompue en mode bluetooth

4. Dans la liste des appareils bluetooth, sélectionnez l'appareil bluetooth souhaité et appuyez sur la touche Lecture.
5. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez la première entrée "L'appareil bluetooth est connecté" et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 rétablit la connexion à l'appareil bluetooth interrompue et relance la lecture.

### Interrompre momentanément la connexion à partir de la connexion bluetooth

1. En mode radio, appuyez sur la touche Vers le haut.
2. Sélectionnez l'élément de menu supérieur "Connexion bluetooth" et appuyez sur la touche Lecture. Le sous-menu de connexion bluetooth s'affiche.
3. Naviguez à l'élément de menu inférieur "Appareil bluetooth" et affichez-le en appuyant sur la touche Lecture. La liste des appareils bluetooth s'affiche.
4. Sélectionnez l'appareil bluetooth souhaité et appuyez sur la touche Lecture.
5. Affichez le point de menu "Interrompre la connexion bluetooth" via la touche Lecture. La connexion à l'appareil bluetooth est momentanément interrompue et l'affichage retourne à la liste des appareils bluetooth. La lecture audio n'est pas possible dans ce mode.



## Rétablir la connexion interrompue à partir de la connexion bluetooth

1. Dans la liste des appareils bluetooth, sélectionnez l'appareil bluetooth souhaité et appuyez sur la touche Lecture.
2. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez la première entrée "L'appareil bluetooth est connecté" et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 rétablit la connexion à l'appareil bluetooth interrompue et relance la lecture.

## Supprimer la connexion à un appareil à fonction bluetooth

### Désactiver la fonction bluetooth et supprimer une connexion bluetooth

1. Appuyez sur la touche Volume dans le menu principal du mode bluetooth.
2. Sélectionnez "Oui" dans le sous-menu "Déconnexion" qui s'affiche puis confirmez en appuyant sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 désactive la fonction bluetooth et passe en mode Sélection.



**NOTE :**

*Pensez à éteindre votre appareil bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.*

## Supprimer une connexion bluetooth

1. Appuyez sur la touche Vers le haut lorsque vous êtes en réglage manuel des stations.
2. Sélectionnez l'élément de menu supérieur "Connexion bluetooth" et appuyez sur la touche Lecture. Le sous-menu de connexion bluetooth s'affiche.
3. Naviguez à l'entrée de menu "Désactiver le bluetooth" et appuyez sur la touche Lecture. Le lecteur MP4 désactive le bluetooth et passe au sous-menu Connexion bluetooth. La lecture se fait à nouveau via la prise jack du casque.
4. Retournez à l'écran Radio en appuyant sur la touche Volume.

## Caractéristiques techniques

Taille de l'écran	1,8"
Type d'écran	TFT
Résolution de l'écran	160 x 128 pixels
Formats de cartes mémoire compatibles	FAT16, FAT32
Taille de cartes prises en charge	Jusqu'à 32 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	XP/Vista/Win7/Win8/OS X/Linux 2.4.2
USB-Standard	High speed USB 2.0
Version bluetooth	V2.1 + EDR
Nombre de stations radio pré-réglées	40
Plage de fréquence	UKW (FM) 87,5-108 MHz
Puissance de sortie	2 x 10 mW
Réponse fréquentielle	20 - 20 000 Hz
Rapport signal/bruit (SNR)	≥ 85 dB
Formats de lecture audio pris en charge	MP3, WMA, Flac, WAV
Formats de lecture vidéo pris en charge	AMV, AVI (160 x 120 pixels)
Formats de lecture d'image pris en charge	JPEG, BMP, GIF
Formats texte pris en charge	TXT
Affichage des tags ID3	Oui
Format d'enregistrement	MP3, WAV, ACT
Alimentation	Batterie intégrée
Autonomie	En lecture audio avec casque (volume moyen) : jusqu'à 5 heures en lecture vidéo avec casque (volume moyen) : jusqu'à 3 heures
Tension de charge	5 V DC (via USB)
Température de fonctionnement	0 – 40 °C



Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV4 21.09.2017 – FR/EX:TT//GH