

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra judas numérique. La caméra judas fait à la fois office de sonnette, de judas et de caméra de surveillance. Vous pouvez ainsi voir vos visiteurs sur l'écran LCD, prendre une photo ou réaliser un court enregistrement vidéo.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Écran LCD pour côté intérieur de la porte
- Judas numérique pour extérieur
- 2 paires de vis
- 1 monture en métal
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur


<https://www.pearl.fr/>) :

- 3 piles AA (Mignon)
- Carte MicroSD (jusqu'à 32 Go)

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA (Mignon)
Veille	6 mois
Carte MicroSD	Jusqu'à 32 Go
Formats de fichiers	JPG, AVI
Trou de la porte Ø	13 – 28 mm
Épaisseur de la porte	35 – 110 mm
Dimensions de l'écran LCD	136 x 75 x 18 mm
Dimensions de la caméra	30 x 30 x 7 mm

Description du produit

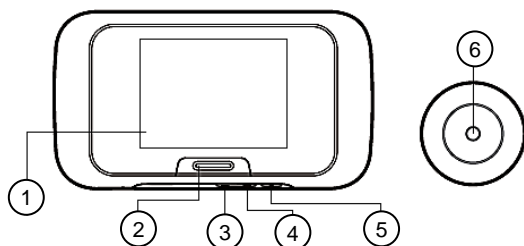

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Écran LCD | 4. Touche droite |
| 2. Touche Réponse | 5. Touche Menu/OK |
| 3. Touche gauche | 6. Optique |

Montage

(cf. illustration en page 2)

1. Enlevez le judas actuellement en place. Pour pouvoir utiliser la caméra judas, le trou percé dans la porte doit être compris entre 13 et 28 mm.
2. Vissez légèrement deux vis de fixation dans le judas numérique. Pour les portes de jusqu'à 65 mm d'épaisseur, les vis les plus appropriées sont les plus courtes ; les plus longues conviennent pour les portes de 65 à 95 mm d'épaisseur. Si la porte est plus épaisse (jusqu'à 110 mm), vous devez alors utiliser des vis spéciales plus longues, que vous trouverez chez votre revendeur ou dans un magasin de bricolage.
3. Placez le judas dans le trou de la porte, par l'extérieur.
4. Faites passer avec précaution le câble à connecteur FPC à travers la fente de la monture en métal. Fixez la monture de l'intérieur à l'aide des vis insérées dans le judas. Les grands trous d'insertion se trouvent alors à gauche.
5. Après avoir fixé la monture aux vis, tendez le câble avec précaution. Veillez à ce que le judas soit correctement fixé. Pour cela, vérifiez l'image sur l'écran.
6. Montez alors l'écran LCD :
 - Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière.
 - Faites glisser le cache de la carte MicroSD vers le bas, puis ouvrez-le.
 - Insérez la carte MicroSD de façon à ce que les contacts dorés soient orientés vers le bas.
 - Refermez le cache de la carte MicroSD et pressez-le légèrement vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
 - Insérez les piles. Veillez à respecter la polarité.



NOTE :

Insérez toujours la carte MicroSD en premier puis les piles. Sinon, la carte MicroSD ne sera pas forcément reconnue.

7. Branchez le câble (prise à environ 1 cm de la carte MicroSD). Fermez le compartiment à piles.
8. Fixez ensuite l'écran sur la monture. Les éléments de commande doivent se trouver en bas ; il vous suffit ensuite de faire glisser l'écran par le haut dans la monture. Vérifiez que l'écran est bien fixé et que tous les éléments de commande fonctionnent.
9. Votre caméra judas est maintenant prête à l'emploi.

Réglages sur l'écran

Dans les paramètres système ("System Settings"), utilisez les touches gauche et droite et la touche Menu/OK pour naviguer, et appuyez sur la touche Réponse pour confirmer et quitter.

Sous "Date & Time", réglez la date et l'heure actuelles.

Dans "Recording Mode" (Mode d'enregistrement), spécifiez si vous voulez prendre des photos ou des vidéos. Réglez la durée de l'enregistrement vidéo (3, 5 ou 10 secondes) dans "Video recording Time" (Durée d'enregistrement vidéo).

"LCD-Brightness" correspond à la luminosité de l'écran LCD, "Backlite Time" à la durée pendant laquelle l'écran LCD reste actif lorsqu'aucune action n'est effectuée.

L'option "Format-microSD" sert à formater la carte MicroSD : tous les fichiers enregistrés sont alors effacés. "Restore factory settings" rétablit les paramètres d'usine.

Utilisation du judas au quotidien

Si vous souhaitez vérifier si tout est en ordre à l'extérieur, appuyez brièvement sur la touche "Réponse" et regardez ce qu'il se passe sur l'écran.

Pour effectuer un enregistrement, appuyez brièvement sur la touche "Réponse". Selon les préreglages dans le menu "Capture Mode" (Mode de capture), une photo ou une vidéo est alors prise. Si vous voulez supprimer des photos ou des vidéos, allez dans le menu "Visitor Records", sélectionnez le fichier à supprimer (photo ou vidéo) puis appuyez sur la touche Menu/OK. Confirmez la suppression (Delete) avec la touche Menu/OK. Si vous voulez effacer toutes les données, vous pouvez simplement formater la carte MicroSD.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez le produit ni l'humidité, ni à des températures élevées, ni à la poussière.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et ne l'exposez pas à la pluie.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3696 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

