

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette boîte à lumière. Grâce à cet accessoire de Somikon, vous réussirez toutes vos photos !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu







- 1 x trépied
- 1 x boîte à lumière
- 1 x grand diffuseur
- 1 x petit diffuseur
- 1 x parapluie réflecteur
- 1 x douille de lampe
- 1 x housse
- 1 x mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Trépied : de 96 à 204 cm
- Parapluie réflecteur : 70 x 50 cm, inclinable à 160°


Montage

1. Dépliez le trépied. Serrez fermement la vis papillon située au-dessus du pied (image A).
2. Dévissez les vis papillon situées sur le côté du trépied. Tirez sur le trépied jusqu'à atteindre la longueur souhaitée (image B).
3. Étendez la boîte à lumière au-dessus des douilles d'ampoules. Ouvrez les quatre fermetures à scratch afin de pouvoir fixer les tiges plus facilement (image C).
4. Insérez l'extrémité des tiges dans les ouvertures situées sur le côté du logement des douilles (images D).
5. Insérez l'autre extrémité des tiges dans les coins cousus (noirs) de la boîte à lumière. Les tiges sont alors courbées (image E). Cela est normal.
6. Vissez quatre ampoules 30 W (non fournies) dans les douilles (image F). La puissance totale des ampoules ne doit pas excéder 120 W.
7. Si besoin, fixez soit le petit diffuseur aux scratchs blancs situés à l'intérieur de la boîte à lumière, soit le grand diffuseur aux scratchs noirs situés sur l'extérieur, soit les deux (image G).
8. Placez la boîte à lumière sur le trépied et serrez fermement la vis papillon (image H).

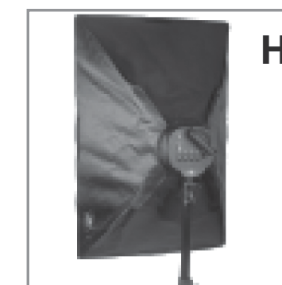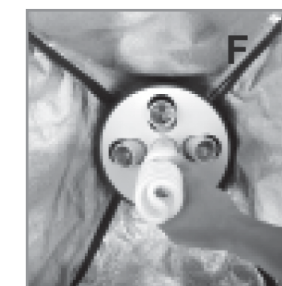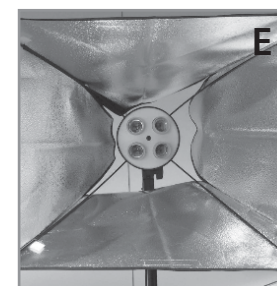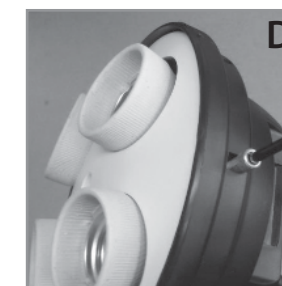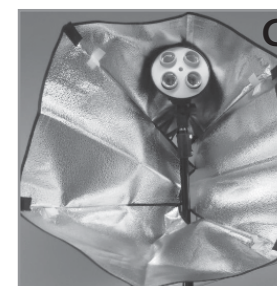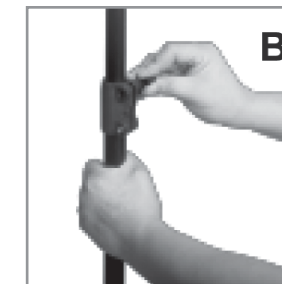

Utilisation

À l'aide des vis papillon du trépied, réglez la hauteur et la position de la boîte à lumière.

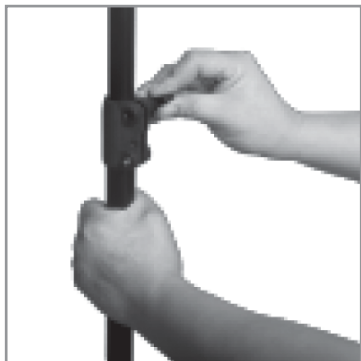

À l'aide des deux touches situées au dos de la lampe vous pouvez choisir d'allumer 2 ou 4 ampoules.

Si vous souhaitez utiliser le parapluie réflecteur, vous pouvez le placer dans le logement prévu à cette effet au centre de la douille de la lampe.

Consignes de sécurité générales

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des

bords saillants ou sur des surfaces chaudes.

- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation, ne tirez jamais sur le câble d'alimentation mais uniquement sur la fiche, et ce avec des mains bien sèches.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit parfaitement stable pendant son utilisation, et que personne ne puisse trébucher sur son câble d'alimentation.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas

l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1815 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.