

*audisio*

™

Visual Sound Technologies



**MPS-550.cube**

**Mini station MP3**

avec radio intégrée, 8 W

**PX-1564-675**

## SOMMAIRE

<b>Vue générale</b> .....	<b>3</b>
Contenu .....	3
<b>Caractéristiques du produit</b> .....	<b>3</b>
<b>Consignes préalables</b> .....	<b>4</b>
Consignes de sécurité .....	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité .....	8
<b>Vue générale</b> .....	<b>9</b>
Panneau de commandes.....	9
Connectique.....	10
<b>Mise en marche</b> .....	<b>11</b>
Charger et allumer la mini station MP3.....	11
Régler l'heure de l'horloge et du réveil .....	12
Fonction radio .....	13
Lire de la musique (carte MicroSD ou clé USB).....	14
Lire de la musique à partir d'autres sources audio.....	15
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>16</b>

## VOTRE NOUVELLE MINI STATION MP3

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini station MP3. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Mini station MP3
- Câble de chargement (Mini-USB vers USB)
- Câble jack 3,5 mm
- Dragonne
- Mode d'emploi

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Station audio 4 en 1 : lecteur MP3, radio FM, haut-parleur actif, horloge avec fonction alarme
- Prend en charge les supports de stockage USB
- Fente pour carte MicroSD/SDHC jusqu'à 16 Go
- Prise 3,5 mm (LINE-In) pour connexion à un lecteur MP3 par exemple.

- Batterie lithium-polymère intégrée 550 mAh
- Radio FM (87,5 – 108 MHz) avec 25 emplacements de mémorisations et antenne télescopique
- Horloge digitale avec fonction alarme
- Prise casque

## **CONSIGNES PRÉALABLES**

### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à la chaleur.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie intégrée.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une

longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie intégrée chargée à environ 30 % de sa capacité.

- Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Le chargement de l'appareil ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-1564, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz  
Service Qualité


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).





## VUE GÉNÉRALE

### Panneau de commandes

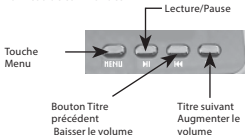

## Connectique

Prise Line-In pour sources audio externes

Port USB



Fente pour carte  
MicroSD

Prise casque

Bouton ON/OFF



Port Mini-USB  
pour le  
chargement de la  
batterie intégrée



Niveau de  
chargement de la  
batterie intégrée

Heure ; durée de lecture ; fréquence

## MISE EN MARCHÉ

### Charger et allumer la mini station MP3

1. Assurez-vous tout d'abord que la batterie de la mini station MP3 est chargée. Connectez l'appareil à un ordinateur ou à un adaptateur secteur USB approprié, via le câble USB fourni. Vous pouvez utiliser la station MP3 pendant le processus de chargement.
2. Pour connaître le niveau de chargement de la batterie, observez l'icône de la batterie sur l'écran.
3. Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche marche/arrêt (ON/OFF), située sur le côté gauche de la mini station MP3.



#### **ATTENTION :**

*Pour recharger la station MP3, n'utilisez pas de chargeur délivrant une tension supérieure à 5,4 V.*

## Régler l'heure de l'horloge et du réveil

Procédez aux réglages suivants lorsque l'HEURE est affichée à l'écran.

1. Maintenez la touche Lecture/Pause appuyée pendant quelques secondes. Le chiffre de l'heure commence à clignoter. Le symbole de l'alarme est masqué.
2. Réglez l'heure à l'aide des touches de volume (VOL+ et VOL-). Confirmez avec la touche Lecture/Pause.
3. Les chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes à l'aide des touches de volume. Confirmez avec la touche Lecture/Pause.
4. Le symbole du réveil apparaît en haut de l'écran ; les chiffres des heures clignotent à nouveau. En procédant de la même manière, réglez maintenant les chiffres des heures et des minutes pour le réveil. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour mettre fin aux réglages. Le symbole du réveil affiché à l'écran vous indique qu'une heure de réveil est réglée et activée.
5. Pour activer/désactiver l'alarme, maintenez les touche VOL- (activer) ou VOL+ (activer et désactiver) appuyées.
6. Pour arrêter la sonnerie du réveil pendant qu'elle

- sonne, appuyez brièvement sur la touche MENU.
7. Pour désactiver le réveil définitivement, appuyez plusieurs secondes sur la touche de volume droite (VOL+) lorsque l'appareil affiche l'heure. Le symbole du réveil s'éteint.
  8. Une pression longue sur la touche de volume gauche (VOL-) permet de réactiver l'alarme (le symbole du réveil apparaît).

### **Fonction radio**

1. Sortez l'antenne hors du boîtier de la mini station MP3.
2. Allumez l'appareil et appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce qu'une fréquence radio s'affiche et que vous entendiez un son. L'abréviation "FM" apparaît également sur l'écran.
3. Maintenez la touche Lecture appuyée pendant environ 3 secondes pour lancer la recherche automatique. Les stations détectées sont automatiquement sauvegardées, dans l'ordre croissant des fréquences.
4. Après avoir effectué la recherche automatique, vous pouvez basculer entre les stations trouvées (emplacements de mémorisation P01 à P25) en

appuyant brièvement sur les touches "Titre suivant" et "Titre précédent".

5. Vous pouvez régler le volume en appuyant respectivement, de façon prolongée, sur les touches "VOL+" et "VOL-". Pour couper le son de la radio, appuyez sur la touche Lecture/Pause.



*NOTE : Si l'antenne n'est pas déployée ou si le niveau de charge de la batterie est faible, il se peut que la réception soit mauvaise.*

### **Lire de la musique à partir d'une carte MicroSD ou d'un périphérique USB**

1. Lorsque l'appareil est éteint, insérez une carte MicroSD/SDHC dans la fente prévue à cet effet sur l'appareil, ou branchez un support de données USB dans le port USB.
2. Allumez l'appareil. Le support de données est reconnu et l'indication "READ" apparaît à l'écran. La lecture de titres MP3 stockés sur le support de données commence automatiquement.
3. Pour passer d'un autre mode (radio ou LINE) au mode de lecture MP3, appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que l'écran affiche READ.

4. Pour lire un titre audio, appuyez sur la touche Lecture. Utilisez les touches "Titre précédent/suivant" pour passer d'un morceau à un autre.
5. Vous pouvez augmenter ou réduire le volume par une pression longue respectivement sur les touches "Titre suivant" et "Titre précédent".



*NOTE : N'insérez ou ne retirez le support de données (carte mémoire ou clé USB) que lorsque l'appareil est éteint.*

### **Lire de la musique à partir d'autres sources audio**

1. Branchez une source audio sur la prise Line-In, à l'aide du câble jack 3,5 mm fourni.
2. Appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que le message "LINE / AUX" s'affiche sur l'écran. La station MP3 fonctionne alors comme un haut-parleur actif normal.
3. Vous pouvez augmenter ou réduire le volume par une pression longue respectivement sur les touches "Titre suivant" et "Titre précédent". Pour couper le son, appuyez sur la touche Lecture/Pause.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie lithium-polymère	550 mAh
Courant de charge	5 V DC / 0,5 A
Autonomie	Jusqu'à 16 heures
Écran LCD	31 × 23 mm
Puissance audio (RMS)	3 W
Puissance de crête	8 W
Fréquence	200 – 18 000 Hz
Connectique	Port USB Port Mini-USB Fente pour carte MicroSD Prise jack 3,5 mm Prise casque



Clé USB	jusqu'à 16 Go
Carte MicroSD	jusqu'à 16 Go
Plage de fréquences	87,5 – 108 MHz
Max. Puissance d'émission	ND
Dimensions	50 × 50 × 52 mm
Poids	117 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV3 – 20.02.2018 – EB//BS/TH//GH