

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette enceinte portable. Son poids et ses dimensions réduites font de cette enceinte un compagnon de route idéal ! Elle se glisse sans problème dans votre sac ou sac à dos. Grâce au lecteur MP3 intégré, vous pouvez même vous passer du branchement à des appareils externes et lire votre musique directement à partir d'un support de données USB ou d'une carte microSD.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Enceinte
- Câble audio (jack 3,5 mm)
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie	1200 mAh	
Courant de charge	5 V DC	
Consommation max.	400 mA	
Durée du chargement	env. 4 heures	
Autonomie	Jusqu'à 8 heures	
Bluetooth	Version	2.1+ESR
	Portée	Jusqu'à 10 mètres
Puissance audio (RMS)	6 W	
Puissance de crête audio	15 W	
Fréquence	100 Hz – 18 KHz	
Enceinte	Ø40 mm 4Ω 3 W	
Rapport signal/bruit (SNR)	80 dB	
Connectique	Prise jack 3,5 mm Fente pour carte microSD Port USB Port Micro-USB	
Câble USB	54 cm	
Câble audio	54 cm	
Dimensions	320 x 52 x 48 mm	
Poids	600 g	

Description du produit

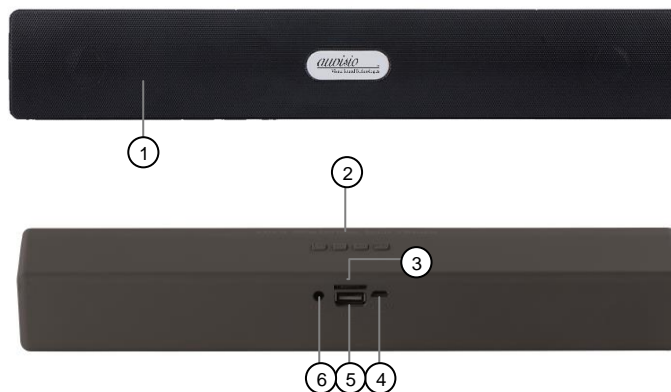

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Enceinte | 4. Port Micro-USB |
| 2. Panneau de commande | 5. Port USB |
| 3. Fente pour carte microSD | 6. Prise jack 3,5 mm |

Mise en marche

Charger la batterie

NOTE :
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

Branchez le câble USB fourni dans le port USB de l'enceinte puis branchez l'autre extrémité du câble à un port USB libre de votre ordinateur allumé. Après 4 heures environ, le chargement est terminé.

NOTE :
Lorsque vous branchez des appareils USB sur un hub ou un switch, les problèmes suivants peuvent survenir : Il est possible que l'alimentation en électricité ne soit pas suffisante pour le fonctionnement de l'appareil. De préférence, branchez l'enceinte directement à un port USB de votre ordinateur.

Significations des LED

LED	Signification
Clignote	Mode bluetooth
	Lecture de la carte MicroSD
Le voyant reste allumé de manière prolongée	Mode AUX

Commandes générales

Commande	Touche	Action
Allumer / Éteindre		Appuyer pendant 3 secondes
Lecture / Pause		Appuyer
Volume +		Maintenir appuyé
Volume -		Maintenir appuyé
Titre suivant		Appuyer
Titre précédent		Appuyer
Changement de mode		Appuyer
Accepter l'appel		Maintenir appuyé

Mode Bluetooth

1. Allumez l'enceinte.

NOTE : À l'allumage, l'enceinte se trouve par défaut en mode Bluetooth. Si cela n'est pas le cas, appuyez plusieurs fois sur la touche suivante, jusqu'à ce que l'annonce "bluetooth-mode" retentisse.



2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil mobile.
3. Recherchez **ZX1531** et connectez les appareils.
4. Utilisez votre appareil mobile pour lancer et commander la lecture.

NOTE : Le volume sonore se règle directement sur l'enceinte. Notez cependant que le volume réglé sur votre appareil mobile influence le volume de la lecture sur l'enceinte. Le volume ne doit pas être réglé sur 0 sur votre appareil mobile.

Mode Lecteur MP3

Support de données USB

1. Éteignez l'enceinte.
2. Branchez votre support de données USB au port USB de l'enceinte.
3. Allumez l'enceinte.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche suivante, jusqu'à ce que l'annonce "Music" retentisse :



5. Utilisez votre appareil mobile pour lancer et commander la lecture.

Carte microSD

1. Éteignez l'enceinte.
2. Insérez une carte microSD dans la fente correspondante de l'enceinte, en plaçant l'angle arrondi vers l'avant. Les points de contact dorés doivent être orientés vers le bas.
3. Allumez l'enceinte.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche suivante, jusqu'à ce que l'annonce "Music" retentisse :



Mode Radio

1. Allumez l'enceinte.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche suivante, jusqu'à ce que l'annonce "FM-Mode" retentisse :



3. Vous entendez alors des bruits parasites. Placez l'enceinte dans un endroit offrant une bonne réception radio.
4. Lancez la recherche des stations en appuyant sur la touche suivante :



5. Laissez la recherche des stations s'effectuer complètement. Vous obtenez ainsi le plus grand nombre possible de stations disponibles.
Les stations détectées sont temporairement sauvegardées.
6. Utilisez les touches suivantes pour passer à la station suivante ou précédente :



Mode AUX

1. Éteignez l'enceinte.
2. Utilisez le câble audio pour brancher votre source audio à la prise jack 3,5 mm de l'enceinte.
3. Allumez l'enceinte.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche suivante, jusqu'à ce que l'annonce "Line-In" retentisse :



5. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de la source audio.



NOTE :

Le volume sonore se règle directement sur l'enceinte. Notez cependant que le volume réglé sur votre appareil mobile influence le volume de la lecture sur l'enceinte. Le volume ne doit pas être réglé sur 0 sur votre appareil mobile.

Dépannage

L'appareil s'arrête automatiquement.

- Vérifiez le niveau de chargement de la batterie, et si besoin rechargez l'appareil.

La musique n'est pas lue.

- En mode USB & lecteur MP3 : Vérifiez que vos fichiers audio sont bien au format MP3. Les fichiers doivent se trouver dans le répertoire principal (RACINE) du support de données.

Pas de son.

- En mode USB & lecteur MP3 : Vérifiez que vos fichiers audio sont bien au format MP3. Veillez à ce que la carte MicroSD soit mise en place correctement.
- Mode AUX : Vérifiez le réglage du volume, sur l'enceinte comme sur la source audio. Vérifiez que le câble audio est correctement branché dans la prise casque.

L'appareil est connecté à un ordinateur, mais il n'y a aucun son.

- En mode Bluetooth : Vérifiez que vos pilotes de connexion bluetooth sont correctement installés.
- En mode AUX : Vérifiez si le câble audio a été branché dans la bonne prise du PC (prise casque).
- Assurez-vous que c'est la bonne sortie audio qui est sélectionnée sur l'ordinateur.
- Vérifiez le niveau du volume sonore réglé sur votre ordinateur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne faites pas chauffer la batterie intégrée au-delà de 60 °C, et ne la jetez pas au feu. Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie intégrée.
- N'essayez jamais d'ouvrir les accumulateurs.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez le

processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.

- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage se situe entre 10 et 20 °C.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Le chargement de l'appareil ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour appareils en bluetooth

En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1531, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/53/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.