

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ce flash photo 2 en 1. Utilisez un second flash en plus du flash principal, de façon synchronisée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Flash photo 2 en 1
- Mode d'emploi

Description du produit

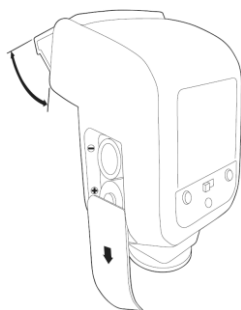

Insérer les piles

Ouvrez le compartiment à pile situé sur le côté du flash. Insérez deux piles de type AA. Respectez obligatoirement les consignes de polarité inscrites sur le côté du compartiment. Refermez le compartiment à piles.

Utilisation

1. Utilisez le filetage pour fixer le flash au sabot de flash.
2. Branchez le flash à votre appareil photo à l'aide du câble de synchronisation (en option).
3. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **ON**. Lorsque la LED READY s'allume, l'appareil est prêt à l'emploi.
4. Réglez l'angle du déclencheur.

	4.	15.	78.	211.	416.	422.	932.	845.	9 Ft	
	1.	271.	752.	5	3.	5	5	7	10	14
										M
										2
										2.8
										4
25										5.6
50										8
100										11
200										16
400										22

TEST OFF ON READY

Vous pouvez vous reporter au tableau de valeurs pour utiliser le flash correctement. Les valeurs Ft et M situées en haut représentent la distance entre l'appareil photo et le sujet. Les indications de gauche (25 à 400) représentent les valeurs ISO correspondantes. Le côté droit comporte les valeurs de réglage pour le diaphragme.

Pour une distance de 5 m par rapport au sujet photographié, par exemple, choisissez un diaphragme 5,6 et un réglage ISO de 25.

Pour régler le diaphragme et l'ISO corrects sur votre caméra, reportez-vous à leurs modes d'emploi respectifs ou adressez-vous au fabricant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-1381 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.