

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur radio mondial. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Récepteur radio mondial
- Batterie lithium-ion
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 3,7 V / 800 mAh
Haut-parleur	0,5 W / 8 Ω
Format de la clé USB	FAT 32
Format audio	MP3
Dimensions	11,5 x 6,8 x 2,7 cm

Votre nouveau récepteur radio mondial

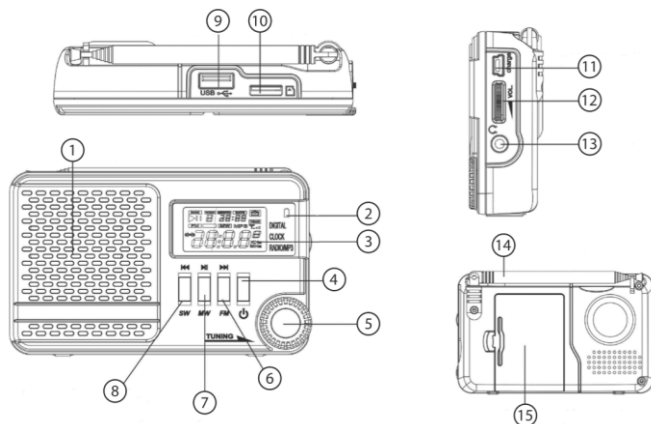

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Haut-parleur | 9 Port USB |
| 2 Voyant de chargement | 10 Fente MicroSD |
| 3 Écran | 11 Port de chargement Mini-USB |
| 4 Interrupteur Marche/Arrêt | 12 Touche de réglage du volume VOL |
| 5 Bouton régulateur TUNING | 13 Prise jack 3,5 mm pour casque audio |
| 6 Touche FM | 14 Antenne |

- | | |
|-------------|----------------------------|
| 7 Touche MW | 15 Compartiment à batterie |
| 8 Touche SW | |

Mise en marche

Insérer la batterie

Ouvrez le compartiment à batterie situé au dos du récepteur mondial. Insérez la batterie fournie de façon à ce que les contacts dorés soient orientés vers le haut. Refermez le compartiment à batterie.

Charger la batterie

À l'aide d'un câble USB, reliez le port de chargement Mini-USB situé sur le côté du récepteur mondial à un port USB libre de votre ordinateur allumé ou à un chargeur secteur USB. Pendant le processus de chargement, la LED de contrôle est allumée. La LED s'éteint lorsque la batterie est pleine.

Allumer et éteindre

Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt situé à l'avant de l'appareil. L'écran affiche brièvement le message **ON**, puis la fréquence actuelle. Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur l'interrupteur Marche/Arrêt. L'écran affiche brièvement le message **OFF**, puis l'appareil s'éteint.

Régler la date et l'heure

Lorsque vous insérez la batterie pour la première fois, l'écran affiche l'heure **12:00**. Appuyez sur la touche FM. Les heures clignotent à l'écran. Réglez les heures à l'aide du bouton régulateur TUNING. Confirmez avec la touche FM. L'affichage des minutes clignote. Réglez-les également à l'aide du bouton régulateur, puis confirmez avec la touche FM. L'année se met ensuite à clignoter à l'écran. Réglez-la également à l'aide du bouton régulateur, puis confirmez avec la touche FM. L'affichage des mois clignote. Réglez-les à l'aide du bouton régulateur, puis confirmez avec la touche FM. Enfin, l'affichage des jours clignote. Réglez-le également puis confirmez une dernière fois avec la touche FM.

Écouter la radio

Allumez le récepteur radio mondial. Appuyez sur la touche FM pour écouter la radio. La plage de fréquences est divisée en plusieurs parties :

- FM1 : 70 – 88 MHz
- FM : 87 – 108 MHz
- MW : 522 – 1710 KHz

- SW1 : 5,95 – 7,095 MHz
- SW2 : 7,1 – 9,495 MHz
- SW3 : 9,5 – 11,645 MHz
- SW4 : 11,65 – 13,595 MHz
- SW5 : 13,6 – 15,095 MHz
- SW6 : 15,1 – 17,495 MHz
- SW7 : 17,5 – 21,445 MHz
- SW8 : 21,45 – 21,85 MHz

Vous pouvez rechercher une fréquence précise dans chacune de ces parties en tournant le bouton régulateur TUNING. Pour changer de plage de fréquences, appuyez sur les touches FM, MW ou SW. Là où la plage de fréquences est divisée en plusieurs parties, appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante pour atteindre la partie souhaitée. L'écran indique alors dans quelle partie vous vous trouvez. Lorsque vous passez d'une partie à une autre, la dernière fréquence utilisée pour chacune d'elle s'affiche alors.

Écouter des fichiers audio à partir d'un support USB ou MicroSD

N'insérez que des supports de données dont la capacité n'excède pas 8 Go. Seuls les fichiers MP3 peuvent être lus. Le débit binaire doit si possible rester constant. Sinon, il est possible que l'appareil ne lance pas la lecture ou bien qu'il l'interrompe.

Insérez une clé USB ou une carte MicroSD dans l'appareil. Lors de l'insertion de la carte mémoire, faites attention à son orientation correcte : cette dernière est indiquée par le symbole de carte situé à côté de la fente pour carte.

Allumez le récepteur radio mondial. Appuyez sur la touche MW pendant trois secondes pour démarrer la lecture. Appuyez sur la touche FM pour accéder au titre suivant et sur la touche SW pour revenir au précédent.



NOTE :

Vous pouvez écouter de la musique soit à partir d'une clé USB, soit à partir d'une carte MicroSD. Il n'est pas possible de basculer entre ces deux supports. N'utilisez que des clés USB d'une capacité de stockage maximale de 8 Go.



Utiliser le récepteur mondial en tant que réveil

Appuyez sur la touche MW. Un symbole de réveil apparaît en haut à droite de l'écran, ainsi que l'heure **6:00**, ou la dernière heure de réveil utilisée.

Appuyez sur la touche FM. L'affichage de l'heure commence à clignoter. Réglez les heures à l'aide du bouton régulateur TUNING. Confirmez avec la touche FM. L'affichage des minutes clignote.

Réglez-les également à l'aide du bouton régulateur, puis confirmez avec la touche FM.

L'heure s'affiche alors à nouveau.

Le récepteur mondial s'allume alors à l'heure prédéfinie. Si une clé USB ou une carte mémoire MicroSD est insérée, elle est alors lue ; sinon, la dernière station de radio sélectionnée est activée. Pour désactiver la fonction Réveil, appuyez sur la touche MW.

Fonction Sommeil

Le récepteur radio mondial doit être éteint. Maintenez l'interrupteur Marche/Arrêt appuyé pendant environ trois secondes. L'écran affiche alors **90**. Cela signifie que la fonction Sommeil éteindra le récepteur mondial au bout de 90 minutes. Vous pouvez réduire cette durée par tranches de 10 minutes. Si vous n'effectuez pas d'autre réglage, la fonction Sommeil s'active.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1373 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.