


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce poste de radio. Son boîtier arbore certes un look vintage, mais il est doté de la technologie la plus moderne : il peut recevoir les fréquences FM, mais également le signal numérique de la DAB+ pour un plus grand confort d'écoute. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Poste de radio stéréo design rétro avec fonction bluetooth/DAB+/BT3.0/FM
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Description du produit

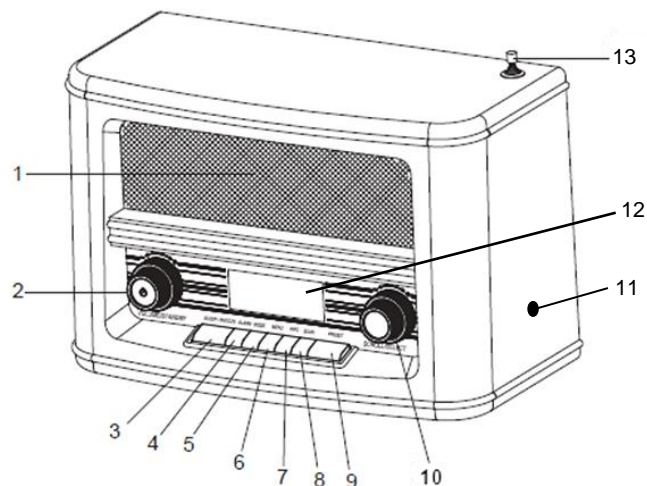

1. Haut-parleur
2. Régulateur de volume avec bouton marche/veille
3. Bouton Sleep/Snooze
4. Bouton Alarme
5. Bouton Mode
6. Bouton Menu
7. Bouton Info
8. Bouton Scan
9. Bouton Preset
10. Molette de défilement avec bouton Select
11. Prise casque
12. Écran

13. Antenne
14. Branchement de l'adaptateur secteur

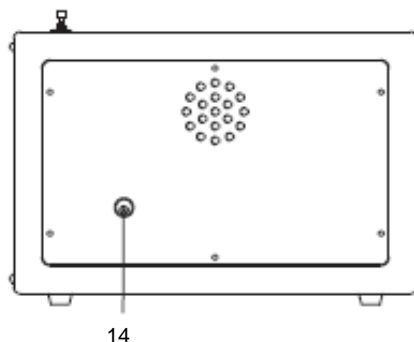

Mise en service

Placez la radio rétro sur une surface plane et horizontale, telle qu'une table, à proximité d'une prise électrique. Branchez la radio rétro à l'adaptateur secteur puis à la prise secteur.

Fonctionnement en mode radio FM

1. La radio rétro s'allume via le bouton marche/veille situé sur le régulateur de volume gauche. Tournez ensuite le bouton de réglage du volume vers la gauche ou la droite pour régler le volume.
2. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode FM, puis appuyez ensuite sur le bouton Select pour confirmer le choix du mode FM.
3. Appuyez sur le bouton Scan pour démarrer le processus de recherche des canaux. La radio rétro lit automatiquement la station trouvée.
4. Appuyez sur le bouton Select lorsque vous avez trouvé le canal voulu, afin d'arrêter le processus de recherche.

Programmer les stations en mode radio FM

1. En mode radio FM, sélectionnez la station souhaitée.
2. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Info pour accéder aux informations du canal, telles que mono ou stéréo, date, heure, etc.
3. Maintenez le bouton Preset appuyé jusqu'à ce que les messages "Enreg. programme" et "1:(vide)" s'affichent. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour sélectionner un emplacement mémoire (1 à 10). Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.

4. Vous pouvez programmer jusqu'à 10 canaux ; pour ce faire, répétez les étapes décrites ci-dessus.

En mode Radio FM, pour sélectionner une station prédéfinie, appuyez brièvement sur le bouton Preset ; le message "Ouvrir prog." s'affiche à l'écran. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour sélectionner une station préprogrammée. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.

Fonctionnement en mode radio DAB+

1. La radio rétro s'allume via le bouton marche/veille situé sur le régulateur de volume gauche. Tournez ensuite le bouton de réglage du volume vers la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire le volume.
2. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode DAB+, puis appuyez ensuite sur le bouton Select pour confirmer le choix du mode DAB+.
3. La radio rétro démarre automatiquement la recherche des canaux.
4. Appuyez sur le bouton Select lorsque vous avez trouvé le canal voulu, afin d'arrêter le processus de recherche.
5. En tournant la molette de réglage vers la gauche ou la droite, vous pouvez faire défiler la liste des stations. Appuyez sur le bouton Select pour sélectionner la station voulue.
6. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Info pour accéder aux informations du canal, telles que mono ou stéréo, date, heure, etc.

Programmer les stations en mode radio DAB+

1. En mode radio DAB+, sélectionnez la station souhaitée.
2. Maintenez le bouton Preset pressé jusqu'à ce que les messages "Enreg. programme" et "1:(vide)" s'affichent. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour sélectionner un emplacement mémoire (1 à 10). Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.
3. Vous pouvez programmer jusqu'à 10 canaux ; pour ce faire, répétez les étapes décrites ci-dessus.

En mode Radio DAB+, pour sélectionner une station prédéfinie, appuyez brièvement sur le bouton Preset ; le message "Ouvrir prog." s'affiche à l'écran. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour sélectionner une station préprogrammée. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz (adaptateur secteur)
Alimentation (interne)	DC 7,5 V / 2 A
Puissance d'amplification	2 x 3 W (RMS)
Standards de réception	DAB+ et FM
Fonction bluetooth	3.0 + EDR
Emplacements de mémorisation des stations	10 (DAB+) + 10 (FM)
Écran	LCD
Composition (boîtier)	Bois, tissu, plastique
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	30 x 20 x 14 cm

Appariement bluetooth

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu'à ce que l'écran affiche **Smart Device**.

Activez la fonction bluetooth de l'appareil que vous souhaitez appairier avec la radio.

Recherchez **CBT** et appariez les appareils l'un avec l'autre.



NOTE :

Si la radio n'apparaît pas dans le menu bluetooth, appuyez sur la touche Info pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche Bluetooth.

Réglages du menu

En mode DAB+ ou FM, appuyez brièvement sur le bouton Menu pour accéder au menu.

Mode DAB+

Faites tourner la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour accéder aux points de menu "Recherche automatique", "Réglages manuels", "DCR", "Station inactive" et "Menu principal".

Recherche automatique

La recherche des stations commence dès que cet élément de menu a été sélectionné à l'aide de la touche Select.

Réglage manuel

Réglez la fréquence manuellement.

DCR

Activez ou désactivez ici la fonction DCR : Dynamic Range Control

Station inactive

Supprimez les stations inactives (oui/non)

Mode FM

Faites tourner la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour accéder aux points de menu "Paramètres de recherche automatique", "Réglages audio" et "Menu principal".

Sélectionnez l'élément de menu en appuyant sur le bouton Select. Le sous-menu correspondant s'ouvre. Appuyez de nouveau sur le bouton Menu pour quitter le menu. Si aucun réglage n'est effectué dans les 3 secondes suivant l'ouverture du menu ou sous-menu, la radio rétro bascule alors automatiquement en mode Réception radio et le menu ouvert.

Paramètres recherche auto

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options "Tous les canaux" et "Stations à fort signal uniquement". Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Réglage audio

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options " Stéréo" et "Mono uniquement". Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Menu principal

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options "Menu Heure", "Éclairage", "Langue", "Réglages d'usine" et "Version logiciel". Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Menu Heure

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options "Régler la date et l'heure", "Mise à jour automatique", "Réglage 12/24h" et "Régler le format de la date". Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Sélectionnez l'élément de menu en appuyant sur le bouton Select. Le sous-menu correspondant s'ouvre. Appuyez de nouveau sur le bouton Menu pour quitter le menu. Si aucun réglage n'est effectué dans les 3 secondes suivant l'ouverture du menu ou sous-menu, la radio rétro bascule alors automatiquement en mode Réception radio et le menu ouvert est alors refermé.

Régler la date et l'heure

1. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'heure.
2. Appuyez sur le bouton Select pour sélectionner "Régler la date et l'heure" et donc régler l'heure. L'affichage des heures clignote ; tournez la molette vers la gauche ou la droite pour régler les heures, puis confirmez le réglage en appuyant sur le bouton Select. L'affichage des minutes clignote ; tournez la molette vers la gauche ou la droite pour régler les minutes, puis confirmez le réglage en appuyant sur le bouton Select.
3. Une fois que vous avez réglé l'heure, le message "Régler la date" apparaît sur l'écran ; procédez comme décrit ci-dessus pour régler la date actuelle. À la fin, le message "Heure enregistrée" s'affiche sur l'écran.

Mise à jour de tous les signaux

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options "Mise à jour totale", "Mise à jour via DAB", "Mise à jour via FM" et "Pas de mise à jour". Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Régler le format de l'heure

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options "Réglage 24 h" et "Réglage 12 h". Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Régler le format de la date

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options "JJ-MM-AAAA" et "MM-JJ-AAAA". JJ correspond au jour (deux caractères), MM au mois (deux caractères) et AAAA à l'année (quatre caractères). Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Éclairage

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options "Marche", "10 sec", "20 sec", "30 sec", "45 sec", "60 sec", "90 sec", "120 sec" et "180 sec" pour l'arrêt automatique. Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Langue

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options "Deutsch", "English", "Français" et "Italiano". Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Réglages d'usine

En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la droite, vous pouvez choisir entre les options "Oui" et "Non". Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton Select.

Version logiciel

La version du logiciel s'affiche.

Régler le réveil

La radio rétro vous permet de régler deux réveils ; pour ce faire, procédez comme suit :

1. En mode DAB+ ou FM, appuyez sur le bouton Alarme pour effectuer les réglages des deux réveils. Sur l'écran, le message "Config. réveil 1" s'affiche tout d'abord. Une nouvelle pression sur le bouton Alarme bascule vers le deuxième réveil, et le message "Config. réveil 2" s'affiche alors. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour sélectionner un des deux réveils. Appuyez sur le bouton Select pour activer le réveil sélectionné et effectuer le réglage.
2. Appuyez sur le bouton Select pour régler l'heure du réveil 1. L'affichage de l'heure clignote. Tournez la molette vers la gauche ou la droite pour régler les heures, puis confirmez le réglage en appuyant sur le bouton Select. L'affichage des minutes clignote ; tournez la molette vers la gauche ou la droite pour régler les minutes, puis confirmez le réglage en appuyant sur le bouton Select.
3. Le message "Durée" s'affiche ensuite à l'écran. Vous pouvez choisir entre des durées de 15, 30, 45, 60 et 90 minutes, en appuyant sur le bouton Select.
4. Ensuite, le message "Source" s'affiche sur l'écran. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour

sélectionner "Sonnerie", "DAB" ou "FM". Appuyez ensuite sur le bouton Select pour confirmer le réglage.

5. Le message "Quotidien" s'affiche sur l'écran. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour sélectionner le type de répétition. Vous pouvez choisir entre "Tous les jours", "Une fois", "Week-end" et "Jours ouvrés". Appuyez ensuite sur le bouton Select pour confirmer le réglage.
6. Le volume de l'alarme s'affiche sur l'écran. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour régler le volume de l'alarme. Appuyez ensuite sur le bouton Select pour confirmer le réglage.
7. Le message "Alarme activée" clignote sur l'écran. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer l'activation du réveil. Le message "Réveil enregistré" s'affiche sur l'écran.

Mode Sommeil

En mode DAB+ ou FM, appuyez sur le bouton Sleep/Snooze (Sommeil) pour activer le minuteur. Le message "Mode Sommeil" s'affiche sur l'écran. Appuyez sur le bouton Sleep/Snooze pour sélectionner la durée. Vous pouvez choisir entre "Mode Sommeil désactivé", "15 minutes", "30 minutes", "45 minutes", "60 minutes" et "90 minutes". Appuyez ensuite sur la touche Select pour confirmer le réglage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des

dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.

- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
 - N'exposez pas ce produit à l'humidité, au rayonnement direct du soleil, à une chaleur extrême et/ou à des champs magnétiques importants.
 - Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !
- Consignes importantes concernant les appareils avec fonction bluetooth**
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
 - N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1514, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.