

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint USB avec laquelle vous pouvez recharger simultanément un smartphone et une tablette où que vous soyez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Batterie d'appoint USB
- Câble USB/Micro-USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 8000 mAh / 3,7 V
Port Micro-USB	5 V DC / 1 A
Ports USB	OUT 1 : 5V DC / 2,1 A OUT 2 : 5 V DC / 1 A
Temps de chargement	env. 9 h
Flux lumineux lampe de poche	100 lm
Dimensions	94 x 39 x 39 mm
Poids	238 g


Description du produit

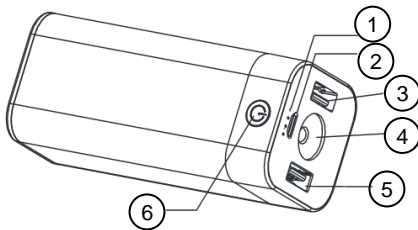

1. Voyant LED pour capacité de la batterie
2. Micro-USB : 5 V IN
3. USB : OUT1 2,1 A
4. Lampe de poche à LED
5. USB : OUT2 1 A
6. Bouton marche/arrêt

Mise en marche

Rechargez complètement la batterie d'appoint. Reliez pour cela le câble USB au port USB de la batterie d'appoint et à un ordinateur allumé. Vous pouvez également brancher le câble de chargement USB au port Micro-USB de la batterie d'appoint et à un adaptateur secteur USB (disponible séparément). Pendant le chargement, le voyant LED pour la capacité de la batterie clignote.

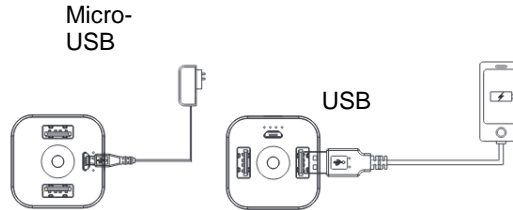

Afficher la capacité de la batterie

Pour afficher la capacité actuelle de la batterie, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Au bout d'environ 20 secondes d'inutilisation, la batterie d'appoint s'éteint automatiquement.

Nombre de LED	Capacité restante
●●●●	env. 100 %
○●●●	env. 75 %
○○●●	env. 50 %
○○○●	env. 25 %

Charger un appareil mobile

Allumez la batterie d'appoint. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB à l'appareil mobile que vous voulez recharger et le connecteur USB du câble à la batterie d'appoint. Le voyant LED pour la capacité de la batterie indique quelle capacité de chargement est encore disponible dans la batterie d'appoint.



NOTE :

Il est possible de charger un appareil avec un courant de 2,1 A, ou deux appareils, avec un courant de 1 A chacun.

Lampe de poche à LED

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la lampe de poche.



NOTE :

Si la batterie d'appoint ne réagit pas après l'allumage, il se peut que la capacité de la batterie soit trop faible. Vérifiez la capacité de la batterie à l'aide du voyant LED correspondant et rechargez la batterie d'appoint.



ATTENTION !

Risque d'explosion et d'incendie ! Ne faites pas chauffer ni brûler la batterie d'appoint. Ne court-circuitiez pas la batterie d'appoint. N'ouvrez pas la batterie d'appoint.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, à une chaleur extrême, ni au feu.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, rechargez la batterie d'appoint au moins une fois tous les trois mois.

- La batterie d'appoint est dotée d'une protection contre la surcharge de la batterie.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1959 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.