


SUMIKON®

NX-4069

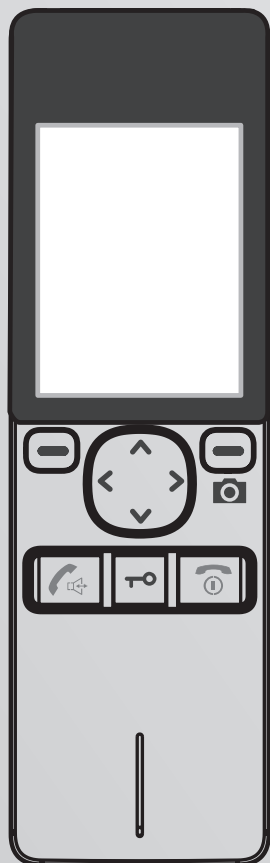

Visiophone sans fil infrarouge

SOMMAIRE

Votre nouveau visiophone sans fil infrarouge.....	4
Informations produit.....	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets.....	6
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage..	6
Déclaration de conformité	7
Description du produit.....	8
Capteur extérieur.....	8
Récepteur mobile	8
Mise en marche	9
Mise en place des piles	9
Installation du visiophone.....	10
Alimentation.....	11
Allumer / Éteindre	12
Connecter le capteur extérieur et le récepteur mobile	12
Appeler sur le récepteur mobile.....	12
Ouvre-porte	13
Capteur de luminosité.....	13
Volume	13
Luminosité	13
Date et heure	13
Tonalité des touches	14
Capture instantanée.....	15
Galerie de captures instantanées.....	15
Réinitialisation.....	16
Caractéristiques techniques	17

VOTRE NOUVEAU VISIOPHONE SANS FIL INFRAROUGE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce visiophone sans fil infrarouge.

Il vous permet de savoir immédiatement qui se trouve devant votre porte. Vous pouvez alors communiquer avec votre visiteur grâce au récepteur mobile.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Informations produit

- Prend jusqu'à deux capteurs extérieurs en charge
- Alimentation électrique : pile, adaptateur secteur
- Écran : LCD 2,4" (320 x 240) QVGA
- Résolution vidéo : 320 x 240 px, 25 ips
- Lentille : grand angle
- LED pour l'utilisation nocturne
- Indice de protection : capteur extérieur résistant à la pluie IP55
- Portée : jusqu'à 200 m en extérieur, jusqu'à 50 m en intérieur
- Fonction ouverture de porte à distance

Contenu

- Récepteur mobile
- Chargeur pour le récepteur mobile
- Capteur extérieur
- Coque de protection contre la pluie
- 3 accumulateurs NiMH de type AAA
- Compartiment à piles du capteur extérieur
- Adaptateur secteur (7,5 V / 300 mA)
- Cache pour le capteur extérieur
- Lot de vis

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

2 piles de type LR14 (1,5 V) pour le capteur extérieur. Pour utiliser la fonction d'ouverture de porte à distance, votre porte d'entrée doit être équipée d'un ouvre-porte électrique intégré.

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Lors de la fixation de l'appareil au mur, assurez-vous avant de percer qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4069 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




DESCRIPTION DU PRODUIT

Capteur extérieur

1. Haut-parleur
2. Capteur de luminosité
3. Microphone
4. Sonnette avec emplacement pour le nom
5. LED d'éclairage
6. Caméra

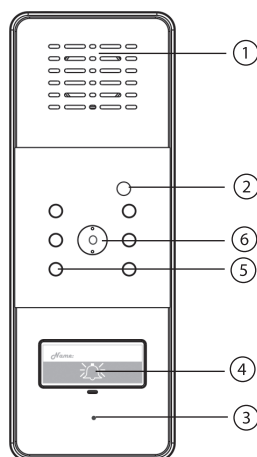

Récepteur mobile

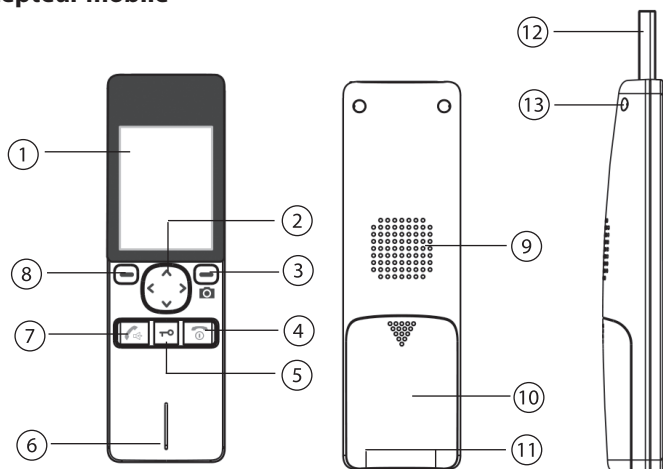

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Écran LCD 2. Touche de sélection gauche 3. Touche de sélection droite 4. Touche Marche/Arrêt 5. Ouvre-porte 6. Microphone 7. Touche Appel | <ol style="list-style-type: none"> 8. Touche de sélection gauche 9. Haut-parleur 10. Compartiment à piles 11. Port de chargement 12. Antenne 13. Verrouillage de l'antenne |
|--|--|

MISE EN MARCHÉ




NOTE :

Pour déverrouiller électriquement une caméra de surveillance, une plaque lumineuse ou la porte, branchez votre interphone sur un adaptateur secteur comme décrit au chapitre "Installation du visiophone".

Mise en place des piles

Récepteur mobile

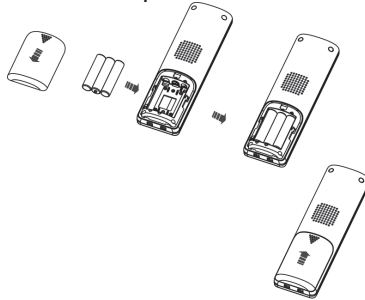


Ouvrez le compartiment à piles en poussant le couvercle vers le bas. Insérez les piles NiMH fournies. Veillez absolument à respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles, en poussant le couvercle vers le haut.



NOTE :

Chargez totalement le récepteur mobile avant la première utilisation. Pour cela, placez le récepteur mobile dans le chargeur fourni. La durée de chargement est d'environ 15 heures.

Capteur extérieur

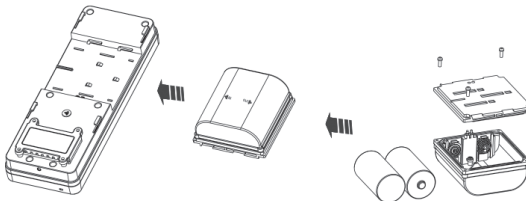


Ouvrez le compartiment à piles du capteur extérieur à l'aide d'un tournevis, et insérez 2 piles de type LR14 (1,5 V). Veillez absolument à respecter la polarité. Après l'avoir refermé et revissé solidement, remplacez le compartiment à piles dans le capteur extérieur. Pour cela, glissez le compartiment à piles par la droite dans l'emplacement prévu à cet effet situé l'arrière du capteur extérieur.

Installation du visiophone

Récepteur mobile


Reliez l'adaptateur secteur fourni au chargeur du récepteur mobile, puis branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant.

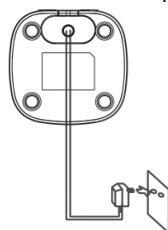

NOTE :

L'emplacement du récepteur mobile doit être situé le plus loin possible d'autres appareils électriques, qui pourraient constituer des sources d'interférences.

Capteur extérieur

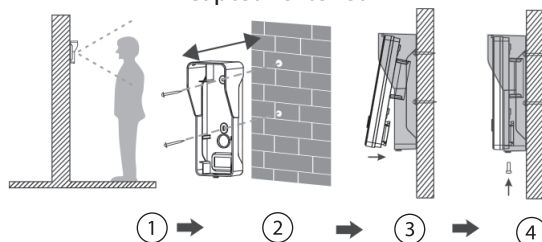


1. Commencez par déterminer un emplacement approprié pour l'installation du capteur extérieur. Prenez en compte la taille moyenne des visiteurs. La caméra doit se trouver approximativement à la hauteur des yeux.
2. Fixez la coque de protection contre la pluie contre la façade, à l'aide des vis et chevilles fournies.
3. Insérez le capteur extérieur dans la coque de protection.
4. Vissez le capteur extérieur à la coque de protection par le bas.

Alimentation


Le capteur extérieur peut être alimenté par piles ou sur le secteur. Pour utiliser des fonctions spéciales comme l'ouverture de la porte, la surveillance vidéo en continu ou l'éclairage de la sonnette, il est nécessaire de brancher le capteur extérieur sur l'alimentation secteur.

Vous trouverez ci-dessous une illustration des différents branchements possibles :

Branchement 1

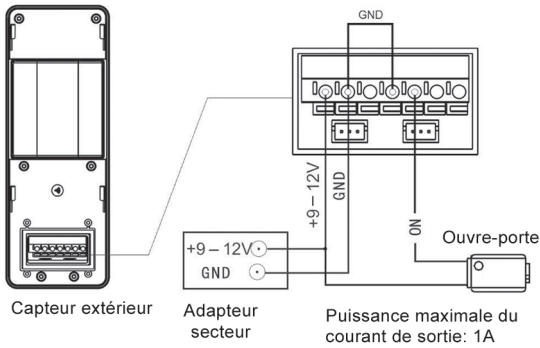

Branchement 2

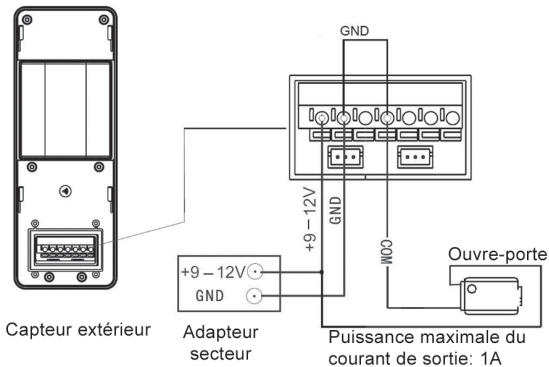


ALLUMER / ÉTEINDRE

Pour allumer et éteindre le récepteur mobile, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.



Connecter le capteur extérieur et le récepteur mobile

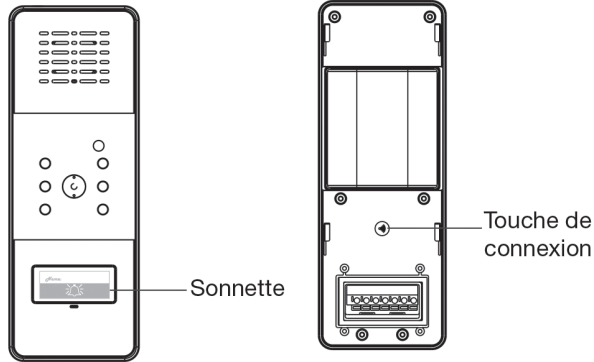

Pour pouvoir utiliser votre visiophone, vous devez connecter le récepteur mobile avec le capteur extérieur. Pour cela, appuyez tout d'abord sur le bouton de la sonnette, puis sur la touche de connexion située à l'arrière du capteur extérieur, jusqu'à ce que les LED commencent à clignoter. Pour confirmer, appuyez sur la touche de sélection gauche du récepteur mobile, puis sélectionnez "Connexion" dans le menu. Les appareils sont maintenant connectés l'un avec l'autre. Dès que le processus est terminé, vous entendez un signal sonore.


APPELER SUR LE RÉCEPTEUR MOBILE

- Lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette (située sur le capteur extérieur), le récepteur mobile connecté émet une sonnerie et affiche les images vidéo filmées par le capteur extérieur.
- Pour refuser la conversation, appuyez sur la touche Marche/Arrêt . Le capteur extérieur sonne pendant encore 20 secondes avant que l'appareil ne passe en mode Veille.
- Pour prendre la conversation, appuyez sur la touche Appel . Le capteur extérieur arrête alors de sonner. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche Marche/Arrêt .

**NOTE :**

Après deux minutes, la communication se coupe automatiquement. La transmission vidéo s'arrête automatiquement après 5 minutes.


OUVRE-PORTE

Pour ouvrir la porte à distance pendant une conversation, appuyez sur l'ouvre-porte .


CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Lorsque la luminosité est insuffisante, les LED du capteur extérieur s'allume automatiquement dès que quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette.


VOLUME

- Appuyez sur la touche de sélection droite puis sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole  apparaisse à l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection droite.
- Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Reculer" ou "Avancer" pour régler le volume.
- Appuyez sur la touche de sélection droite pour enregistrer vos réglages et revenir au menu précédent.

LUMINOSITÉ

- Appuyez sur la touche de sélection droite puis sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole  apparaisse à l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection droite.
- Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Reculer" ou "Avancer" pour régler la luminosité.
- Appuyez sur la touche de sélection droite pour enregistrer vos réglages et revenir au menu précédent.


DATE ET HEURE

- Appuyez sur la touche de sélection droite puis sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole .


apparaisse à l'écran.

- Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection droite.
- Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Reculer" ou "Avancer" pour accéder aux réglages des heures, des minutes et de la date.
- Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas" pour procéder aux différents réglages.
- Appuyez sur la touche de sélection droite pour enregistrer vos réglages et revenir au menu précédent.

TONALITÉ DES TOUCHES

- Appuyez sur la touche de sélection gauche puis sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole  apparaisse à l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche.
- Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas" pour activer ou désactiver la tonalité des touches.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer vos réglages et revenir au menu précédent.

CAPTURE INSTANTANÉE

- Appuyez sur la touche de sélection gauche puis sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole  apparaisse à l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas" pour activer ou désactiver la fonction Capture instantanée.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer vos réglages et revenir au menu précédent.




NOTE :

Pour déclencher une capture instantanée manuellement, appuyez sur la touche de sélection droite.


GALERIE DE CAPTURES INSTANTANÉES

Vous pouvez visionner ici les photos et vidéos enregistrées par le capteur extérieur.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche puis sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole  apparaisse à l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche.
- Appuyez sur la touche de navigation "Reculer" ou "Avancer" pour accéder à toutes les images de la galerie.
- Pour supprimer une image sélectionnée, appuyez sur la touche de navigation "Reculer" ou "Avancer", jusqu'à ce que l'écran affiche "Suppr.". Appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer la suppression avec "Oui". Vous entendez alors un signal sonore et l'image suivante apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer vos réglages et revenir au menu précédent.

RÉINITIALISATION

Vous pouvez ici restaurer les paramètres par défaut de l'appareil. Veuillez noter que cette action efface définitivement vos réglages personnels.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche puis sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole  apparaisse à l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche.
- À l'aide de la touche de navigation "Haut" ou "Bas", sélectionnez "Oui" pour réinitialiser l'appareil ou "Non" pour interrompre le processus.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer vos réglages et revenir au menu précédent.



NOTE :

Après la réinitialisation, l'appareil passe automatiquement en mode Veille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur mobile	
Plage des fréquences reçues	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Écran	Couleur LCD 2,4"
Taux de transfert de données	2,0 Mb/s
Sensibilité de réception	-90 dBm
Démodulation	GFSK/FSK
Résolution	320 x 240 RGB
Angle de la caméra	H:120 V:100
Puissance de transfert	19 dBm (TYP)
Alimentation	3 NiMH 1,2 V, 800 mAh
Consommation	450 mA max
Température d'utilisation	- 10 °C à 40 °C
Hygrométrie d'utilisation	0 % à 85 % rF
Poids	110 g
Dimensions	Récepteur mobile : 165 x 50 x 26 mm Chargeur : 79 x 77 x 42 mm
Nombre maximal de caméras	4

Capteur extérieur	
Gamme des fréquences émises	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Taux de transfert de données	2,0 Mb/s
Puissance de transfert	19 dBm (TYP)
Démodulation	GFSK/FSK
Portée de la transmission	En extérieur : 200 m En intérieur : 50 m
Capteur d'image	Capteur d'image couleurs CMOS ¼"
Résolution (pixels effectifs)	H:320, V:240
Qualité d'images	Motion JPEG
Résolution/fréquence des images	H:320 V:240 /25 ips
Balance des blancs	Automatique
Lentille	4.9 mm / F2.8
Angle de la caméra (diagonal)	50
Luminosité minimale	1 lx (sans LED)
LED	6
Alimentation	Alimentation secteur 12V DC /2 piles LR14 (C) 1,5V
Consommation	500 mA max. (piles) 400 mA max. (+12V DC)
Température d'utilisation	- 20 °C à 40 °C
Hygrométrie d'utilisation	0 % à 85 % rF
Poids	150 W
Dimensions	185 x 68 x 50 mm

Importé par :

**PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02**

© REV5 / 27.06.2017 - MB//BS//FR//MF