

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini lecteur multimédia nomade. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Lecteur multimédia
- Écouteurs
- Câble Micro-USB
- Guide de démarrage rapide

Description du produit

- PX2331 : mini lecteur multimédia nomade à écran couleur 4,6 cm
- PX2333 : mini lecteur multimédia nomade à écran couleur 4,6 cm / podomètre / fonction bluetooth

Description du produit

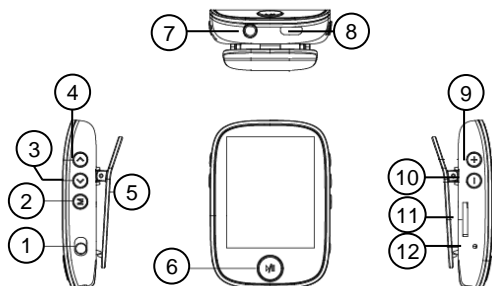

1. Interrupteur Marche/Arrêt	7. Prise jack
2. Touche M	8. Port Micro-USB
3. Touche ▼	9. Touche +
4. Touche ▲	10. Touche -
5. Clip	11. Fente MicroSD
6. Touche ►	12. Microphone

Chargement de la batterie

Avant la toute première utilisation, chargez complètement l'appareil. Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil. Branchez l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur. Utilisez la touche ► pour choisir votre type de connexion. Pendant le processus de chargement, le symbole de batterie clignote. Lorsque la batterie est totalement chargée, le symbole de batterie brille. Débranchez le câble Micro-USB de l'appareil. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, chargez la batterie une fois tous les mois au moins.

Utilisation

Branchez les écouteurs à la prise jack de l'appareil. Allumez-le et éteignez-le grâce à l'interrupteur Marche/Arrêt. L'appareil passe en mode Veille si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps. Pour rallumer l'appareil ou le faire passer en mode Veille, maintenez longuement la touche ►|| appuyée.

Établir une connexion bluetooth

Allumez l'appareil avec l'interrupteur Marche/Arrêt. À l'aide de la touche ▲, choisissez l'option **Bluetooth**

et confirmez avec la touche ►||. Appuyez de nouveau sur la touche ►|| pour accéder au menu **Commande Bluetooth**. Veillez à ce que l'option **Activer Bluetooth** soit activée. Appuyez ensuite sur la touche M pour retourner au menu précédent. Utilisez les écouteurs bluetooth en mode bluetooth. Dans le menu, allez dans le sous-menu **Recherche appareil**. Les appareils bluetooth disponibles sont alors recherchés. Sélectionnez les écouteurs et choisissez **Connecter**.

Boutons

- ▲ / ▼ : naviguer
- + / - : baisser / augmenter le volume
- M : pression brève : accéder à un sous-menu, pression longue : retour au menu principal
- ►|| : lecture / pause / confirmer



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence des articles, PX2331 et PX2333, dans le champ de recherche.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie Li-po 150 mAh
Entrée	5 V, 500 mA
Version bluetooth	2.0
Profils bluetooth	A2DP, AVRCP
MicroSD	Jusqu'à 128 Go
Formats audio	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Formats vidéo	AMV, AVI
Format photo	JPG, BMP
Écran	1,8"
Dimensions	60 x 43 x 10 mm
Poids	30 g

Consignes de sécurité

Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est

branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence. /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. /// En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. /// N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. /// Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition. /// Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive. /// N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 35 °C ou inférieures à 5 °C. /// N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une voiture ou un vélo, ou lorsque vous vous déplacez à pieds. /// Éteignez l'appareil ou baissez le volume si vous constatez des problèmes auditifs. /// Utilisez uniquement les accessoires fournis. /// Ne surchargez pas l'appareil ; ceci

pourrait diminuer la durée de vie de la batterie. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits PX-2331 et PX-2333 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.