

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande universelle programmable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, SD2204, dans le champ de recherche. Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit.

Contenu

- Télécommande
- Câble USB/jack
- Guide de démarrage rapide


Accessoires requis : 2 piles AAA

(non fournies, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles de type AAA
Dimensions (L x H x P)	47 x 22 x 210 mm
Poids	76 g

Description du produit

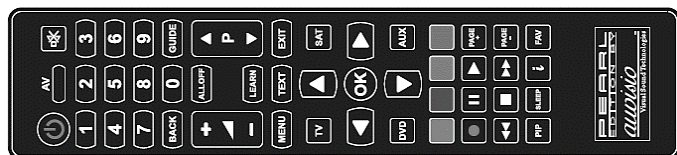

Touche	Signification
Power	Allumer/Éteindre
Voyant LED	Témoin de fonctionnement
AV	Audio / Vidéo (choix AV)
Mute	Couper / rallumer le son
Touches numériques	Choisir des stations mémorisées
Back (Retour)	Précédent
Guide	Guide électronique des programmes (EPG)
+ ▲ -	Baisser / augmenter le volume
All Off	Tout éteindre
▲ P ▼	Canal suivant / précédent
Learn	Touche Apprentissage
Menu	Afficher le menu
Text	Afficher/Effacer le Télétexte
Exit	Quitter
TV	Sélection du média TV
SAT	Sélection du média SAT
Touches directionnelles	Navigation
OK	Confirmer
DVD	Sélection du média DVD
AUX	Sélection du média AUX
Touches colorées	Configuration des touches individuelle
●	Enregistrement
	Mettre en pause la lecture
▶	Démarrer la lecture
Page+	Page suivante du Télétexte
◀◀	Retour
■	Arrêter la lecture
▶▶	Suivant
Page-	Page précédente du Télétexte
PIP	Image dans l'image (Picture in Picture)
Sleep	Mode sommeil
i	Afficher les informations
FAV	Favoris / marque-pages



NOTE :

Cette illustration vous donne un aperçu des principales fonctions de la télécommande. En raison du nombre important d'appareils et de fonctions différentes qui existent, il se peut que la configuration des touches de votre appareil diffère des fonctions décrites ici. Certaines touches peuvent même être sans fonction.

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande et insérez 2 piles. Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment. Refermez le compartiment à piles. Si la portée de la télécommande diminue ou que vous ne parvenez plus à contrôler vos appareils à l'aide de la télécommande correctement, changez les piles.

Télécharger et installer le logiciel

1. Rendez-vous sur le site <https://www.pearl.fr/support> et saisissez la référence de l'article, **SD2204**, dans le champ de recherche. Téléchargez le logiciel sous forme de fichier compressé **SD2204_SW.ZIP** et sauvegardez-le sur votre disque dur, p. ex. sur le Bureau.
2. Double-cliquez sur le fichier ZIP pour l'extraire puis double-cliquez sur **Pearl.exe** pour installer le logiciel.
3. Si le Contrôle de compte d'utilisateur vous demande si vous souhaitez autoriser les modifications du programme, cliquez sur **Oui** pour poursuivre l'installation.
4. Choisissez la langue (French) avec OK et cliquez sur **Next** dans la fenêtre suivante.
5. Entrez dans la fenêtre suivante votre nom et celui de votre entreprise, ou tout autre texte. Cliquez ensuite sur **Next**.
6. Sélectionnez maintenant un dossier d'installation ou laissez la valeur par défaut et cliquez sur **Next**.
7. Choisissez le nom du dossier du programme de démarrage et précisez si des raccourcis doivent être créés pour ce programme. Cliquez ensuite sur **Next**.
8. Vous pouvez alors revoir vos réglages. Si vous souhaitez modifier ces réglages, cliquez sur **Back** (Retour). Cliquez sur **Next** pour démarrer l'installation.
9. Attendez que le processus soit terminé.
10. Pour pouvoir utiliser le programme, redémarrez votre ordinateur. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour redémarrer et cliquez ensuite sur **Finish** (Terminer).

Connecter la télécommande à un ordinateur / Fonction programmation

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
2. Branchez le câble USB/jack au port Mini-USB situé sous les piles et branchez l'autre extrémité du câble à la sortie casque de votre ordinateur. Sélectionnez si besoin « Écouteurs » comme périphérique de lecture.
3. Lancez le logiciel et recherchez le lecteur TV/Blu-Ray.
4. Maintenez simultanément les touches ◀ et ▶ appuyées pendant 5 secondes. La LED clignote.
5. Choisissez le code qui convient le mieux et téléchargez-le. Une fois le téléchargement réussi, la LED clignote 2 fois et s'éteint.
6. Débranchez la télécommande de votre ordinateur.
7. Appuyez sur **TV** ou **DVD** pour basculer entre les modes.



NOTE :

Utilisez uniquement le câble fourni.

Fonction Apprentissage



NOTE :

N'utilisez pas la fonction Apprentissage sur plusieurs appareils à la fois !

1. Allumez l'appareil que vous désirez programmer.
2. Maintenez la touche Learn de la télécommande appuyée pendant 5 secondes environ jusqu'à ce que la LED brille. Relâchez alors la touche.
3. Appuyez brièvement sur la touche de l'appareil, par exemple la touche TV. La LED clignote une fois.
4. Pointez la télécommande vers l'appareil. Ce faisant, tenez-la à une distance d'environ 1 ou 2 cm.
5. Appuyez sur la touche de la télécommande sur laquelle vous souhaitez copier la fonction de la touche. La LED clignote rapidement. Appuyez alors sur la touche de votre télécommande originale que vous souhaitez copier. La LED de la télécommande clignote 3 fois puis se met à briller.
6. Vérifiez que la fonction de la touche a été correctement copiée. Si besoin, copiez-la à nouveau. Si vous souhaitez copier d'autres touches, procédez comme précédemment décrit.
7. Confirmez en appuyant immédiatement sur la touche Learn. La LED s'éteint.

8. Vérifiez que toutes les fonctions des touches ont été correctement copiées. Si ce n'est pas le cas, essayez à nouveau.



NOTE :

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, la fonction Learning s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez copier d'autres touches, suivez les étapes 1 à 8.

Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide de démarrage rapide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit SD-2204 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.