

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur sans fil et cet interrupteur cinétique. Placez l'interrupteur n'importe où dans la pièce, ou contrôlez la lumière par commande vocale.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Récepteur sans fil ZX2958
- Interrupteur cinétique ZX2959
- Matériel de montage
- Guide de démarrage rapide


## Variantes du produit

ZX2958 : récepteur sans fil KFS-200.rc compatible Amazon Alexa & Google Assistant  
ZX2959 : interrupteur cinétique 15 m KFS-200.s pour récepteur sans fil KFS-200.rc

## Caractéristiques techniques

ZX2958	
Plaque	100 – 240 V AC 50/60 Hz, 10 A Charge résistive : 2400 W max. Charge inductive : 660 W max.
Portée	Jusqu'à 15 m
Standards wifi	802.11b/g/n
Fréquence sans fil	2,4 – 2,84 GHz
Puissance d'émission max.	20 dBm
Nombre d'interrupteurs	max. 4
Classe de protection	IP20
Dimensions	88 x 38 x 23 mm
Poids	43 g
ZX2959	
Alimentation	Cinétique / pression d'un bouton
Portée	Jusqu'à 15 m
Nombre d'émetteurs	max. 4
Fréquence sans fil	433,92 MHz
Puissance d'émission max.	10 dBm
Durée de vie estimée	> 200000 allumages
Classe de protection	IP20
Dimensions	86 x 86 x 18 mm
Poids	64 g

## Description du produit

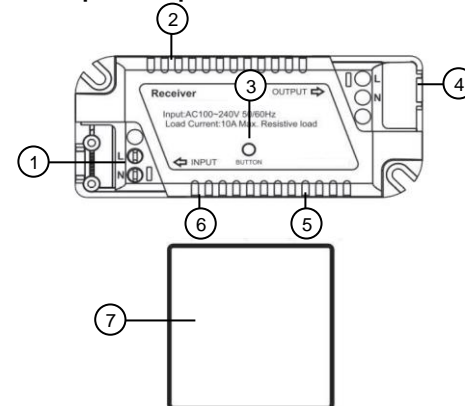

1. Dominos
2. Récepteur sans fil
3. Touche Connexion
4. Cache pour dominos
5. LED bleue
6. LED rouge
7. Interrupteur cinétique

## Installation du récepteur (ZX2958)



**ATTENTION !**  
L'installation ne doit être effectuée que par des personnes possédant les connaissances électrotechniques et l'expérience requises, par ex. des électriciens.

**Une installation incorrecte met en danger votre propre vie ainsi que celle des utilisateurs du système électrique.**

**Une installation incorrecte peut entraîner de graves dommages matériels, par exemple un incendie. Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels. Si vous n'avez pas de connaissances particulières pour l'installation, n'effectuez pas l'installation vous-même, contactez un électricien ! Coupez toujours l'alimentation électrique avant les travaux d'installation et d'entretien !**

1. Branchez le câble de raccordement principal 230 V AC sur les dominos **INPUT**.
2. Placez le cache pour dominos sur les dominos **INPUT** et serrez-le bien.
3. Branchez les câbles d'alimentation de l'appareil correspondant aux dominos **OUTPUT**.
4. Placez le cache pour dominos sur les dominos **OUTPUT** et serrez-le bien.



**NOTE :**

La portée du récepteur et de l'interrupteur dépend des conditions structurelles de l'espace.

## Apparier le récepteur et l'interrupteur

1. Maintenez la touche Connexion du récepteur pendant 2 secondes, jusqu'à ce que la LED bleue s'allume.
2. Appuyez sur l'interrupteur. Les appareils se connectent, la LED clignote.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Connexion du récepteur pour mettre fin au processus d'appariement.
4. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur. L'appareil branché au récepteur doit alors être alimenté en électricité.



**NOTE :**

Vous pouvez apparier jusqu'à 8 interrupteurs avec un récepteur. Vous pouvez également connecter jusqu'à 4 récepteurs à un interrupteur.

## Installation interrupteur cinétique (ZX2959) Plateau de montage (percer)

1. Faites glisser vers le bas la plaque de montage située à l'arrière de l'interrupteur et retirez-la.
2. Utilisez la plaque de montage comme gabarit et marquez deux trous à percer à l'endroit de votre choix.



**ATTENTION !**

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des

**blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

3. Percez des trous aux endroits marqués et vissez la plaque de montage au mur.
4. Suspendez l'interrupteur comme il convient et faites-le glisser vers le bas, de manière à ce qu'il s'enclenche sur la plaque de façon audible.

## Patch adhésif

1. Nettoyez la saleté et la poussière à l'endroit choisi pour le montage.
2. Appliquez le patch adhésif sur la plaque de montage.
3. Appliquez l'interrupteur à l'endroit choisi sur le mur. Veillez à ce que l'interrupteur soit fixé bien droit.

## Application (ZX2958)

Votre récepteur peut être activé ou désactivé par appareil mobile ou commande vocale. Nous recommandons l'application gratuite **Elesion**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile. Vous trouverez des informations relatives à la connexion, aux commandes par application ou commandes vocales dans le guide de démarrage rapide détaillé.



**NOTE :**

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice

détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>.  
Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence des articles, ZX2958 et ZX2959, dans le champ de recherche.

## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Supprimez l'appareil de l'application. L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide de démarrage rapide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- L'installation du récepteur doit être effectuée par un personnel qualifié !
- Coupez toujours l'alimentation électrique avant les travaux d'installation et d'entretien !
- Ne touchez pas le récepteur avec des mains humides ou mouillées.
- N'actionnez pas l'interrupteur s'il est visiblement endommagé, s'il ne fonctionne plus correctement ou s'il a été stocké à une température ambiante défavorable pendant une longue période.
- Ne branchez l'appareil que si la tension secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- L'interrupteur ne doit être installé et utilisé que dans des locaux secs.
- L'appareil ne doit être installé et utilisé qu'en position fixe.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où des gaz, vapeurs ou poussières combustibles sont ou peuvent être présents. Risque d'explosion.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, de fortes vibrations ou contraintes mécaniques.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil correctement, vous risquez de l'endommager.
- N'utilisez pas ce produit dans les hôpitaux ou autres établissements médicaux.

- Si vous constatez qu'il est impossible d'utiliser l'appareil sans risque, vous devez signaler que l'appareil est "en panne" et vous assurer que personne ne l'utilise malencontreusement. Ne touchez pas l'interrupteur ou tout autre dispositif qui y est connecté. Débranchez l'interrupteur de la tension secteur en coupant le disjoncteur correspondant ou en dévissant le fusible. En coupez en outre le disjoncteur différentiel correspondant, de manière à ce que le câble d'alimentation secteur soit débranché de l'alimentation secteur en tous pôles. Faites réparer l'appareil par un spécialiste.
- L'installation ne doit être effectuée que si l'alimentation de l'interrupteur est débranchée de la tension secteur en tous pôles. Danger de mort par électrocution !
- Information : Les consommateurs dont la charge résistive est prédominante sont les lampes à incandescence ou les chauffages, par exemple. Les consommateurs à charge inductive sont les ballasts, les transformateurs conventionnels, les lampes à économie d'énergie ou les moteurs électriques, par exemple.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans

l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit ZX-2958 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, et le produit ZX-2959 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Andreas Kurtasz*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).