

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce visiophone sans fil connecté. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Visiophone
- Batterie
- Support mural
- Câble Micro-USB
- Diverses vis et chevilles pour l'installation
- 2 câbles avec pinces pour installation filaire
- Mode d'emploi

Accessoires en option (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Carte MicroSD jusqu'à 32 Go
- Carillon pour intérieur, par exemple Réf. NX4518


Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **GKHOME**, disponible sur Google Play Store (Android) ou sur l'App Store (iOS).


Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie Li-ion, 3,7 V, 5200 mAh
Entrée	5 V DC
Fréquence sans fil	de 2402 à 2480 MHz
Puissance d'émission	Max. 10 dBm
Résolution de la caméra	1280 x 720 px
Portée de la vision nocturne	Jusqu'à 5 m
Angle de champ	166°
Portée du capteur PIR	Jusqu'à 8 m
Autonomie des piles	env. 4 mois
Indice de protection	IP53
Dimensions	70 x 135 x 29 mm
Poids	222 g

Description du produit

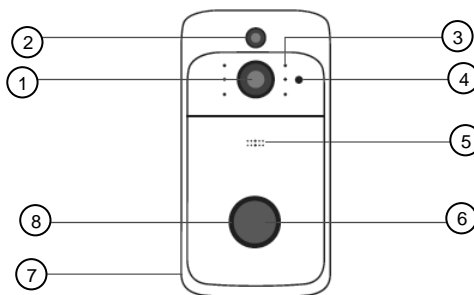

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 Objectif | 5 Microphone |
| 2 Détecteur de mouvement PIR | 6 Sonnette |
| 3 LED infrarouge | 7 Haut-parleur |
| 4 Capteur de luminosité | 8 Voyant lumineux LED |

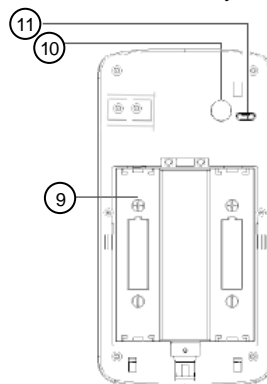

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 9 Compartiment à batterie | 11 Port Micro-USB |
| 10 Bouton RESET (réinitialisation) | |

Montage



NOTE :
Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.

1. Choisissez un endroit approprié pour y fixer le visiophone.
2. Utilisez le support mural comme gabarit et marquez les trous à percer.
3. Percez les trous puis enfoncez-y les chevilles.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

4. Maintenez le support mural contre les trous que vous avez percés, et fixez-le en vissant les vis dans les chevilles.
5. Accrochez le visiophone au support mural. Veillez à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Mise en marche



NOTE : Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

1. Dévissez le compartiment de la batterie.
2. Sortez la batterie de son compartiment.
3. Branchez le câble Micro-USB à la sortie Micro-USB de la batterie et à un chargeur secteur USB adapté.
4. Pendant le processus de chargement, la LED clignote en bleu.
5. Lorsque la batterie est totalement chargée, la LED brille en bleu.
6. Il est possible que vous deviez placer l'interrupteur de la batterie sur ON.
7. Remettez la batterie chargée en place dans son compartiment.
8. Dévissez le compartiment de la batterie.



NOTE : Vous pouvez équiper le visiophone connecté sans fil d'une carte microSD. La fente pour carte microSD se trouve dans le compartiment de la batterie.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **GKHOME**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Connexion à l'application

iOS

1. Ouvrez l'application et si besoin donnez votre autorisation.
2. Appuyez sur + pour ajouter un appareil.
3. Appuyez sur **Configurer caméra**.
4. Maintenez la touche RESET appuyée jusqu'à ce que vous entendiez que le visiophone est prêt à être connecté. Le visiophone commence à clignoter en bleu.
5. Lorsque le visiophone est prêt à être connecté, appuyez sur **OUI**.

6. Saisissez le mot de passe wifi du réseau choisi.
7. Le visiophone se connecte maintenant avec l'application.
8. Saisissez un mot de passe pour votre visiophone et sélectionnez votre région.
9. Ouvrez la liste des appareils et appuyez sur le symbole de réglage de votre appareil.
10. Appuyez sur Notification. Choisissez entre Appel, Notification push et Muet.
11. Le visiophone est maintenant prêt à fonctionner.

Android

1. Ouvrez l'application et si besoin donnez votre autorisation.
2. Appuyez sur **+** pour ajouter un appareil.
3. Appuyez sur **Configurer caméra**.
4. Maintenez la touche **RESET** appuyée jusqu'à ce que vous entendiez que le visiophone est prêt à être connecté.
5. Lorsque le visiophone est prêt à être connecté, appuyez sur **OUI**.
6. Saisissez le mot de passe wifi du réseau choisi.
7. Un signal sonore retentit. Le visiophone se connecte alors à l'application.
8. Saisissez un mot de passe pour votre visiophone et sélectionnez votre région.
9. Ouvrez la liste des appareils et appuyez sur le symbole de réglage de votre appareil.
10. Appuyez sur Notification. Choisissez entre Appel, Notification push et Muet.
11. Le visiophone est maintenant prêt à fonctionner.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.



NOTE : Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>
Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX-4517.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le droit à l'image

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées

avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où ils sont vendus.

- Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-4517 et NX-4518 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.