

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra endoscopique HD connectée. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.



### NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence des articles, NX4425, NX4426 et NX4427, dans le champ de recherche.

## Contenu

- Caméra
- Émetteur wifi
- Miroir
- Crochet
- Aimant
- Fourreaux
- Câble USB
- Patch adhésif à ventouse
- Guide de démarrage rapide

### Accessoire en option :

(disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

## Variantes du produit


- NX4425 : Caméra endoscopique HD connectée 2 m pour appareils mobiles Android OTG et iOS
- NX4426 : Caméra endoscopique HD connectée 5 m pour appareils mobiles Android OTG et iOS
- NX4427 : Caméra endoscopique HD connectée 10 m pour appareils mobiles Android OTG et iOS

## Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie 850 mAh
Capteur	2 Mpx, CMOS
Résolution	1280 x 720 / 30 ips
Angle de champ	70°
Température ambiante idéale	4 – 6 cm
Nombre de LED	6 (variable)
Fréquence sans fil	2400,0 – 2483,5 MHz
Puissance d'émission max.	18 dBm

Distance de transmission	Jusqu'à 30 m
Protection contre les projections d'eau	IP67 (jusqu'au variateur de lumière)
Configurations système requises	Android, iOS
Diamètre de la caméra	8 mm
Longueur du câble	2 m (NX4425)
	5 m (NX4426)
	10 m (NX4427)
Poids	125 g (NX4425)
	200 g (NX4426)
	220 g (NX4427)

## Description du produit

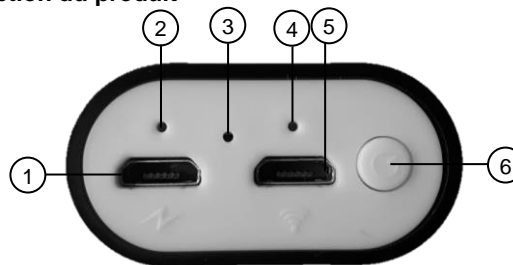

1. Connecteur Micro-USB (pour chargement)
2. LED de batterie
3. Bouton Reset
4. LED wifi
5. Prise Micro-USB (caméra)
6. Touche Marche/Arrêt

## Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application **HD SEE**. Recherchez-la dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS), et installez-la sur votre appareil mobile.

## Chargement de la batterie

Branchez le câble USB au connecteur Micro-USB (pour chargement) de l'émetteur wifi et l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB. Pendant le chargement, la LED de batterie clignote en rouge. Lorsque la batterie est totalement chargée, la LED de batterie brille en vert.

## Connexion wifi

1. Branchez le connecteur Micro-USB de la caméra à la prise Micro-USB (caméra) de l'émetteur wifi.

2. Allumez l'émetteur wifi en appuyant longuement sur la touche Marche/Arrêt. La LED Power brille en vert. Les LED de la caméra s'allument. Si besoin, augmentez la luminosité des LED à l'aide du variateur pour voir la lumière.
3. Ouvrez les réglages wifi de votre appareil mobile et recherchez les réseaux Internet sans fil disponibles. La caméra wifi s'affiche sous le nom de **NX-4425\_XXXXXXX / NX-4426\_XXXXXXX / NX-4427\_XXXXXXX** (XXXXXX représente votre combinaison individuelle de chiffres et de lettres).
4. Connectez votre appareil mobile. Saisissez pour ce faire le mot de passe pré réglé **12345678**.

## Fixer un accessoire

Si vous souhaitez fixer l'aimant ou le crochet à votre appareil photo, insérez l'extrémité de l'accessoire correspondant dans le trou sur la tête de la caméra et installez-le à plat. Glissez l'anneau de fixation autour de la tête de caméra. Veillez à ce que la tige des accessoires s'insère dans le creux de l'anneau. Ne la faites pas passer par-dessus la petite partie surélevée située au bout de l'accessoire. Si vous voulez fixer un miroir, faites passer l'anneau sur la tige par le bas. Glissez ensuite l'anneau avec le miroir sur la tête de la caméra. Insérez l'extrémité du miroir dans le trou.



### NOTE :

Si vous utilisez un miroir, retirez le film protecteur avant la première utilisation.




Pour enlever l'accessoire, retirez l'anneau de la tête de la caméra puis enlevez l'accessoire.



### Utilisation

Allumez l'émetteur wifi en appuyant longuement sur la touche Marche/Arrêt. Éteignez-le en appuyant brièvement sur cette touche.

Tournez le variateur d'intensité pour régler la luminosité des LED.

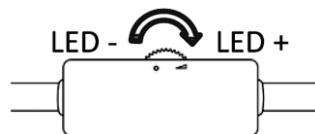

### Contrôle par application



**NOTE :**

*Les applications sont constamment développées et améliorées. Il peut donc arriver que la description de l'application dans ce guide de démarrage rapide ne corresponde pas à la version la plus récente de l'application.*

Ouvrez l'application **HD SEE**. L'image en direct de votre caméra s'ouvre.

- Appuyez sur le symbole de photo pour prendre une photo.
- Appuyez sur le symbole de caméra pour lancer un enregistrement vidéo ou l'interrompre.
- Appuyez sur le symbole d'image pour visionner les photos et les images. Appuyez sur **Photo** pour accéder aux données Photo et sur **Vidéo** pour accéder aux données Vidéo. Lorsque vous appuyez sur le symbole de maison en haut à gauche, vous revenez à la page d'accueil.
- Appuyez sur le symbole de réglage en bas à droite pour ajuster la résolution.

### Reset

Si vous voulez réinitialiser les réglages d'usine de la caméra, appuyez de façon sur le bouton Reset à l'aide d'un objet fin et long (une attache trombone, p. ex.).

### LED

LED	Signification
La LED de batterie clignote en rouge	Batterie en cours de chargement
La LED de batterie brille en rouge	La batterie est complètement chargée
La LED wifi brille en vert	Utilisation normale
La LED wifi clignote en vert	Connexion au réseau Internet sans fil effectuée

### Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit (de la prise Micro-USB jusqu'au variateur d'intensité) dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- N'introduisez jamais la caméra dans un orifice corporel.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-4425, NX-4426 et NX-4427 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

### Explication des symboles

	Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle des déchets ménagers.
	Le produit est conforme à toutes les directives européennes en vigueur relatives à ce produit.
	Ces informations sont utiles pour utiliser le produit.