

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce téléphone mobile Outdoor antichoc. Grâce au GSM quadribande et à son boîtier robuste, c'est l'accessoire idéal pour vos sorties en extérieur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Téléphone mobile Outdoor XT-300 avec batterie incluse
- Câble de chargement USB
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis

- 1 ou 2 cartes SIM standard
- Adaptateur secteur USB

Accessoire en option


- carte MicroSD jusqu'à 8 Go (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	1500 mA, 3,7 V	
Courant de charge	5 V DC, 0,5 A	
Autonomie	jusqu'à 7,5 h	
Autonomie en veille	jusqu'à 12 j	
Écran couleur	5,1 cm	
	176 x 220 px	
GSM quadribande	850/900/1800/1900 MHz	
Puissance d'émission max.	GSM 900	32,5 dBm
	GSM 1800	29,5 dBm
Bluetooth	Version	3.0
	Fréquence radio	2402 – 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	6 dBm
Double carte SIM	SIM standard	
Carte mémoire	MicroSD jusqu'à 8 Go	
Chipset	MTK6261D	
Lampe de poche / Calculatrice	✓	
Radio FM / Lecture MP3	✓	
Calendrier / Réveil	✓	
Visionneuse d'images / enregistreur audio	✓	
Entrées du répertoire	250	
Indice de protection IP67	Immersion temporaire	
DAS (corps)	0,160W / Kg	

Dimensions	60 x 123 x 24 mm
Poids	170 g

Description du produit

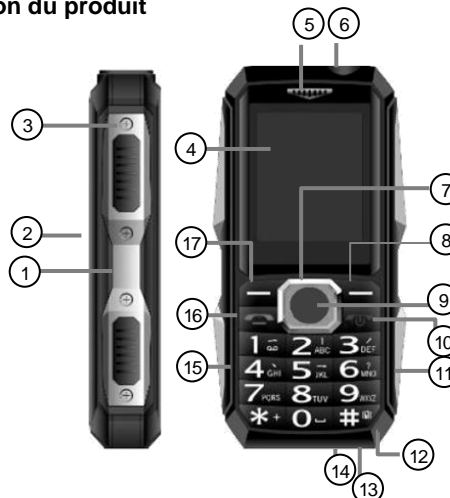

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Cadre en aluminium | 10. Touche marche/arrêt |
| 2. Cache du boîtier | 11. Œillet |
| 3. Vis du cadre | 12. Encoche du cache |
| 4. Écran | 13. Microphone |
| 5. Haut-parleur | 14. Entrée micro-USB |
| 6. Lampe de poche à LED | 15. Touches numériques |
| 7. Touches directionnelles | 16. Touche Appel |
| 8. Touche RAW | 17. Touche LAW |
| 9. Touche OK | |

Mise en marche

Insérer une/des carte(s) SIM


Votre téléphone mobile peut fonctionner avec jusqu'à deux cartes SIM standard.

1. Retirez le cache arrière du téléphone mobile. Pour ce faire, insérez votre ongle dans l'encoche à l'arrière (en bas à droite) et tirez-le vers l'arrière.
2. Enlevez le cache de protection en silicone de la batterie.
3. Retirez la batterie.
4. Insérez la/les carte(s) SIM standard, côté rectiligne en premier, dans l(es) emplacement(s) pour carte SIM. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas.



NOTE :

Si vous utilisez deux cartes SIM, notez quelle carte ou quel numéro de téléphone se trouve à quel emplacement (SIM1 ou SIM2).

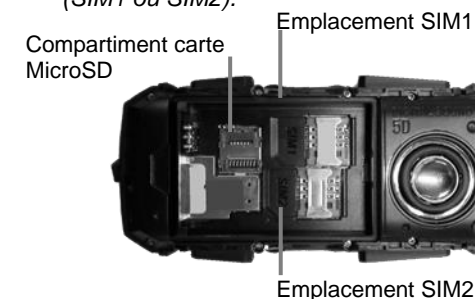

Insertion d'une carte mémoire

Pour la prise de son ou de photos ou pour utiliser une sonnerie ou un signal sonore personnalisés, vous aurez besoin d'une carte MicroSD (jusqu'à 8 Go, FAT32).

1. Si besoin, formatez la carte MicroSD au format FAT32 sur votre ordinateur.
2. Poussez le cache argenté du compartiment Micro-SIM dans la direction de la flèche **OPEN** et repliez-le.
3. Insérez la carte MicroSD dans le compartiment MicroSD. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas.
4. Repliez le cache vers le bas et glissez-le dans la direction de la flèche **LOCK**.
5. Remplacez ensuite correctement la batterie.
6. Remettez le cache en silicone de la batterie sur cette dernière. La partie saillante du cache de la batterie doit se trouver sur la face inférieure de votre téléphone mobile.



7. Remettez le cache du boîtier en place et appuyez fermement sur tous les côtés jusqu'aux clics afin qu'il s'enclenche bien.
8. Remettez le cache en aluminium et revissez-le fermement.



NOTE :

Votre téléphone mobile est protégé contre la poussière et l'eau seulement si tous ces caches sont correctement replacés/enclenchés.

Charger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

1. Allumez votre téléphone mobile.
2. Ouvrez le cache de la fiche micro-USB.
3. Branchez le câble de chargement USB à l'entrée micro-USB de votre téléphone mobile ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié.
4. Pendant le chargement, l'écran affiche une animation de chargement. Le chargement est terminé une fois que la barre est pleine et que l'animation se fige.



NOTE :

Pendant le chargement, vous pouvez appuyer brièvement sur la touche de votre choix pour vérifier l'état de chargement (cela affichera à l'écran l'animation de chargement).

5. Débranchez votre téléphone mobile de l'adaptateur secteur USB.

Utilisation



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans la zone de recherche, saisissez la référence du produit : PX-2436.

Allumer/Éteindre

Allumez ou éteignez votre téléphone mobile en maintenant la touche marche/arrêt enfoncée pendant 4 secondes.

Annuler le verrouillage des touches

Pour annuler le verrouillage des touches, appuyez rapidement et successivement sur les touches LAW et RAW.

Activer le verrouillage des touches

Activez le verrouillage des touches pour éviter d'appuyer involontairement sur des touches ou d'appeler. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.

Commandes générales

Commande	Touche	Action
Accéder au menu principal	Touche LAW	Appuyer
Changer de menu	Touches directionnelles	Appuyer
Répertoire téléphonique	Touche RAW	Appuyer
Accepter l'appel	Touche Appel	Appuyer
Refuser un appel	Touche marche/arrêt	Appuyer
Terminer l'appel	Touche marche/arrêt	Appuyer
Refuser un appel	Touche marche/arrêt	Appuyer
Entrer un numéro ou du texte	Touches numériques	Appuyer 1 / plusieurs fois

Nettoyage

Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil ni ses accessoires ne sont endommagés.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
- Manipulez le produit avec précaution. L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre

avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant que l'écran n'a pas été remplacé par le personnel qualifié du service après-vente.

- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Le produit est protégé contre l'immersion temporaire, dès lors que tous les caches sont correctement placés et bien enclenchés. N'immergez pas l'appareil dans l'eau plus de 30 minutes. Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide autre que de l'eau.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de chargement, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre adaptateur secteur.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez précieusement tous les accessoires fournis avec le produit.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas de détergents ou nettoyants agressifs liquides ni d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Nettoyez le téléphone uniquement avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez que les batteries, chargeurs et autres accessoires qui ont fait l'objet d'une autorisation de Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible avec l'appareil.
- Pour éviter d'endommager votre appareil auditif, ne réglez pas les haut-parleurs au maximum pendant de longues intervalles de temps. Ne tenez votre appareil près de votre oreille avec les haut-parleurs allumés qu'avec précaution.
- N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Des modifications non agréées pourraient endommager l'appareil et aller à l'encontre des prescriptions applicables aux émetteurs/récepteurs radios.
- Ne peignez pas l'appareil. Cela pourrait empêcher son bon fonctionnement.
- Pour sauvegarder vos données, nous vous recommandons de les enregistrer à deux endroits différents, comme par exemple

sur votre appareil, votre carte mémoire ou votre ordinateur, et de consigner les informations importantes par écrit.

- Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation des matériaux.
- Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de portée des enfants.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau de manière prolongée, s'il est tombé de haut ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant l'environnement de l'appareil

- Éteignez l'appareil lorsque l'usage des téléphones mobiles est interdit ou si cela provoque des perturbations ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux, de carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les instructions données dans les zones de danger.
- Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et toutes les sortes de fluides peuvent contenir des minéraux qui provoquent une corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez ou ne maintenez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en panne.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.

- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : Lors de grandes variations de températures, à des températures extrêmes de plus de 60 °C ou moins de 0 °C, par forte pression atmosphérique, dans un environnement à fort rayonnement électrique ou très humide.
- N'utilisez pas votre téléphone portable à proximité de stations-service, de dépôts de carburant, d'usines chimiques, ou de tous lieux où sont effectuées des opérations de destruction par explosif, ainsi que dans tout environnement présentant des risques d'explosion, tels que les lieux de ravitaillement, de stockage ou d'entreposage de carburant, ou encore les ponts de bateaux et cargos.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.

Précautions d'usage de l'appareil

- L'utilisation du téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et mettre en danger vous-même, vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels entraîne des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.
- Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (ex : stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur) doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
 - d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin de diminuer la quantité de rayonnements reçus. Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
 - d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
 - d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lors des appels.

En avion

Lors d'un voyage en avion, nous vous recommandons de placer l'appareil profondément dans votre valise et d'éviter de le mettre dans un bagage à main qui serait exposé au contrôle

à rayon X. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage causé par un tel rayonnement.

Appareils médicaux

- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
 - L'utilisation d'émetteurs ou de récepteurs radio, y compris de téléphones mobiles, peut, dans certaines conditions, perturber certains appareils médicaux qui ne sont pas suffisamment protégés. Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les vibrations de haute fréquence.
 - La distance minimale entre les appareils médicaux et le téléphone doit être maintenue.
 - Le téléphone mobile ne doit pas être gardé dans la poche située sur la poitrine.
 - Le téléphone mobile doit être maintenu sur l'oreille la plus éloignée de l'appareil médical.
 - Le téléphone mobile doit être éteint si vous pensez qu'il perturbe le fonctionnement de l'appareil médical.
 - Veuillez suivre les prescriptions du fabricant d'implants médicaux.
 - Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil à proximité d'un implant médical, renseignez-vous auprès de votre médecin.
 - Certains appareils mobiles peuvent, dans certaines conditions, provoquer des perturbations de certains appareils auditifs.

Dans un véhicule

- Les signaux radio peuvent, dans certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
- L'appareil ne devrait être installé dans un véhicule que par un personnel qualifié.
- Un montage inadapté peut avoir des conséquences dangereuses et peut entraîner la perte de toute garantie. Vérifiez régulièrement si les accessoires pour téléphone mobile de votre véhicule y sont correctement installés et fonctionnent correctement.

- Ne conservez pas de matériaux inflammables ou à risque d'explosion dans la même pièce que votre appareil, ou que ses différentes pièces ou accessoires. Ne placez ni votre appareil ni ses accessoires dans la zone potentiellement couverte par un airbag qui se déclenche.

Lieux présentant un risque d'explosion

- Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, comme à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort.
- Respectez les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou les zones de dynamitage.
- Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Il s'agit habituellement d'endroits où vous devez éteindre le moteur de votre véhicule, comme le pont inférieur d'un navire, un environnement comportant tuyaux et réservoirs de produits chimiques et des lieux abritant des produits chimiques ou présentant des particules aériennes. Contacter le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (p. ex. propane ou butane) pour savoir si cet appareil peut être utilisé à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.

Alimentation électrique

Ce produit est équipé d'un câble USB pour pouvoir être connecté à une prise secteur adaptée. Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché le chargeur secteur soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.

Chargement de la batterie

Avant de retirer la batterie, vous devez systématiquement éteindre votre téléphone mobile et le débrancher du chargeur. Lorsque vous débranchez le câble d'un chargeur, tenez toujours directement le connecteur dans la main. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez le câble de la prise secteur. En cas de non-utilisation, une batterie complètement chargée se décharge avec le temps. Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59 et 77 °F) pour garantir des performances optimales. Des températures extrêmes réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie estimée. Un appareil dont la batterie est froide ou chaude peut, dans certaines circonstances, momentanément ne pas fonctionner.

- N'utilisez la batterie et le chargeur que pour l'usage auquel ils sont destinés. Une utilisation non conforme, ou l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréés ou non

compatibles peut provoquer des incendies ou des explosions et conduire à l'annulation de l'homologation et à la perte de garantie de l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur ont été endommagés, ne les réutilisez pas et portez-les au service après-vente. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur s'ils sont endommagés.

- Ne rechargez pas l'appareil pendant un orage.
- Le chargement ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant le chargement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

La batterie ne doit **PAS** être jetée dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues. Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !

- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.

- Si du liquide s'échappe d'une batterie, assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Dans le cas contraire, rincez immédiatement la zone concernée avec de l'eau ou consultez un médecin.
- N'essayez jamais de modifier la batterie, et n'y insérez aucun objet. Ne plongez pas la batterie dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées.
- Tout contact des bandes métalliques de la batterie avec un objet métallique peut entraîner un court-circuit. Cela peut endommager la batterie ou d'autres objets.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2436, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.