

## Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce téléphone mobile double SIM. Restez joignable dans le monde entier, et ce sur deux cartes SIM ! Utilisez un kit mains libres pour téléphoner grâce à la fonction bluetooth.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.



### NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>.

## Contenu


- Téléphone mobile double SIM SX-345
- Batterie
- Câble USB
- Mode d'emploi

**Accessoire requis :** (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>) adaptateur secteur USB

## Caractéristiques techniques

DAS	0.773 W / Kg ( corps)
Batterie Li-ion	3,7 V / 600 mAh
Alimentation	5 V DC
Autonomie	Jusqu'à 4,5 h
Autonomie en veille	Jusqu'à 200 h
GSM quadribande	850/900/1800/1900 MHz
Fréquence radio	2402 - 2480 MHz
Bluetooth	Version 2.1
Puissance d'émission max.	GSM 900 : 32,6 dBm, GSM 1800 : 29,96 dBm, bluetooth : 8,2 dBm
Écran couleur	Diagonale 4,5 cm / 1,77", résolution : 128 x 160 pixels
Caméra	240 x 320 pixels
Emplacements pour cartes SIM	2
Emplacement pour carte Micro-SD	jusqu'à 16 Go
Connectique	Micro-USB, jack 3,5 mm
Dimensions	48 x 14 x 112 mm
Poids	64 g

## Description du produit

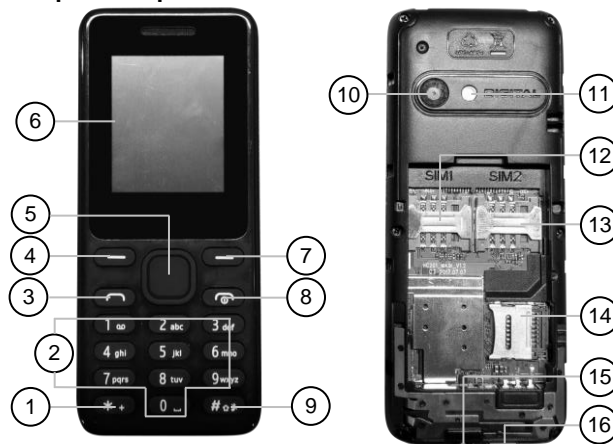

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Touche *               | 9. Touche #                         |
| 2. Touches numériques     | 10. Caméra                          |
| 3. Touche Appel           | 11. Lampe de poche à LED            |
| 4. Touche LSK             | 12. Emplacement SIM 1               |
| 5. Navigation / Touche OK | 13. Emplacement SIM 2               |
| 6. Écran couleur          | 14. Emplacement pour carte Micro-SD |
| 7. Touche RSK             | 15. Prise casque                    |
| 8. Touche marche/arrêt    | 16. Port Micro-USB                  |

## Mise en marche

### Insérer une/des carte(s) SIM

1. Enlever la coque arrière avec précaution. Pour ce faire, appuyez sur la zone de l'appareil photo et de la lampe de poche et faites glisser le cache vers le haut.
2. Glissez une ou deux cartes SIM dans les emplacements SIM 1 et 2. Les points de contact dorés des cartes SIM doivent être orientés vers le bas, le sens d'insertion correct de la carte est schématisé sur la fixation en métal.

### Insérer une carte Micro-SD

1. Faites glisser le clapet métallique de l'emplacement pour carte Micro-SD vers la droite pour l'ouvrir.
2. Ouvrez le clapet métallique vers le haut et insérez une carte Micro-SD (16 Go max.). Les points de contact dorés de la carte Micro-SD doivent être orientés vers le bas. Refermez le clapet métallique et verrouillez-le en le poussant vers la gauche.

### Insérer la batterie

1. Insérez la batterie de manière à ce que les fiches de contact nues situées sur le bas de la batterie coïncident avec les 3 emplacements prévus dans le téléphone. La batterie a été

correctement insérée si elle glisse sans difficulté dans son logement.

2. Remplacez ensuite le cache.

## Charger la batterie

1. Avant la première utilisation, la batterie doit être chargée complètement.
2. La batterie est totalement chargée quand le symbole de la batterie n'est plus animé sur l'écran et qu'il représente une batterie pleine.

## Utilisation

### Allumer

1. Allumez le téléphone en maintenant la touche marche/arrêt appuyée pendant environ 3 secondes. Après que l'image de bienvenue s'est affichée à l'écran, le téléphone mobile se connecte automatiquement au réseau mobile de votre opérateur.



### NOTE :

Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devrez certainement effectuer les premiers réglages sur la carte. Si nécessaire, demandez conseil auprès d'un spécialiste. Le cas échéant, vous devrez aussi saisir le code PIN fourni dans la documentation de votre opérateur de téléphonie mobile.

2. Lors du premier allumage, il vous sera demandé de régler la date et l'heure. Naviguez à l'aide de la touche de navigation vers le champ correspondant et réglez les chiffres de la date. Vous pouvez aussi entrer les chiffres à l'aide du clavier numérique. Appuyez sur la touche LSK pour confirmer.
3. Réglez ensuite l'heure. Appuyez sur la touche LSK pour confirmer.
4. Le menu Réglages vous permet de modifier ces données à tout moment.

## Écran principal

Pour accéder à l'écran principal, vous devez d'abord déverrouiller le téléphone mobile. Pour cela, appuyez sur la touche LSK, suivie de la touche \*.

## Téléphoner

1. Pour appeler un correspondant, entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier numérique. Vous pouvez aussi choisir un numéro enregistré dans votre répertoire téléphonique.
2. Pour prendre un appel, appuyez sur la touche Appel.
3. Pour refuser un appel, appuyez sur la touche marche/arrêt.

### Liste de contacts

1. La liste de contacts vous permet de retrouver et de gérer vos contacts. Affichez vos contacts en appuyant sur la touche RSK à partir de l'écran principal.
2. Vous pouvez également ouvrir le menu Réglages et choisir l'élément de menu Contacts, ou appuyer vers la gauche sur la touche de navigation à partir de l'écran principal.

### Ajouter un nouveau contact

1. Pour créer un nouveau contact, entrez un nouveau numéro dans l'écran principal et sauvegardez-le en appuyant sur la touche LSK. Choisissez l'emplacement de sauvegarde et confirmez avec la touche LSK. Entrez ensuite le nom et le type de contact. Confirmez vos données en appuyant sur la touche RSK.
2. Vous pouvez aussi afficher directement la liste de contacts en appuyant sur la touche RSK et y ajouter un nouveau contact. Entrez le nom, le numéro de téléphone ainsi que le type de contact. Confirmez vos données en appuyant sur la touche RSK.
3. Ou, sur l'écran principal, affichez le menu des paramètres et accédez au répertoire téléphonique ou appuyez sur la touche de navigation vers la gauche. Ajoutez un nouveau contact dans l'élément de menu trois. Entrez le nom, le numéro de téléphone ainsi que le type de contact. Confirmez vos données en appuyant sur la touche RSK.

### Description de toutes les fonctions

Élément de menu	Fonction
Journal des appels	Liste de tous les appels reçus et émis
Répertoire	Liste de tous les contacts classés par ordre alphabétique
Multimédia	Lieu d'enregistrement de tous les fichiers audio et vidéo, radio FM et appareil photo
Outils	Réglages du bluetooth, de l'alarme, du calendrier, de la calculatrice, de l'heure mondiale, de la liste des tâches et de la lampe de poche
Messages	Liste de tous les messages reçus et émis
Jeux	Jeux préinstallés : Sokoban et Snake
Réglages	Tous les réglages du profil utilisateur, du téléphone, des cartes SIM, de sécurité et restauration des paramètres d'usine

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'ouvrez pas l'appareil vous-même, sauf pour insérer des cartes SIM, une carte Micro-SD ou pour remplacer la batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez l'appareil lorsque l'usage des téléphones mobiles est interdit ou si cela provoque des perturbations ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux, de carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les instructions données dans les zones de danger.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales en vigueur. Vos mains doivent toujours se consacrer uniquement à la commande de votre véhicule lors de la conduite. La sécurité routière doit toujours être prioritaire lors de la conduite.
- N'utilisez pas les oreillettes pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. L'utilisation de cet appareil au volant est interdite par la législation française actuelle.
- L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.
- N'utilisez que les batteries, chargeurs et autres accessoires qui ont fait l'objet d'une autorisation de Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible avec l'appareil.
- L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez

- pas l'appareil tant que l'écran n'a pas été remplacé par le personnel qualifié du service après-vente.
- Pour éviter d'endommager votre appareil auditif, ne réglez pas les haut-parleurs au maximum pendant de longues intervalles de temps. Ne tenez votre appareil près de votre oreille avec les haut-parleurs allumés qu'avec précaution.
- Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et toutes les sortes de fluides peuvent contenir des minéraux qui provoquent une corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez ou ne maintenez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Des modifications non agréées pourraient endommager l'appareil et aller à l'encontre des prescriptions applicables aux émetteurs/récepteurs radios.
- Ne laissez tomber ni l'appareil ni la batterie, ne leur faites subir ni de coups ni de chocs et ne les secouez pas. Une utilisation non précautionneuse de l'appareil peut entraîner des dommages.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec uniquement.
- N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.
- Pour sauvegarder vos données, nous vous recommandons de les enregistrer à deux endroits différents, comme par exemple sur votre appareil, votre carte mémoire ou votre ordinateur, et de consigner les informations importantes par écrit.
- Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation des matériaux.
- N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec une batterie d'origine. La batterie peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois, mais finit par s'user avec le temps. Lorsque l'autonomie en conversation et en veille est significativement réduite, remplacez la batterie.
- Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59 et 77 °F) pour garantir des

performances optimales. Des températures extrêmes réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie estimée. Un appareil dont la batterie est froide ou chaude peut, dans certaines circonstances, momentanément ne pas fonctionner.

- Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation d'émetteurs ou de récepteurs radio, y compris de téléphones mobiles, peut, dans certaines conditions, perturber certains appareils médicaux qui ne sont pas suffisamment protégés.
- Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les vibrations de haute fréquence.
- Certains appareils mobiles peuvent, dans certaines conditions, provoquer des perturbations de certains appareils auditifs.
- Les signaux radio peuvent, dans certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
- Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, comme à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort. Respectez les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou les zones de dynamitage. Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Il s'agit habituellement d'endroits où vous devez éteindre le moteur de votre véhicule, comme le pont inférieur d'un navire, un environnement comportant tuyaux et réservoirs de produits chimiques et des lieux abritant des produits chimiques ou présentant des particules aériennes. Contacter le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (p. ex. propane ou butane) pour savoir si cet appareil peut être utilisé à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.
- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.

- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### Précautions d'usage de l'appareil

L'utilisation du téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et mettre en danger vous-même, vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez. L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels entraîne des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.

Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (ex : stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur) doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant. D'autre part, vous pouvez adopter plusieurs mesures pour réduire votre niveau d'exposition aux rayonnements (il s'agit de simples mesures de précaution, aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ayant été constaté) :

- Utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin diminuer la quantité de rayonnements reçus (notamment dans un parking souterrain, lors de déplacements en train ou en voiture, etc.). Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
- Utiliser un kit mains libres lors des appels.
- Éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas-ventre pour les adolescents lors des appels.

#### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2440 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).