

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini caméra de surveillance HD. Cette caméra est si petite qu'elle trouve sa place en toute discrétion presque n'importe où. Les prises de vues peuvent être déclenchées par le bruit, le mouvement ou les vibrations. Les réglages peuvent être réalisés depuis une application ou depuis un ordinateur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices> Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX4485.

Contenu

- Mini caméra de surveillance HD DV-800
- Câble Micro-USB (30 cm)
- Guide de démarrage rapide

Accessoires (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Accessoires requis :

- Carte MicroSD jusqu'à 256 Go, classe 4 ou supérieure
- Chargeur secteur USB

Accessoire en option :

lecteur de cartes (p. ex. réf. PX3934)

Application recommandée :

- Votre caméra de surveillance HD peut être également réglée par le biais de l'application. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **DVR Widget**.


Configuration système requise

- Appareil mobile avec bluetooth à partir de 4.4 et Android (à partir de 4.4) / iOS (à partir de 9.2)
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Mac OS X

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	220 mAh, 3,7 V	
Courant de charge	5 V DC, 0,6 A	
Durée du chargement	2 heures	
Autonomie	Jusqu'à 1,5 h	
Autonomie en veille	jusqu'à 1 mois	
Bluetooth	Version	4.0
	Fréquence radio	2400 - 2483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	2,8 dBm
Résolution vidéo	1280 x 720 px (720p) 640 x 360 px(360p)	
Format vidéo	AVI	
Détection de mouvement	✓	
Détection de bruit	à partir de 65 dB	
Détection des vibrations	✓	
Microphone	✓	
Carte mémoire	Carte MicroSD jusqu'à 256 Go, classe 4 et supérieure, en FAT32	
Connectique	Fente pour carte MicroSD Port Micro-USB	
Dimensions	27 x 27 x 42 mm	
Poids	29 g	

Description du produit

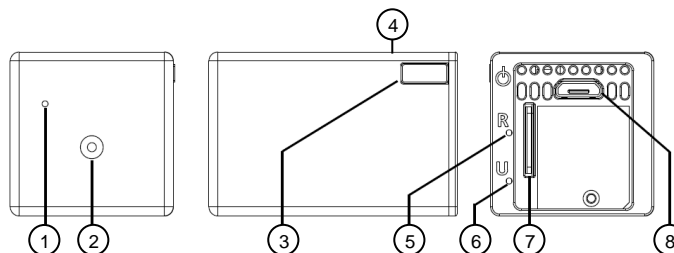

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Microphone | 5. Touche Reset |
| 2. Lentille de la caméra | 6. Touche Upgrade |
| 3. Touche Marche/Arrêt | 7. Fente pour carte MicroSD |
| 4. LED de fonctionnement | 8. Port Micro-USB |

Mise en marche

Formater la carte MicroSD

Utilisez un ordinateur pour formater la carte MicroSD (jusqu'à 256 Go, à partir de classe 4) en FAT32.

Insérer une carte MicroSD



NOTE :

Lors de l'insertion et du retrait de la carte MicroSD, la caméra doit toujours être éteinte. Sinon vous risquez de perdre des données.

Insérez la carte MicroSD dans la fente correspondante de la caméra en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les contacts dorés de la carte MicroSD doivent être orientés vers la touche Marche/Arrêt. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection avant d'enclencher la carte MicroSD.



NOTE :

Pour retirer la carte MicroSD, pressez-la légèrement vers l'intérieur de la fente puis tirez-la vers l'extérieur.

Charger la batterie intégrée



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

1. Branchez le câble Micro-USB à votre caméra ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié.
2. Pendant le chargement, le voyant LED de fonctionnement brille en orange. Dès que la batterie est entièrement chargée, elle brille en vert. Débranchez la caméra du chargeur secteur USB.


Installer l'application

Votre caméra peut également être réglée et commandée par le biais de l'application. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **DVR Widget**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Installer le programme de configuration (ordinateur)

1. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur web et ouvrez la page <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX4485.
2. Dans votre système d'exploitation, téléchargez le programme de configuration correspondant.
3. La fenêtre de configuration du compte utilisateur s'ouvre. Cliquez sur **Oui**.
4. La fenêtre d'installation s'ouvre. Sélectionnez la langue d'installation souhaitée, puis cliquez sur **OK**.



5. Cliquez sur **Suivant**.



6. Lisez bien le contrat de licence. Cochez la case correspondante pour accepter les conditions du contrat de licence. Cliquez ensuite sur **Suivant**.



7. Choisissez l'emplacement où le programme doit être enregistré. Cliquez ensuite sur **Suivant**.



8. Cliquez sur **Installer**. Le processus d'installation commence.



9. Pour terminer l'installation, cliquez sur **Terminer**.



Ajouter une caméra (application)

1. Activez la fonction bluetooth et localisation de votre appareil mobile.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de votre caméra. La LED de fonctionnement clignote en vert, la prise de vue commence.
3. Ouvrez l'application.
4. Appuyez en bas sur **Add new cam**.
5. Appuyez sur le bouton de commande **Scan**. L'appareil recherche alors les appareils compatibles à proximité.
6. Dans la liste, appuyez sur **NX-4485**. Si vous le souhaitez, le nom de la caméra peut être modifié en appuyant sur le champ **Cam name**. Les autres champs doivent restés inchangés !
7. Appuyez en bas sur **OK**. La caméra est ajoutée à l'application.
8. Vous revenez à la page d'accueil de l'application. La caméra est ajoutée à la liste des appareils.



ATTENTION !

Après l'ajout de la caméra, modifiez immédiatement le mot de passe, afin d'éviter que des tiers non autorisés ne puissent accéder à votre caméra.

Modifier le mot de passe (application)

1. Ouvrez l'application.
2. Dans la liste des appareils, appuyez sur le symbole des réglages à côté de votre caméra :



3. Appuyez sur l'élément de menu **Change password**.
4. Dans le premier champ, saisissez le mot de passe actuel (standard : **888888**).
5. Dans le deuxième champ, saisissez le nouveau mot de passe. Choisissez un mot de passe le plus sûr possible, par exemple une combinaison de chiffres et de lettres.
6. Appuyez en bas sur **OK**.
7. Le mot de passe est alors modifié. Vous revenez au menu de réglage.

Régler l'horodatage

Application

1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur votre caméra dans la liste des appareils.
3. Appuyez en bas à gauche sur le bouton de commande **Time & Settings**.
4. Confirmez le redémarrage de la caméra en appuyant sur **OK**.
5. L'heure et la date de l'appareil mobile et de la caméra sont affichées. Si elles diffèrent l'une de l'autre, appuyez en haut à droite sur le bouton **Sync**.
6. Dans le message de succès, cliquez sur **OK**. Vous revenez automatiquement à la page de démarrage.

Ordinateur

1. Branchez ensuite votre caméra à votre ordinateur par le biais du câble Micro-USB. Votre caméra est reconnue en tant que support amovible.
2. Ouvrez le programme **Zetta Widget**.
3. Assurez-vous que en haut à droite soit affiché **Caméra connectée**.



4. Reprenez la date et l'heure de l'ordinateur, ou bien réglez ces données manuellement. Cliquez sur l'option souhaitée.
5. Pour reprendre ces données sur votre caméra, cliquez en haut à droite sur **Synchroniser la date & l'heure**.



6. Une fois la synchronisation effectuée, le lien **Date & heure modifiées** s'affiche en haut à gauche.



Réglages de la caméra (application)

- Ouvrez l'application.
- Appuyez sur votre caméra dans la liste des appareils.
- En bas à gauche, appuyez sur **Heure & Réglages**.
- Appuyez en haut à droite sur le bouton **Réglages**.
- Effectuez les réglages souhaités pour la caméra.
- Puis, sous **Automatique on/off**, appuyez sur **Enregistrements programmés** pour les activer ou les modifier.
- Appuyez en dessous sur **Modifier**.
- La liste qui apparaît alors ne doit pas contenir de programmation si vous voulez activer les enregistrements par détecteur de mouvement, de vibration ou de son.
- Lorsque vous avez effacé la liste de programmation, appuyez sur le bouton **Précédent** dans le coin supérieur gauche.
- Puis appuyez sur Off dans **Automatique on/off** pour désactiver complètement l'option de programmation.
- Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur **Synchroniser** pour envoyer les réglages vers la caméra. Dans la fenêtre de dialogue, appuyez sur **OK**.
- Quittez le menu **Réglages** en appuyant sur le bouton **Précédent** situé en haut à gauche jusqu'à ce que vous vous trouviez dans la liste des appareils.
- Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** de la caméra pendant 2 secondes.
- L'appareil clignote pendant environ 10 secondes. Puis, au niveau du DVR, il affiche d'abord l'enregistrement puis l'attente du déclenchement.

Utilisation

Indications de la LED de statut

En fonctionnement sur batterie		
Vert	Brille	Allumer la caméra
	Clignote	Enregistrement actif
Vert & rouge	Clignote	La batterie doit être rechargée & enregistrement actif
Rouge	Brille	Pas de carte mémoire
		Erreur carte mémoire
		La batterie doit être rechargée
		Espace insuffisant

Branché sur un chargeur secteur USB / une batterie d'appoint		
Vert	Brille	Batterie rechargée & pas d'enregistrement
	Clignote	Batterie rechargée & enregistrement actif
Orange	Brille	La batterie est en cours de chargement & aucun enregistrement
Orange & vert	Clignote	La batterie est en cours de chargement & enregistrement actif
Rouge	Brille	Voir tableau "fonctionnement sur batterie"

Branchement à un ordinateur		
Orange	Brille	La batterie est en cours de chargement
Vert	Brille	Batterie chargée

Allumer

Allumez la caméra en appuyant pendant deux secondes sur la touche marche/arrêt. La LED brille en vert puis clignote. L'enregistrement démarre.

Éteindre

Éteignez votre caméra en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant trois secondes. La LED brille en vert et rouge puis s'éteint.



NOTE :

Pour une description complète des fonctions et réglages de l'appareil, consultez la notice complète, disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX4485.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Retirez la carte mémoire.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le droit à l'image

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image.

La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.

Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4485, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.