

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile d'urgence. D'une seule pression sur un bouton, le téléphone portable appelle jusqu'à 5 numéros d'urgence prédéfinis, jusqu'à ce que quelqu'un réponde.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices> Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, PX2454, dans le champ de recherche.

Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Batterie lithium-ion | 700 mAh, 3,7 V | |
| Courant de charge | 5 V DC | |
| Station de chargement | Entrée | 5 V DC |
| | Sortie | 5 V DC |
| Fréquence sans fil | 925 – 959,8 MHz | |
| Puissance d'émission max. | 100 mW | |
| Autonomie en veille | jusqu'à 8 j | |
| Autonomie en conversation | jusqu'à 4 h | |
| Bluetooth | Version | 3.0 |
| | Fréquence radio | 2402 – 2480 MHz |
| Contacts avec photo | 8 | |
| Entrées répertoire téléphonique | 250 | |
| Carte SIM | Carte Micro-SIM | |
| Carte mémoire | MicroSD jusqu'à 16 Go | |
| DAS | 0,708 W/kg (corps) | |
| Dimensions | 138 x 58 x 13 mm | |
| Poids | 90 g | |


Contenu

- Téléphone mobile d'urgence XL-950
- Batterie
- Station de chargement
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Accessoire requis : carte Micro-SIM.

Accessoire en option : carte MicroSD jusqu'à 16 Go (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

Description du produit

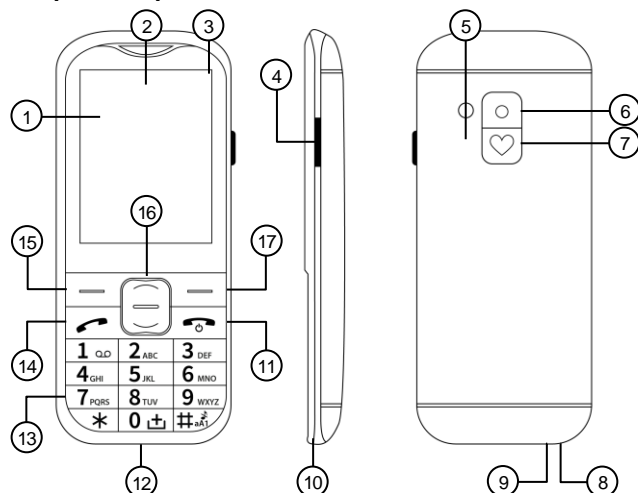

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Écran | 10. Creux du boîtier |
| 2. Haut-parleur | 11. Touche marche/arrêt |
| 3. Oeillets | 12. Contacts de chargement |
| 4. Touche lampe de poche | 13. Touches numériques |
| 5. LED d'éclairage | 14. Touche Appel |
| 6. Caméra | 15. Touche LAW |
| 7. Touche SOS | 16. Touches directionnelles |
| 8. Port Micro-USB | 17. Touche RAW |
| 9. Microphone | |

Consignes de sécurité spécifiques au produit

- Éteignez l'appareil lorsque l'usage des téléphones mobiles est interdit ou si cela provoque des perturbations ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux, de carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les instructions données dans les zones de danger.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales en vigueur. Vos mains doivent toujours se consacrer uniquement à la commande de votre véhicule lors de la conduite. La sécurité routière doit toujours être prioritaire lors de la conduite.
- L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.
- N'utilisez que les batteries et autres accessoires qui ont fait l'objet d'une autorisation de Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible avec l'appareil.
- L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant que l'écran n'a pas été remplacé par le personnel qualifié du service après-vente.
- Pour éviter d'endommager votre appareil auditif, ne réglez pas les haut-parleurs au maximum pendant de longues intervalles de temps. Ne tenez votre appareil près de votre oreille avec les haut-parleurs allumés qu'avec précaution.
- Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et toutes les sortes de fluides peuvent contenir des minéraux qui provoquent une corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez ou ne maintenez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Des modifications non agréées pourraient endommager l'appareil et aller à l'encontre des prescriptions applicables aux émetteurs/récepteurs radios.
- Ne laissez tomber ni l'appareil ni la batterie, ne leur faites subir ni de coups ni de chocs et ne les secouez pas. Une

utilisation non précautionneuse de l'appareil peut entraîner des dommages.

- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec.
- Ne peignez pas l'appareil. Cela pourrait empêcher son bon fonctionnement.
- N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.
- Pour sauvegarder vos données, nous vous recommandons de les enregistrer à deux endroits différents, comme par exemple sur votre appareil, votre carte mémoire ou votre ordinateur, et de consigner les informations importantes par écrit.
- Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation des matériaux.

Informations de sécurité à propos de la batterie et de la station de chargement

- En cas de non-utilisation, une batterie complètement chargée se décharge avec le temps. Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59 et 77 °F) pour garantir des performances optimales. Des températures extrêmes réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie estimée. Un appareil dont la batterie est froide ou chaude peut, dans certaines circonstances, momentanément ne pas fonctionner.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Risque d'explosion ! Respectez la réglementation en vigueur à l'endroit d'utilisation. Si possible, recyclez-les. Ne les jetez pas dans la poubelle des déchets ménagers.
- N'essayez pas de retirer le revêtement entourant la batterie, de couper la batterie, de la casser, ne la tordre, de la transpercer ou de la détruire d'une autre manière.
- Si du liquide s'échappe d'une batterie, assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Dans le cas contraire, rincez immédiatement la zone concernée avec de l'eau ou consultez un médecin.
- N'essayez jamais de modifier la batterie, et n'y insérez aucun objet.
- Ne plongez pas la batterie dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées.
- N'utilisez la batterie et la station de chargement que pour l'usage auquel ils sont destinés. Une utilisation non conforme, ou l'utilisation d'une batterie ou d'une station de

chargement non agréées ou non compatibles peut provoquer des incendies ou des explosions et conduire à l'annulation de l'homologation et à la perte de garantie de l'appareil.

- Si vous pensez que la batterie ou la station de chargement ont été endommagés, ne les réutilisez pas et portez-les au service après-vente. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur s'ils sont endommagés.
 - N'utilisez pas la station de chargement en extérieur. Ne rechargez pas l'appareil pendant un orage.
- Si l'appareil est équipé d'une batterie amovible, les instructions suivantes doivent être respectées :
- Avant de retirer la batterie, vous devez systématiquement éteindre votre téléphone mobile et le retirer de la station de chargement. Lorsque vous débranchez le câble d'une station de chargement, tenez toujours directement le connecteur dans la main.
 - Tout contact des bandes métalliques de la batterie avec un objet métallique peut entraîner un court-circuit. Cela peut endommager la batterie ou d'autres objets.
 - Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.

Appareils médicaux

L'utilisation d'émetteurs ou de récepteurs radio, y compris de téléphones mobiles, peut, dans certaines conditions, perturber certains appareils médicaux qui ne sont pas suffisamment protégés. Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les vibrations de haute fréquence.

Implants médicaux

Les fabricants d'implants médicaux conseillent une distance minimale entre les appareils sans fil et les implants médicaux pour éviter de possibles dérèglements. Veuillez vous informer sur la distance minimale à respecter auprès de votre fabricant d'implants médicaux.

Les personnes qui utilisent un appareil de ce type :

- doivent en permanence respecter une distance suffisante entre l'appareil médical et l'appareil sans fil,
- ne doivent pas placer l'appareil dans une poche située au niveau de la poitrine,
- doivent tenir l'appareil contre l'oreille la plus éloignée de l'appareil médical,
- doivent éteindre le téléphone mobile lorsqu'il existe des raisons de supposer qu'un dysfonctionnement est survenu.
- doivent suivre les prescriptions du fabricant de l'implant médical.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil à proximité d'un implant médical, renseignez-vous auprès de votre médecin.



ATTENTION :
Certains appareils mobiles peuvent, dans certaines conditions, provoquer des perturbations de certains appareils auditifs.

Dans un véhicule

- Les signaux radio peuvent, dans certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
- L'appareil ne devrait être installé dans un véhicule que par un personnel qualifié.
- Un montage inadapté peut avoir des conséquences dangereuses et peut entraîner la perte de toute garantie. Vérifiez régulièrement si les accessoires pour téléphone mobile de votre véhicule y sont correctement installés et fonctionnent correctement.
- Ne conservez pas de matériaux inflammables ou à risque d'explosion dans la même pièce que votre appareil, ou que ses différentes pièces ou accessoires. Ne placez ni votre appareil ni ses accessoires dans la zone potentiellement couverte par un airbag qui se déclenche.

Lieux présentant un risque d'explosion

- Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, comme à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort.
- Respectez les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou les zones de dynamitage.
- Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Il s'agit habituellement d'endroits où vous devez éteindre le moteur de votre véhicule, comme le pont inférieur d'un navire, un environnement comportant tuyaux et réservoirs de produits chimiques et des lieux abritant des produits chimiques ou présentant des particules aériennes.
- Contacter le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (p. ex. propane ou butane) pour savoir si cet appareil peut être utilisé à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.

Précautions d'usage de l'appareil

- L'utilisation d'un téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels comporte des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.
- Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur, etc.) doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
 - d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin diminuer la quantité de rayonnements reçus. Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
 - d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
 - d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lors des appels.

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branchée la station de chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou remplacer la carte SIM ou la carte mémoire. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais l'appareil ou son câble avec les mains mouillées. N'utilisez pas la station de chargement en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de chargement, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Veillez à ce que la station de chargement soit parfaitement stable pendant son utilisation.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2454 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.