

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra sport 4K connectée. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra sport 4K DV3917V2 avec batterie
- Accessoires de montage (11 pièces)
- Câble USB
- CD logiciel
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr> :

- Chargeur secteur USB
- Carte MicroSD à partir de la classe 10 (jusqu'à 64 Go)

Configuration système requise pour logiciel de lecture vidéo

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10


Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion		1050 mAh / 3,7 V	
		Remplaçable	
Courant de charge		5 V DC	
Fréquence sans fil		2412 – 24835 MHz	
Puissance d'émission max.		16 dBm	
Objectif en verre	Cache	f/2,5	
	Distance focale	2 mm	
Angle de champ		170°	
Capteur OV4689		4 MP	
Écran tactile LCD couleur		Diagonale 5,1 cm / 2"	
Vidéo	Format	MOV	
	Compression	H.264	
	Résolution en px	3840 x 2160 (4K-UHD) à 30 ips	
		2688 x 1520 (2,7K-UHD) à 30 ips	
1920 x 1080 (2,7K-UHD) à 60 ips			
		1280 x 720 (HD) à jusqu'à 120 ips	
Photo	Format	JPG	
	Résolution	14 / 12 / 8 / 5 / 2 MP	

Minuteur pour les prises de vues	3 / 5 / 10 / 20 s
Fonction Ralenti	120 ips (résolution HD)
	60 ips (résolution Full HD)
Mode Accéléré, 1 image toutes les	0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 s
Mode Drama Shot	3 / 5 / 10 ips
GPS intégré	✓
Haut-parleur intégré	✓
Boîtier étanche	IP68, submersion jusqu'à 30 m de profondeur
Dimensions	65 x 44 x 30 mm
Poids	90 g

Description du produit

Caméra sport

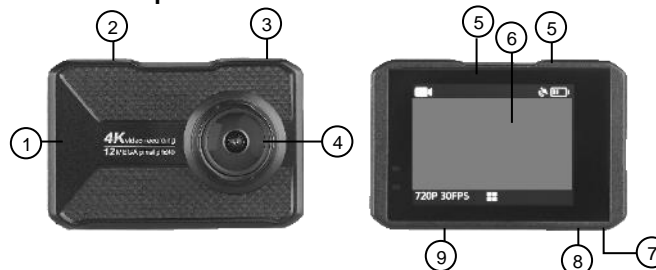

- 1 Port Micro-USB
- 2 Touche Caméra
- 3 Touche Marche/Arrêt
- 4 Lentille de la caméra
- 5 Microphone
- 6 Écran
- 7 Compartiment à batterie
- 8 Fente pour carte MicroSD
- 9 Haut-parleur

Accessoires de montage



Mise en marche

- Sortez la caméra et les accessoires du carton et retirez tout le matériel d'emballage.
- Retirez les films protecteurs placés sur la lentille de la caméra et sur l'écran.

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

1. Faites glisser le compartiment de la batterie dans le sens de la flèche.
2. Insérez la batterie comme il convient dans le compartiment. Veillez à ce que les points de contact dorés s'insèrent bien les uns dans les autres. Poussez la batterie dans le compartiment jusqu'à la butée.



NOTE :

Si la batterie se trouve déjà dans son compartiment, retirez si besoin la bandelette de protection anti-déchargement.

3. Refermez le compartiment à batterie.
4. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB à votre caméra, et l'autre extrémité du câble à un chargeur secteur USB approprié.
5. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée. La caméra s'allume. La touche marche/arrêt brille en rouge. La touche Caméra brille en orange.
6. Chargez la batterie pendant environ 3 heures. Débranchez la caméra du chargeur secteur USB.



NOTE :

La caméra peut également être utilisée pendant le processus de chargement.

Insertion d'une carte mémoire



NOTE :

La carte mémoire ne doit être insérée et retirée que lorsque la caméra est éteinte.

1. Sur votre ordinateur, formatez la carte MicroSD (jusqu'à 64 Go) au format FAT32.
2. Faites glisser le compartiment de la batterie dans le sens de la flèche.

- Insérez la carte MicroSD dans la fente correspondante de l'appareil en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers l'écran. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection avant d'enclencher la carte MicroSD.



NOTE :

Pour retirer la carte MicroSD, enfoncez-la légèrement vers l'intérieur de la fente, puis tirez-la vers l'extérieur.

Fixer le boîtier de protection

- Ouvrez le boîtier de protection et placez-y la caméra comme il convient.
- Refermez le boîtier de protection. Enclenchez-le et accrochez l'arceau de sécurité noir dans la saillie du volet transparent.
- Rabattez l'arceau de sécurité vers le bas, de manière à ce qu'il repose à plat sur le boîtier de protection.

Montage du support



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. Pour une description détaillée du montage du support, consultez la notice complète, disponible à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices/>. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX6115.

Installer l'application

Votre caméra peut également être commandée par le biais de l'application. Nous recommandons l'application gratuite **GPS DV**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Utilisation



Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur www.pearl.fr/support/notices. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX6115, dans le champ de recherche.

Allumer/Éteindre

Pour éteindre ou allumer votre caméra, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant quatre secondes.



NOTE :

Après l'allumage, la caméra se trouve en mode Vidéo.

Fonctions des touches

Commandes	Touche/Symbole	Action
Allumer / Éteindre	Touche Marche/Arrêt	Appuyer pendant 4 s
Menu Caméra Afficher		Appuyer
Menu Mode Afficher/masquer	Touche Marche/Arrêt	Appuyer
	Écran	Passer le doigt de gauche à droite
Élément de menu Ouvrir/Sélectionner	Symbole / Élément de menu	Appuyer
Accéder au menu de réglages	Symbole de la roue dentée dans le menu Caméra	Appuyer
Accéder au menu rapide	Écran	Passer votre doigt sur l'écran de droite à gauche
Quitter le menu		Appuyer

Régler la date et l'heure

- Pour accéder au menu de la caméra, appuyez sur le symbole suivant à l'écran :



- Ouvrez le menu de réglages en appuyant en haut à droite sur le symbole de roue dentée.
- Faites défiler vers le bas, jusqu'à ce que l'élément de menu **Régler l'heure** soit affiché. Appuyez sur cet élément de menu.
- Appuyez sur l'option **Régler la date**.
- Utilisez la molette pour régler la date actuelle. Enregistrez les réglages en appuyant en bas sur **Oui**.
- Appuyez sur l'option **Régler l'heure**.
- Utilisez les molettes de défilement pour régler l'heure actuelle. Enregistrez les réglages en appuyant en bas sur **Oui**.
- Revenez à l'écran normal de la caméra en appuyant plusieurs fois sur la flèche orientée vers la gauche.

Prendre une photo

- Basculez en mode Photo (menu Mode → puis sélectionnez le mode Caméra).
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Caméra. Vous pouvez également lancer une prise de vue différée grâce au minuteur, ou encore des prises de vue en série.

Enregistrement vidéo

- Basculez en mode Vidéo (Menu Mode → puis sélectionnez le mode Vidéo).
- Pour commencer ou arrêter de filmer, appuyez sur la touche Caméra.

Connecter la caméra à l'application

- Activez la fonction wifi de votre caméra (menu rapide → symbole wifi → curseur vers la droite).
- Dans le menu wifi de votre appareil mobile, recherchez maintenant **NX-6115**.
- Saisissez le mot de passe de votre caméra (par défaut : **1234567890**) et connectez les appareils.
- Ouvrez l'application. Si besoin, autorisez l'accès. L'image en direct de votre caméra s'affiche dans la moitié supérieure de l'application.
- Pour commander la caméra, appuyez sur le symbole correspondant dans l'application.
- Pour déconnecter les appareils, appuyez 2 à 3 secondes sur l'inscription **Appuyer longuement pour ...** affichée sur l'écran de la caméra.

Installer le logiciel

1. Insérez le CD-logiciel fourni dans le lecteur CD de votre ordinateur.
2. Double-cliquez sur le fichier de l'application.
3. Dans la fenêtre de dialogue, appuyez sur **Oui**.
4. L'assistant d'installation DVR Player Setup s'ouvre. Cliquez sur **Next**.
5. Choisissez l'emplacement de sauvegarde voulu et déterminez qui peut accéder au programme. Cliquez ensuite sur **Next / Suivant**.
6. Lancez l'installation en appuyant sur **Next**.
7. Dans la fenêtre de gestion du compte utilisateur, cliquez sur **Ja / Yes / Oui**.
8. Une fois l'installation réussie, cliquez sur **Close**.



Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Retirez la carte mémoire.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou remplacer la batterie ou la carte mémoire. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême. N'exposez pas le produit à l'humidité lorsqu'il est hors de son boîtier de protection.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau sans son boîtier de protection fermé de manière étanche. Ne le plongez jamais dans un liquide autre que de l'eau.
- Évitez les ondes radio et les forts champs magnétiques, tels que ceux émis par des appareils électroniques. Ceux-ci peuvent endommager la caméra ou bien altérer la qualité des enregistrements audio et vidéo.
- N'exposez pas la caméra à de fortes températures ou aux rayons directs du soleil.
- Ne posez pas votre carte MicroSD à proximité d'objets à fort magnétisme, afin d'éviter de perdre des données.
- En cas de surchauffe de la caméra, de dégagement de fumée ou de forte odeur, débranchez immédiatement le câble Micro-USB. Risque d'incendie !
- Ne laissez pas des enfants s'approcher de l'appareil pendant le processus de chargement.
- Rangez la caméra dans un endroit sec, frais et sans poussière.
- Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le support est solidement fixé et que le boîtier de protection est bien étanche.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité des batteries lors du chargement et contrôlez régulièrement leur température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant le droit à l'image

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.

Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6115 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Contrat de licence logiciel libre

Ce produit contient un logiciel distribué entièrement ou partiellement sous licence publique générale GNU, Version 2 (GPL). Puisqu'il s'agit d'un logiciel libre de droits, ses développeurs déclinent toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Veuillez noter que la garantie du matériel n'est bien entendu pas concernée.

L'intégralité du contrat de licence logiciel libre du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur www.pearl.fr.