


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



Il s'agit ici uniquement d'instructions pour une mise en marche sécurisée. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Saisissez la référence de l'article dans le champ de recherche. **Afin d'utiliser votre produit de manière optimale, téléchargez le mode d'emploi complet avant la mise en marche.**

Caractéristiques techniques

Alimentation	Téléphone	Batterie lithium-ion 800 mAh / 3,7 V
	Batterie	5 V DC / 0,5 A
	Adaptateur secteur	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Autonomie en veille		Jusqu'à 160 h
Autonomie en conversation		Jusqu'à 4 h
Bande radio GSM		850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Puissance d'émission max.		32 dBm
Bluetooth	Version	2.0
	Fréquence radio	2402 – 2480 MHz
Entrées répertoire téléphonique		300
Carte SIM		2 cartes Mini-SIM
Carte mémoire		MicroSD jusqu'à 4 Go
DAS		0,773 W / kg (tête)
Dimensions		55 x 117 x 13 mm
Poids		83 g


Contenu

- Téléphone mobile XL-850.duo
- Batterie lithium-ion
- Adaptateur secteur USB
- Guide de démarrage rapide

Accessoires (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

Accessoires requis : 2 cartes Mini-SIM
Accessoires en option : carte MicroSD(HC) jusqu'à 4 Go

Description du produit

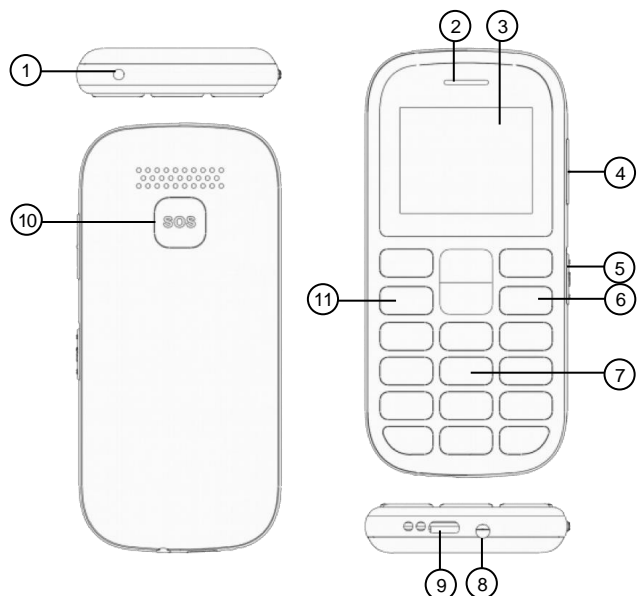

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Lampe de poche LED | 6. Touche Marche/Arrêt |
| 2. Écouteurs | 7. Panneau de commandes |
| 3. Écran | 8. Prise casque |
| 4. Touches Volume | 9. Port de chargement |
| 5. Interrupteur lampe de poche | 10. Touche Urgence |
| | 11. Touche Appel |

Mise en marche

Pour pouvoir utiliser votre nouveau téléphone mobile, chargez d'abord complètement la batterie. Branchez l'adaptateur secteur USB au bord USB du téléphone mobile et branchez la fiche d'alimentation dans une prise libre.



NOTE :
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie pendant 4 heures au moins.

Insérez une à deux cartes SIM dans l'appareil. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le cache arrière et retirez la batterie.
2. Insérez vos cartes SIM dans les supports fournis avec les contacts orientés vers le bas.



NOTE :
Si vous ne souhaitez utiliser qu'une seule carte SIM, insérez-la dans le support gauche ("SIM1").

3. Remplacez alors la batterie. Assurez-vous que les contacts sont sur le dessous à droite.
4. Fermez le cache arrière et allumez le téléphone mobile en maintenant la **touche Marche/Arrêt** appuyée pendant 2 secondes.
5. Saisissez si besoin le code PIN de votre carte SIM.

Saisir des contacts dans le répertoire téléphonique

Pour saisir de nouveaux contacts dans le répertoire téléphonique, procédez comme suit :

1. Pour activer l'écran, appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**. Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour déverrouiller le clavier.
2. Appuyez sur la touche — de droite ("Répertoire") pour accéder au répertoire.
3. Appuyez sur la touche — de gauche ("Options") pour accéder aux options. Le champ "Nouveau" est surligné en couleur.
4. Appuyez à nouveau sur la touche de gauche — ("**Sélection**").
5. Choisissez si vous voulez enregistrer le contact sur le téléphone, la carte SIM 1 ou la carte SIM 2 en sélectionnant l'entrée correspondante avec les touches ▲ ou ▼. Confirmez la touche de gauche — ("**Sélection**"). Le champ "Nom" est surligné en couleur.
6. Modifiez le nom de l'entrée du répertoire en appuyant sur la **touche Appeler**. Saisissez le nom à l'aide du clavier. Appuyez sur la touche chiffrée correspondante jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse. Insérez une espace avec la touche 0. Après avoir saisi le nom, appuyez sur la touche gauche — ("**Sélection**") pour confirmer la saisie.
7. Sélectionnez alors le champ "Mobile" pour saisir le numéro de téléphone. Sinon, procédez comme décrit au point 6.
8. Appuyez sur la touche — de gauche ("Enregistrer") pour enregistrer le contact dans le répertoire téléphonique. La nouvelle entrée s'affiche alors dans le menu Répertoire.
9. Pour accéder au contact, sélectionnez-le et appuyez sur la **touche Appeler**. Sélectionnez ensuite le numéro de téléphone affiché et appuyez à nouveau sur la **touche Appeler**.

Fonction appel d'urgence



Prenez en compte les points suivants lorsque vous choisissez vos numéros d'urgence :



- Le contact doit pouvoir être contacté à n'importe quel moment.
- Si possible, il doit s'agir d'un numéro de téléphone mobile.
- Discutez avec la personne de la possibilité de l'utiliser comme contact d'urgence.
- Testez la procédure d'appel d'urgence en compagnie des personnes concernées. L'exercice doit être répété régulièrement.

Pour activer la fonction d'urgence, procédez comme suit :

1. Pour activer l'écran, appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**. Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour déverrouiller le clavier.
2. Appuyez sur la touche **de gauche** ("Menu") pour ouvrir le menu.
3. Choisissez le champ "Réglage" en appuyant de façon répétée sur la touche **▼**. Appuyez sur la touche de gauche **—** ("**Sélection**").
4. Sélectionnez l'entrée "Réglages SOS" et appuyez sur la touche gauche **—** ("**Sélection**").
5. Allez sur le champ "Activer / Désactiver la fonction SOS". Si l'option "Allumer" est déjà activée (un point noir se trouve dans le cercle à droite du texte), quittez le menu en appuyant sur la touche droite **—** ("Retour"). Si ce n'est pas le cas, vous pouvez activer la fonction SOS en appuyant sur la touche de gauche **—**. La notification "Allumé" apparaît.

Procédez comme suit pour saisir les contacts d'appel d'urgence :

1. Sélectionnez le champ "Liste de contacts SOS" et ouvrez-le avec la touche gauche **—**.
2. Vous pouvez saisir jusqu'à 5 numéros d'urgence. Pour ce faire, sélectionnez la zone de saisie appropriée et saisissez un numéro de téléphone. Confirmez la touche de gauche **—**. La notification "Terminé" apparaît.

Pour personnaliser votre SMS d'urgence, procédez comme suit :

1. Allez sur le champ "SMS d'urgence".
2. Modifiez le texte. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sauter d'une ligne à l'autre.
3. Une fois le texte modifié, confirmez la touche de gauche **—**.



NOTE :

*Le SMS d'urgence est envoyé aux contacts d'urgence enregistrés si la fonction d'urgence est active. Il doit permettre aux contacts de rappeler **immédiatement**. Le*

contenu du SMS d'urgence doit être immédiatement compréhensible et doit contenir votre nom et votre numéro de téléphone mobile.

Envoyer un appel d'urgence avec Garantruf Easy

1. Appuyez sur la **touche d'urgence** sur l'arrière de votre téléphone mobile pendant 3 secondes. Une annonce vous confirme que l'appel a bien été envoyé.
2. Peu après, une deuxième annonce vous explique comment mettre fin à un appel d'urgence (si celui-ci a été déclenché accidentellement, par exemple). Si vous avez lancé un appel d'urgence involontairement, appuyez sur la touche Étoile pour y mettre fin.
3. Après 10 secondes, un signal d'alarme sonore retentit pour alerter les personnes aux alentours.



NOTE :

Le signal d'alarme est répété toutes les 10 secondes jusqu'à ce que vous soyez appelé.

4. En même temps, le SMS d'urgence est envoyé aux contacts d'urgence enregistrés. **Ces derniers ont trois minutes pour vous rappeler.**



NOTE :

Votre téléphone passe en mode Mains libres pendant une heure à compter de l'activation. Les appels entrants sont automatiquement pris. Lorsqu'un appel entrant est reçu, vous êtes prévenu par un message vocal.

5. Si aucun appel n'est reçu dans les trois minutes, une nouvelle annonce retentit pour vous informer que les numéros d'urgence sont rappelés.
6. Peu après, une deuxième annonce vous explique comment mettre fin à un appel d'urgence (si celui-ci a été déclenché accidentellement, par exemple).
7. Après 10 secondes, un appel d'urgence et un SMS d'urgence sont envoyés.

Fonction "Panique"

Pour entrer en contact immédiat avec un contact d'urgence, appuyez 5 fois de suite et rapidement sur la **touche Urgence** à l'arrière de votre téléphone.

Consignes de sécurité

- Éteignez l'appareil si l'usage des téléphones mobiles est interdit, s'il provoque des interférences ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les avions, les

hôpitaux, etc. N'utilisez votre appareil ni à proximité d'appareils médicaux, de carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les instructions données dans les zones à risque.

- Respectez toutes les lois et réglementations locales en vigueur. Vos mains doivent être entièrement consacrées à la conduite du véhicule. La sécurité routière doit toujours être prioritaire lors de la conduite.
- L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.
- N'utilisez que les batteries, chargeurs et autres accessoires autorisés par Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible sur l'appareil.
- L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant que l'écran n'a pas été remplacé par du personnel qualifié.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil contre votre oreille avec les haut-parleurs allumés.
- Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et autres fluides peuvent contenir des minéraux susceptibles de provoquer une corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées. De fortes températures peuvent endommager l'appareil ou sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Toute modification non autorisée risque d'endommager l'appareil et d'aller à l'encontre des réglementations applicables aux équipements radio.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie. Ne les soumettez pas à un choc ou un impact et ne les secouez pas. Cela risquerait de l'endommager.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec.
- Ne peignez pas l'appareil. Cela risque d'empêcher son bon fonctionnement.
- N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.

- Pour sécuriser vos données, nous vous recommandons de les enregistrer à deux endroits différents (par exemple sur votre appareil, une carte mémoire ou votre ordinateur) et de consigner les informations importantes par écrit.
- Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation des matériaux.
- N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec la batterie originale. La batterie peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois, mais finit par s'user. Si l'autonomie en veille et en conversation diminue de manière significative, remplacez la batterie.

Consignes concernant la batterie le chargeur

- Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
- Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- Si elle n'est pas utilisée, une batterie complètement chargée se décharge avec le temps. Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59 et 77 °F) pour garantir des performances optimales. Les températures extrêmes réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie estimée. Un appareil dont la batterie est froide ou chaude peut ne pas fonctionner temporairement.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Risque d'explosion ! Respectez la réglementation en vigueur à l'endroit d'utilisation. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas dans la poubelle des déchets ménagers.
- N'essayez pas de retirer le revêtement entourant la batterie, de couper la batterie, de la casser, ne la tordre, de la transpercer ou de la détruire d'une autre manière.
- Si du liquide s'échappe d'une batterie, évitez tout contact entre le liquide et votre peau ou vos yeux. Dans le cas contraire,

- rincez immédiatement la zone concernée avec de l'eau ou consultez un médecin.
- N'essayez jamais de modifier la batterie et n'y insérez aucun objet.
- N'immergez pas la batterie dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne l'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides.
- Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées.
- N'utilisez la batterie et le chargeur que pour l'usage auquel ils sont destinés. L'utilisation non conforme ou non autorisée de batteries ou de chargeurs non agréés ou incompatibles peut entraîner un incendie ou une explosion, et annuler l'approbation ou la garantie.
- Si vous pensez que la batterie ou le chargeur ont été endommagés, ne les réutilisez pas et apportez-les au service après-vente. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur s'ils sont endommagés.
- N'utilisez pas le chargeur en extérieur. Ne rechargez pas l'appareil pendant un orage.
- Avant de retirer la batterie, vous devez systématiquement éteindre votre téléphone mobile et le débrancher du chargeur. Lorsque vous débranchez le câble d'un chargeur, tirez toujours directement sur le connecteur.
- Ne touchez pas les bandes métalliques de la batterie avec un objet métallique : risque de court-circuit. Cela peut endommager la batterie ou d'autres objets.
- Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Le fonctionnement des équipements radio, y compris des téléphones mobiles, peut interférer avec le fonctionnement de dispositifs médicaux insuffisamment protégés. Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les vibrations de haute fréquence.

Appareils médicaux implantés

Les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent une distance minimale entre les appareils sans fil et les dispositifs médicaux implantés pour éviter toute interférence. Veuillez vérifier la distance minimale avec le fabricant du dispositif médical implanté.

Les personnes qui utilisent un appareil de ce type :

- doivent toujours respecter une distance suffisante entre l'appareil médical et l'appareil sans fil,

- ne doivent pas placer l'appareil dans une poche de poitrine,
- doivent tenir l'appareil contre l'oreille la plus éloignée de l'appareil médical,
- doivent éteindre le téléphone s'il y a lieu de croire qu'un dysfonctionnement s'est produit.
- doivent suivre les prescriptions du fabricant de l'implant médical.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil à proximité d'un implant médical, renseignez-vous auprès de votre médecin.



AVERTISSEMENT :

Certains appareils mobiles peuvent, sous certaines conditions, provoquer des perturbations de certains appareils auditifs.

Dans un véhicule

- Les signaux radio peuvent, sous certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
- L'appareil ne doit être installé dans un véhicule que par un personnel qualifié.
- Un montage inadapté peut avoir des conséquences dangereuses et entraîner la perte de toute garantie. Vérifiez régulièrement si les accessoires pour téléphone mobile de votre véhicule sont installés comme il convient et fonctionnent correctement.
- Ne conservez pas de matériaux inflammables ou à risque d'explosion dans la même pièce que votre appareil, ses différentes pièces ou accessoires. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans la zone risquant d'être occupée par l'airbag une fois rempli.

Lieux présentant un risque d'explosion

- Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, par exemple à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort.
- Veillez à respecter les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou les zones à risque d'explosion.
- Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Parmi ces lieux : l'endroit où vous allumez le moteur de votre véhicule, le pont inférieur des navires, les environnements dans lesquels

L'on peut trouver des tuyaux et des réservoirs contenant des produits chimiques, et les endroits contenant des produits chimiques ou des particules à l'air libre.

- Contactez le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (propane, butane, etc.) pour savoir si l'appareil peut être utilisé à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de son câble et de ses accessoires avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
- Veillez à ne pas plier le câble de chargement. Ne le tirez pas sur des arêtes vives et ne le mettez pas en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas le câble pour transporter l'appareil.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- L'utilisation d'un téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels comporte des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.
- Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur, etc.) doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
 - - d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin diminuer la quantité de rayonnements reçus. Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
 - - d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
 - - d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lors des appels.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2455 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.