

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini caméra et webcam HD. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement Cette fiche d'information produit et respecter les consignes et astuces suivantes.



Il s'agit ici uniquement d'une notice pour une mise en marche sécurisée.
La notice détaillée est disponible sur www.pearl.fr/support/notices.
Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX6402, dans le champ de recherche.

Contenu

- Micro caméra et webcam DV-709.cube
- Câble de chargement Mini-USB (8 broches)
- Support de fixation
- Fiche d'information produit

Accessoires

(disponibles séparément sur www.pearl.fr)


Accessoires requis

- Carte MicroSD à partir de la classe 10 (jusqu'à 32 Go)
- Chargeur secteur USB


Accessoires en option

- Câble de chargement de rechange pour NX6402 (NX6408)

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	180 mAh / 3,7 V
Puissance	5 V DC
Indice de protection III 	Protection par basse tension
Durée d'enregistrement	Jusqu'à 60 min (continu)
Angle de champ	65°
Résolution	1280 x 720 px
Format vidéo	AVI
Format d'image	JPG
Détection de mouvement	Portée jusqu'à 5 m
Carte mémoire	MicroSD jusqu'à 32 Go
Dimensions	24 x 24 x 24 mm
Poids	20 g

Description du produit

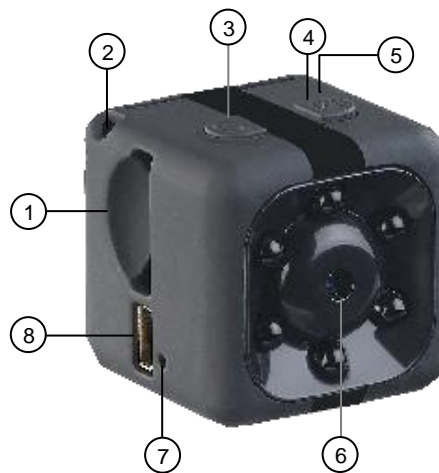

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1. Fente MicroSD | 5. LED |
| 2. Œillet | 6. Lentille de caméra |
| 3. Touche ON/OFF | 7. Touche Reset |
| 4. Touche M | 8. Port Mini-USB (8 broches) |

Consignes de sécurité



ATTENTION :
Cette caméra doit absolument être utilisée avec le câble de chargement Mini-USB fourni ou avec un câble de rechange NX6408. L'utilisation d'un autre câble présente un risque de court-circuit.

- Cette fiche d'information produit vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-la précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le, le cas échéant, à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'effectuez aucune modification sur le produit.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit rechargé à un adaptateur secteur USB facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des

personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes sur la batterie intégrée

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne le jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors de son chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper l'accumulateur.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6402 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.