

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Téléphone mobile à 5 touches RX-800.mp3
- Batterie lithium-ion
- Chargeur USB
- Guide de démarrage rapide

Accessoires (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)


Accessoires requis : carte Mini-SIM

Accessoire en option : carte MicroSD(HC) jusqu'à 32 Go

Caractéristiques techniques

Alimentation	Téléphone mobile	Batterie lithium-ion 700 mAh / 3,7 V
	Batterie	5 V DC / 0,5 A
	Adaptateur secteur	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Autonomie en veille	Jusqu'à 10 j	
Autonomie en conversation	jusqu'à 4 h	
Bande radio GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	
Puissance d'émission max.	GSM900 : 30,5 dBm GSM1800 : 28,5 dBm	
Contacts de numérotation rapide	4	
Contacts d'urgence	5	
Écran	4,5 cm (1,7"), TFT couleur	
Carte SIM	1 carte Mini-SIM	
Carte mémoire	MicroSD(HC) jusqu'à 32 Go	
Indice DAS	0,498 W / kg (tête)	
Dimensions	55 x 115 x 13 mm	
Poids	75 g	

Description du produit

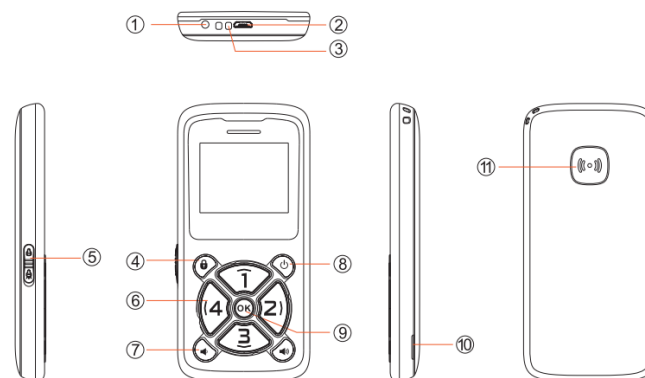

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Lampe LED | 6. Touche de composition directe |
| 2. Port Micro-USB | 7. Touches Volume |
| 3. Port de docking | 8. Touche Marche/Arrêt |
| 4. Verrouillage des touches | 9. Touche Menu |
| 5. Bouton Lumière | 10. Creux pour ouvrir compartiment à batterie |
| | 11. Bouton d'urgence |

Mise en marche

Pour pouvoir utiliser votre nouveau téléphone mobile, chargez d'abord complètement la batterie. Branchez l'adaptateur secteur USB au port USB du téléphone mobile et branchez la fiche d'alimentation dans une prise libre.



NOTE :

Avant d'utiliser la batterie pour la première fois, laissez-la charger jusqu'à ce que le symbole de la batterie sur l'écran soit complètement vert.

Insérez ensuite la carte SIM dans l'appareil. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le cache arrière et retirez la batterie.
2. Insérez la carte SIM dans le support prévu à cet effet avec les contacts orientés vers le bas.
3. Remplacez alors la batterie. Assurez-vous que les contacts sont sur le dessous à droite.

Fermez le cache arrière et allumez le téléphone mobile en maintenant la **touche Marche/Arrêt** appuyée pendant 2 secondes.

Programmer les touches de composition directe

Votre téléphone mobile dispose de quatre touches de numérotation directe, auxquelles vous pouvez attribuer un numéro de téléphone. Pour programmer les touches de numérotation directe, vous devez envoyer un SMS depuis un deuxième téléphone mobile vers votre téléphone mobile à 5 touches.

Le code de programmation des touches de numérotation directe est ***#CALL(touche)#(numéro)#**. (Touche) constitue le numéro de la touche de composition directe et (numéro) constitue le numéro de téléphone à programmer.

Par exemple, pour mémoriser le numéro de téléphone 0123456789 sur la touche de composition directe 1, envoyez un SMS avec le code de programmation suivant vers votre téléphone mobile à 5 touches :

***#CALL1#0123456789#**

Lorsque votre téléphone mobile à 5 touches reçoit le SMS, confirmez que vous souhaitez attribuer le numéro à la touche de numérotation directe 1 en sélectionnant l'option "Oui" avec la touche **OK**.

Pour appeler le numéro mémorisé sur la touche de numérotation directe 2, maintenez la touche 2 enfoncée pendant 3 secondes. Confirmez ensuite que vous voulez passer l'appel en appuyant à nouveau brièvement sur la touche.

Programmer les contacts d'urgence

Vous pouvez définir jusqu'à 5 contacts d'urgence à appeler avec la fonction d'appel garanti (Garantruf). Pour programmer ces derniers, vous devez envoyer un SMS depuis un deuxième téléphone mobile vers votre téléphone mobile à 5 touches.

Prenez en compte les points suivants lorsque vous choisissez vos numéros d'urgence :

- Le contact doit pouvoir être contacté à n'importe quel moment.
- Si possible, il doit s'agir d'un numéro de téléphone mobile.
- Informez la personne que vous souhaitez définir comme contact d'urgence.
- Testez la procédure d'appel d'urgence en compagnie des personnes concernées. L'exercice doit être répété régulièrement.

Le code de programmation des contacts d'urgence est ***#SOS(touche)#(numéro)#**. (Touche) constitue le numéro de la touche d'appel d'urgence et (numéro) constitue le numéro de téléphone à programmer.

NOTE :



Par défaut, le contact d'urgence prédéfini est le 112. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.

Par exemple, pour mémoriser le numéro de téléphone **0123456789** sur la touche d'appel d'urgence 2, envoyez un SMS avec le code de programmation suivant vers votre téléphone mobile à 5 touches :

***#SOS2#0123456789#**

Lorsque votre téléphone mobile à 5 touches reçoit le SMS, confirmez que vous souhaitez attribuer le numéro à la touche d'appel d'urgence 2 en sélectionnant l'option "Oui" avec la touche **OK**.

Fonction d'urgence Garantruf Premium

Pour activer la fonction d'urgence, procédez comme suit :

1. Pour activer l'écran, appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**. Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour déverrouiller le clavier.
2. Appuyez sur la touche **OK** ("Menu") pour ouvrir le menu.
3. Choisissez le champ "Réglage" en appuyant de façon répétée sur la touche **2**. Appuyez ensuite sur la touche **OK** ("OK").
4. L'entrée "GarantRuf 1" est surlignée en bleu. Appuyez sur la touche **OK** ("OK") pour y accéder.
5. L'entrée "Statut 1" est surlignée en bleu. Appuyez sur la touche **OK** ("OK") pour y accéder.
6. Utilisez les touches **1** et **3** pour sélectionner l'entrée "ON" et activez-la en appuyant sur la touche **OK** ("OK"). La notification "Terminé" apparaît.

Déclenchement automatique SOS

1. Appuyez sur la **touche d'urgence** sur l'arrière de votre téléphone mobile pendant 3 secondes. Une annonce vous indique que l'appel a été envoyé et vous demande d'attendre.
2. Peu après, une deuxième annonce vous explique comment mettre fin à un appel d'urgence (si celui-ci a été déclenché accidentellement, par exemple).



NOTE :

La fonction SOS peut être interrompue à tout moment. Maintenez la touche **Marche/Arrêt** appuyée pendant 3 secondes.

3. Après 10 secondes, un signal d'alarme retentit pour alerter les éventuels passants de votre situation d'urgence.
4. Vos contacts d'urgence sont appelés les uns après les autres. Si le contact appelé n'est pas joint, un SMS lui est envoyé. Le SMS lui indique que vous avez tenté d'appeler et que vous avez besoin d'aide.



NOTE :

Le contact d'urgence dispose de 15 secondes pour accepter l'appel et appuyer sur la touche numérique 1. Le fait d'appuyer sur la touche confirme que l'appel a été pris par une personne et non par un répondeur.

5. Si l'appel est accepté, l'appel d'urgence prend fin.
6. Si même le dernier contact de la liste des contacts d'urgence n'est pas joignable, une annonce vous en prévient au bout d'une minute. Puis, une annonce vous indique comment mettre fin à l'appel d'urgence.



NOTE :

Une fois la fonction SOS déclenchée, les appels émis vers le portable à 5 touches sont automatiquement pris en mains libres pendant une heure.

Fonction Panique

Pour être mis en contact immédiat avec les numéros urgences, appuyez 5 fois de suite et rapidement sur le **bouton d'urgence** à l'arrière de votre téléphone.

Consignes de sécurité relatives au produit

- Éteignez l'appareil si l'usage des téléphones mobiles est interdit, s'il provoque des interférences ou présente des risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les avions, les hôpitaux, etc. N'utilisez votre appareil ni à proximité d'appareils médicaux, de carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les instructions données dans les zones à risque.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales en vigueur. Vos mains doivent être entièrement consacrées à la conduite du véhicule. La sécurité routière doit toujours être prioritaire lors de la conduite.
- L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.
- Utilisez uniquement les batteries, chargeurs et autres accessoires autorisés par Pearl pour cet appareil. Ne branchez aucun produit incompatible sur l'appareil.

- L'écran peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se trouvent sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant que l'écran n'a pas été remplacé par du personnel qualifié.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil contre votre oreille avec les haut-parleurs allumés.
- Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et autres fluides peuvent contenir des minéraux susceptibles de provoquer une corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées. Les températures élevées peuvent endommager l'appareil ou sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Toute modification non autorisée risque d'endommager l'appareil et d'aller à l'encontre des réglementations applicables aux équipements radio.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie. Ne les soumettez pas à un choc ou un impact et ne les secouez pas.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec.
- Ne peignez pas l'appareil. Cela risque d'empêcher son bon fonctionnement.
- N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs magnétiques.
- Pour sécuriser vos données, nous vous recommandons de les enregistrer à deux endroits différents (par exemple sur votre appareil, une carte mémoire ou votre ordinateur) et de consigner les informations importantes par écrit.
- Déposez systématiquement vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage et la revalorisation des matériaux.
- N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec la batterie originale. La batterie peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois, mais finit par s'user. Si l'autonomie en

veille et en conversation diminue de manière significative, remplacez la batterie.

- L'utilisation d'un téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels comporte des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.
- Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur, etc.) doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
 - d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin diminuer la quantité de rayonnements reçus. Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
 - d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
 - d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lors des appels.

Consignes concernant la batterie le chargeur

- Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
- Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- Si elle n'est pas utilisée, une batterie complètement chargée se décharge avec le temps. Maintenez toujours la batterie à une température comprise entre 15 et 25° C (59 et 77 °F) pour garantir des performances optimales. Les températures extrêmes réduisent la capacité de la batterie ainsi que sa

durée de vie estimée. Un appareil dont la batterie est froide ou chaude peut ne pas fonctionner temporairement.

- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Risque d'explosion ! Respectez la réglementation en vigueur à l'endroit d'utilisation. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas dans la poubelle des déchets ménagers.
- N'essayez pas de retirer le revêtement entourant la batterie, de couper la batterie, de la casser, ne la tordre, de la transpercer ou de la détruire d'une autre manière.
- Si du liquide s'échappe d'une batterie, évitez tout contact entre le liquide et votre peau ou vos yeux. Dans le cas contraire, rincez immédiatement la zone concernée avec de l'eau ou consultez un médecin.
- N'essayez jamais de modifier la batterie et n'y insérez aucun objet.
- N'immergez pas la batterie dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne l'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides.
- Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées.
- N'utilisez la batterie et le chargeur que pour l'usage auquel ils sont destinés. L'utilisation non conforme ou non autorisée de batteries ou de chargeurs non agréés ou incompatibles peut entraîner un incendie ou une explosion, et annuler l'approbation ou la garantie.
- Si vous pensez que la batterie ou le chargeur ont été endommagés, ne les réutilisez pas et apportez-les au service après-vente. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur s'ils sont endommagés.
- N'utilisez pas le chargeur en extérieur. Ne rechargez pas l'appareil pendant un orage.
- Avant de retirer la batterie, vous devez systématiquement éteindre votre téléphone mobile et le débrancher du chargeur. Lorsque vous débranchez le câble d'un chargeur, tirez toujours directement sur le connecteur.
- Ne touchez pas les bandes métalliques de la batterie avec un objet métallique : risque de court-circuit. Cela peut endommager la batterie ou d'autres objets.
- Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Le fonctionnement des équipements radio, y compris des téléphones mobiles, peut interférer avec le fonctionnement de dispositifs médicaux insuffisamment protégés.

Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les vibrations de haute fréquence.

Appareils médicaux implantés

Les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent une distance minimale entre les appareils sans fil et les dispositifs médicaux implantés pour éviter toute interférence. Veuillez vérifier la distance minimale avec le fabricant du dispositif médical implanté.

Les personnes qui utilisent un appareil de ce type :

- doivent toujours respecter une distance suffisante entre l'appareil médical et l'appareil sans fil,
- ne doivent pas placer l'appareil dans une poche de poitrine,
- doivent tenir l'appareil contre l'oreille la plus éloignée de l'appareil médical,
- doivent éteindre le téléphone s'il y a lieu de croire qu'un dysfonctionnement s'est produit.
- doivent suivre les instructions du fabricant concernant le dispositif médical implanté.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil à proximité d'un implant médical, renseignez-vous auprès de votre médecin.



AVERTISSEMENT :

Certains appareils mobiles peuvent, sous certaines conditions, provoquer des perturbations de certains appareils auditifs.

Dans un véhicule

- Les signaux radio peuvent, sous certaines conditions, nuire au bon fonctionnement des systèmes électroniques des véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
- L'appareil ne doit être installé dans un véhicule que par un personnel qualifié.
- Un montage inadéquat peut avoir des conséquences dangereuses et entraîner la perte de toute garantie. Vérifiez régulièrement si les accessoires pour téléphone mobile de votre véhicule sont installés comme il convient et fonctionnent correctement.

- Ne conservez pas de matériaux inflammables ou à risque d'explosion dans la même pièce que votre appareil, ses différentes pièces ou accessoires. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans la zone risquant d'être occupée par l'airbag une fois rempli.

Lieux présentant un risque d'explosion

- Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un risque d'explosion, par exemple à proximité de pompes à carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire la mort.
- Veillez à respecter les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les usines chimiques ou les zones à risque d'explosion.
- Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Parmi ces lieux : l'endroit où vous allumez le moteur de votre véhicule, le pont inférieur des navires, les environnements dans lesquels l'on peut trouver des tuyaux et des réservoirs contenant des produits chimiques, et les endroits contenant des produits chimiques ou des particules à l'air libre.
- Contactez le constructeur des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (propane, butane, etc.) pour savoir si l'appareil peut être utilisé à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de son câble et de ses accessoires avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.

- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
- Veillez à ne pas plier le câble de chargement. Ne le tirez pas sur des arêtes vives et ne le mettez pas en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas le câble pour transporter l'appareil.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2461 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Il s'agit ici uniquement d'instructions pour une mise en marche sécurisée.

La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Saisissez la référence de l'article dans le champ de recherche.

Afin d'utiliser votre produit de manière optimale, téléchargez le mode d'emploi complet avant la mise en marche.