

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre-téléphone. Son design moderne dissimule un téléphone portable à écran tactile. Vous pouvez ainsi téléphoner, écouter de la musique, regarder des vidéos et, bien entendu, savoir l'heure qu'il est à tout moment. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-téléphone
- Câble USB
- Micro-casque
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr : carte mémoire MicroSD



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur www.pearl.fr/support/notices. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, PX1730, dans le champ de recherche.

Description du produit

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Port USB
3. Écran
4. Haut-parleur / Microphone



Préparation du téléphone avant la première utilisation


• Insérer la carte SIM, la carte mémoire et la batterie

Déballer avec précaution le téléphone et ses accessoires. Posez la montre avec l'écran dirigé vers le sol. Ouvrez le couvercle arrière de la montre en soulevant simplement le coin supérieur droit.



Si vous voulez regarder des photos ou vidéos, ou bien écouter de la musique, vous devez insérer une carte MicroSD. Soulevez la pince de fixation de la fente pour carte mémoire et insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go). Les contacts dorés de la carte mémoire doivent être orientés vers les contacts du lecteur de cartes. Laissez la

pince de fixation se refermer et verrouillez-la en la faisant glisser, avec une légère pression, dans le sens de la flèche indiquant "Lock".

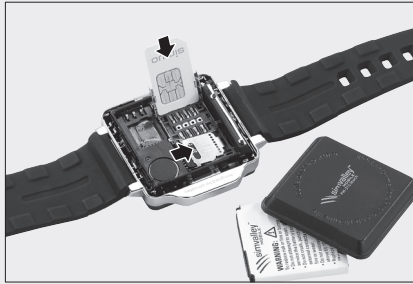

NOTE :

Vous pouvez également utiliser votre montre-téléphone comme un support de stockage USB ordinaire.

Faites glisser le support pour carte SIM dans le sens de la flèche indiquant "Open", puis insérez une carte SIM de votre opérateur téléphonique. Veillez à bien respecter les instructions du schéma. Les contacts dorés de la carte SIM doivent être dirigés vers les contacts du logement à carte. Refermez le support en le poussant, sans forcer, dans le sens de la flèche indiquant "Lock".



Placez ensuite la batterie fournie de manière à ce que les fiches de contact argentées en haut de la batterie soient placées exactement face aux trois fiches de contact du téléphone. Avec précaution, pressez la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Remettez ensuite en place le couvercle du logement à batterie et veillez à ce que le coin du couvercle soit bien situé au niveau de la petite encoche, en haut à droite. Pressez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Chargement

Avant la toute première utilisation de la montre-téléphone, la batterie doit être chargée complètement. Utilisez pour cela le port Micro-USB, pour un chargement via un ordinateur. Branchez le câble USB sur le port USB de la montre, puis reliez l'autre extrémité du câble au port USB d'un ordinateur allumé. La batterie est totalement chargée quand l'icône de la batterie n'est plus animée sur l'écran et qu'elle représente une batterie pleine.

Fonctionnement général

- Votre montre-téléphone est équipée d'un écran dit tactile. En appuyant légèrement dessus, vous pouvez effectuer vos saisies et sélectionner les fonctions.
- À l'allumage, l'heure s'affiche. Si vous passez

votre doigt de gauche à droite sur l'écran tactile, vous pouvez accéder aux autres fonctions de votre montre-téléphone.

- Vous disposez au total de 12 fonctions, réparties sur 3 écrans distincts. Pour basculer d'un écran à un autre, effectuez un mouvement horizontal du doigt sur l'écran tactile. En bas de l'écran, 3 points indiquent sur quel écran vous vous trouvez.
- Pour revenir à l'affichage de l'heure, appuyez deux fois brièvement sur le bouton marche/arrêt.



ATTENTION !

Pour appuyer sur l'écran tactile, utilisez uniquement votre doigt ou un stylet spécial pour écrans tactiles ; n'utilisez jamais d'objet dur et rigide, afin de ne pas endommager la surface de l'écran.

Allumer et éteindre

Pour allumer la montre-téléphone, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ cinq secondes, jusqu'à ce que l'écran s'allume. L'heure s'affiche alors.

Votre montre-téléphone se connecte alors automatiquement au réseau de votre opérateur téléphonique.



NOTE :

Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devrez certainement effectuer quelques réglages sur la carte en premier lieu. Si nécessaire, demandez conseil auprès d'un spécialiste.

Pour éteindre la montre-téléphone, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ cinq secondes. Le téléphone s'éteint ensuite.

Réglage de la date et de l'heure

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devriez tout d'abord régler la date et l'heure.



NOTE :

Lors de la toute première utilisation, et à chaque fois que vous aurez retiré la batterie pendant une période prolongée, vous devez régler l'heure.

1. Accédez aux fonctions (comme décrit dans la section "Fonctionnement général") et sélectionnez **Paramètres**.
2. **Paramètres** → **Réglages du téléphone** → **Date et heure**.
3. Appuyez sur **Choisir ville d'origine** pour régler le fuseau horaire. Pour la France, sélectionnez "Paris". Confirmez votre saisie en appuyant sur **OK**.
4. Réglez maintenant l'heure et la date, en appuyant sur **Date & heure**. Saisissez tout d'abord l'heure en appuyant sur l'écran tactile. Dans la barre de défilement située à droite, appuyez sur la touche fléchée pour accéder à la saisie de la date, puis spécifiez la date actuelle. Si vous appuyez de nouveau sur la touche fléchée , vous pouvez spécifier si le **Heure d'été** (passage automatique à l'heure d'été / d'hiver) doit être "activé" ou "désactivé". Confirmez votre saisie en appuyant sur **OK**.

5. Vous pouvez ensuite régler le **Format** d'affichage de l'heure et de la date. Vous pouvez afficher l'heure au format **12** ou **24** heures, et la date selon le format jour / mois / année, p. ex. : **TT MM JJJJ**. Vous pouvez également personnaliser le signe de séparation des données de date et choisir entre **"/", "-", "."** et **":"**.
6. Confirmez votre saisie en appuyant sur **OK**.
7. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur **Retour**.



NOTE :

Si vous souhaitez modifier l'affichage de l'heure, vous pouvez le faire dans les réglages. Procédez comme suit : **Paramètres** → **Réglages du téléphone** → **Affichage** → **Type d'horloge**. Faites votre choix en appuyant sur **Analogique** ou sur **Numérique**. Confirmez votre choix avec **Retour**.

Définir le lieu de stockage des numéros de téléphone

Votre montre-téléphone vous permet d'enregistrer un numéro de téléphone sur votre carte SIM ou dans le téléphone. Vous pouvez spécifier cela au préalable dans les paramètres. Souvent, les opérateurs téléphoniques ont déjà sauvegardé sur la carte SIM un ou plusieurs numéros d'urgence qui pourraient vous être utiles. Sélectionnez **Répertoire téléphonique** → **Option** → **Réglages du répertoire** → **Lieu de stockage**.

Vous pouvez ici définir si les numéros de téléphone doivent être enregistrés sur la carte **SIM** ou dans le **Téléphone**. Si vous sélectionnez l'option **Tous**, les numéros de téléphone sont alors mis à votre disposition sur chacun de ces supports.



NOTE :

Si vous ne voyez pas tous les numéros de téléphone, cela dépend du réglage du lieu de stockage : vous voyez seulement les numéros de la carte SIM ou ceux du téléphone. Sélectionnez le paramètre **Tous** pour pouvoir voir tous les numéros de téléphone enregistrés.

Si vous choisissez la carte **SIM** comme lieu de stockage, vous pourrez conserver et déplacer facilement votre répertoire si vous décidez d'utiliser un jour un autre téléphone. Si vous choisissez la mémoire interne du **Téléphone**, vous pouvez changer de carte SIM comme bon vous semble, vous disposerez toujours de votre répertoire.

Appels (téléphone)

• Touche Décrocher

La touche "Décrocher" vous permet de prendre un appel téléphonique entrant ou de composer un numéro. Dans l'écran principal, si vous appuyez sur cette touche sans avoir saisi de numéro, les dernières conversations téléphoniques s'affichent alors, ce qui vous permet d'effectuer une

recomposition automatique d'un numéro avec lequel vous étiez récemment en communication.

• Touche Raccrocher

La touche "Raccrocher" vous sert à mettre fin à une conversation ou à rejeter un appel entrant.

Téléphoner

• Appeler un interlocuteur

Si vous appuyez sur la fonction **Appels**, le pavé numérique s'affiche. La solution la plus rapide pour appeler un interlocuteur est de saisir tout simplement le numéro souhaité via le pavé numérique. Le chiffre que vous venez de saisir s'affiche en haut de l'écran. Les chiffres saisis juste avant sont alors déplacés vers la gauche. Si vous entrez un mauvais chiffre, vous pouvez l'effacer avec la touche **✕**.

Une fois que vous avez saisi la totalité du numéro, appuyez sur la touche **Décrocher** pour le composer.

• Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez prendre l'appel avec la touche **Décrocher**.

• Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel au mauvais moment ou que vous ne souhaitez pas parler à la personne qui vous téléphone, vous avez la possibilité de rejeter l'appel. Pour cela, appuyez sur la touche **Raccrocher** pendant que l'appel est en cours.

Saisie de textes

Lors de la saisie de textes, différents modes sont à votre disposition, que vous pouvez choisir à tout moment en appuyant plusieurs fois sur la touche "Crayon".

Les modes de saisie de base vous sont présentés ci-dessous. Le mode actif s'affiche à droite du champ de saisie.

• ABC - abc

Chaque touche du pavé numérique correspond à plusieurs lettres ou autres caractères. Vous pouvez saisir le caractère souhaité en appuyant brièvement et de manière répétée sur la touche correspondante, jusqu'à ce qu'il s'affiche. "ABC" signifie que toutes les lettres seront écrites **EN MAJUSCULES**, "abc" signifie que toutes les lettres seront en **minuscules**.



EXEMPLES :

Si vous appuyez trois fois de suite brièvement sur la touche **2**, vous obtenez la lettre **"C"**. Si vous appuyez deux fois de suite brièvement sur la touche **7**, vous obtenez la lettre **"Q"**. Si vous appuyez une fois brièvement la touche **6**, vous obtenez la lettre **"M"**.

• 123 - Numérique

Ce mode permet de saisir des chiffres rapidement et directement dans la zone de saisie du texte. Les chiffres sont saisis dans votre texte de la même façon que pour entrer un numéro de téléphone. Ce mode convient particulièrement pour la saisie de longues séries de chiffres, telles que des codes postaux ou des numéros de

téléphone.

Caractéristiques techniques

Écran	TFT couleur 1,54" (3,9 cm)
Résolution	240 x 240 px
Batterie	Lithium-ion, 3,7 V, 350 mAh
Autonomie max. en veille	60 h
Autonomie max. en conversation	Variable selon les fonctions utilisées
Antenne	Intégrée
Bluetooth	Version 2.0
Fréquence	GSM 900/1800, GPRS
Indice DAS	Corps (bouche) : 3,73 W/kg Corps (poignet) : 0,184 W/kg
Mémoire ROM intégrée	64 Mo
Mémoire RAM intégrée	32 Mo
Extension de mémoire	MicroSD jusqu'à 32 Go
Sonneries	Sonneries polyphoniques (64 tons), MP3 possibles
Vibreur	Pris en charge
Cartes SIM	SIM
Langues	Allemand, anglais, français
Formats audio	MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM / WAVE
Formats d'image	JPEG, GIF, BMP, PNG
Formats vidéo	mpeg4-sp, mpeg1/2
Répertoire/SMS	300 entrées
Connectique	Micro-USB
Fonctions (intégrées)	Appels, SMS, Répertoire, Musique, Photos, Vidéo, Radio, Chronomètre, Alarme, Bluetooth, Gestionnaire de fichiers, Paramètres
Dimensions	45 x 40 x 14 mm
Poids (batterie et bracelet compris)	49 g

Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de

- faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Conservez précieusement tous les accessoires fournis.
- Utilisez uniquement des accessoires originaux recommandés par le fabricant.
- Les illustrations de ce guide de démarrage rapide servent d'exemple et ne sont pas contractuelles.
- N'utilisez pas de nettoyants agressifs, chimiques ou liquides sur l'appareil. Nettoyez le téléphone uniquement avec un chiffon doux et sec.
- N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en panne.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions suivantes : par de fortes variations de températures, à des températures extrêmes de plus de 60 °C ou moins de 0 °C, par forte pression atmosphérique, dans un environnement poussiéreux, très humide ou à fort rayonnement électrique.
- Ce produit est conçu uniquement pour être alimenté par la batterie adaptée et le bloc d'alimentation fourni. Toute utilisation autre que celle pour laquelle le produit est conçu peut s'avérer dangereuse et annule toutes les conditions de garantie liées à ce produit.
- Ce produit est équipé d'un câble USB pour pouvoir être connecté à un ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement relié à la terre avant d'y brancher l'appareil.
- En raison des signaux, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation d'un téléphone mobile pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements de santé, les stations-service et les garages professionnels comporte des risques en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.
- Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur, etc.) doivent impérativement maintenir une distance d'au

- moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
 - d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin diminuer la quantité de rayonnements reçus. Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
 - d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
 - d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lors des appels.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur.



NOTE :

Lors d'un voyage en avion, nous vous recommandons de placer l'appareil profondément dans votre valise et d'éviter de le mettre dans un bagage à main qui serait exposé au contrôle à rayon X. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage causé par un tel rayonnement.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

- Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers.
- La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries/piles usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
- Respectez la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles boutons peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses.
- Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1730 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

