

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce répéteur HDMI, qui permet de transmettre le signal HDMI sans perte sur de longues distances. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Répéteur HDMI 1.4 et amplificateur de signal 2 en 1
- Câble USB
- Mode d'emploi

## Accessoires (non fournis disponible sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr))

- Accessoires requis :  
Câble HDMI (p. ex. PX5252)
- Accessoire facultatif :  
Adaptateur secteur USB (p. ex. SD2201)




### NOTE :

*Pour profiter d'un fonctionnement sans problème, alimentez votre répéteur HDMI à l'aide d'un câble USB.*

## Caractéristiques techniques

Courant d'entrée	5 V DC / 0,5 A	
Tension de sortie	5 V DC	
Puissance absorbée	max. 1,5 W	
Standard HDMI	1.4	
Connexion HDMI	HDMI type A 19 broches	
Résolution vidéo	Jusqu'à 4K à 30 Hz	
Portée verticale de la fréquence	50 / 60 Hz	
Bande passante pour amplificateur vidéo	3,4 Gbps / 340 MHz	
Bande passante par canal	3,4 Gbps	
Profondeur de couleur	Total	36 bits
	Canal	12 bits
Audio compressé	DTS, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby TrueHD	
Audio Non compressé	LPCM 7.1	
Relais HDCP	Pris en charge	
Full 3D	Pris en charge	
4K à 30 Hz	Pris en charge	
Connectique	2 x HDMI 1 x Micro-USB	
Dimensions	5,2 x 2,8 x 1,4 cm	
Poids	16 g	

## Description du produit

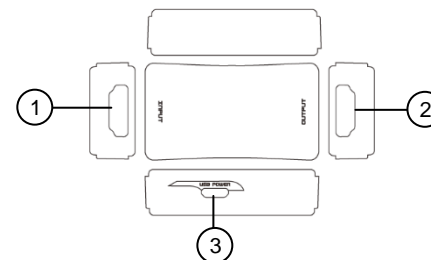

1. Entrée HDMI
2. Sortie HDMI
3. Port Micro-USB

## Utilisation

1. À l'aide d'un câble HDMI, branchez le périphérique d'entrée (p. ex. lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.) au port d'entrée HDMI de votre répéteur HDMI.
2. Branchez le connecteur HDMI de votre répéteur HDMI à la sortie HDMI de votre écran ou téléviseur.
3. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB au port Micro-USB de votre répéteur HDMI.
4. Branchez le connecteur USB à un adaptateur secteur USB adapté.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez jamais le produit avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces à humidité élevée.

- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8970 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.11.2016