

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce micro-casque Bluetooth® pliable. Grâce à son serre-tête pliable, il vous accompagne partout sans vous encombrer. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Micro-casque Bluetooth® pliable
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

### Accessoire requis (non fourni) :

Adaptateur secteur USB (p. ex. PX4919 ou SD2201 disponibles sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr))


### Variantes du produit

- ZX-1631 : Micro-casque Bluetooth® On-Ear pliable avec fonctions multipoint et appariement automatique
- ZX-1632 : Micro-casque Bluetooth® Over-Ear pliable avec fonctions multipoint et appariement automatique

### Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	250 mAh	
Courant de charge	5 V DC / 0,5 A	
Durée de chargement	env. 2 heures	
Autonomie	Jusqu'à 15 heures de musique à 75 % du volume	
Autonomie en veille	Jusqu'à 500 heures	
Bluetooth®	Version	4.0 avec carte à puce CSR
	Profils	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Portée du micro	Jusqu'à 30 m	
Dimensions	160 x 180 x 70 mm	
Poids	125 g	

### Description du produit

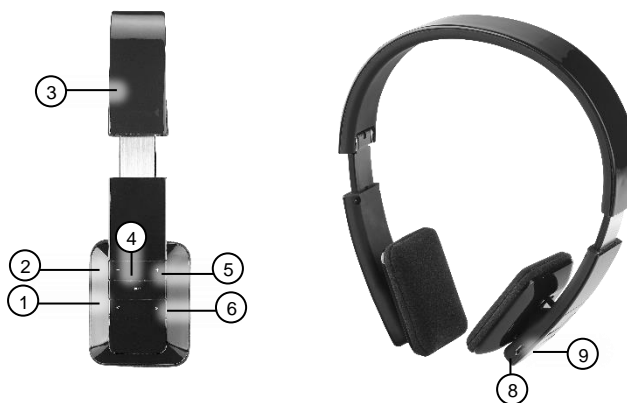

1. Touche < : titre précédent
2. Touche [-] : diminuer le volume
3. Serre-tête
4. Voyant LED
5. Touche [+] : augmenter le volume
6. Touche > : titre suivant
7. Touche multifonction :  
Power (allumer/éteindre)  
Prendre un appel / Mettre fin à un appel  
Refuser un appel  
Pause  
Touche Lecture
8. Microphone intégré
9. Port de chargement

(Note : les touches et la connectique sont les mêmes sur les 2 appareils.)

### Mise en marche

L'appareil dispose d'une batterie intégrée. Chargez l'appareil totalement avant la première utilisation, par le biais du câble de chargement USB. Le temps de chargement est d'environ 2 heures.

### Utilisation

#### Allumer/Éteindre l'appareil

- Pour allumer l'appareil et le placer en mode Appariement, appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en bleu et rouge.
- Pour allumer l'appareil lorsqu'il est déjà connecté avec un autre appareil, appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la appuyée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'allume en bleu pendant 1 à 2 secondes.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la appuyée pendant 6 à 7 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'allume en rouge pendant 1 à 2 secondes.

#### Connecter l'appareil à un autre appareil

- Pour placer l'appareil en mode Appariement, appuyez sur la touche multifonction de l'appareil éteint, et maintenez-la appuyée pendant env. 5 secondes. Relâchez-la dès que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu. L'appareil peut maintenant être connecté avec un autre appareil (votre téléphone portable par exemple).
- Activez la fonction Bluetooth® sur l'appareil que vous souhaitez connecter. Le casque et l'appareil à connecter doivent se trouver à une distance maximale de 0,8 mètre l'un de l'autre.
- Lorsque l'appareil à connecter a détecté le casque, celui-ci s'affiche sous le nom "EH-0L". Sélectionnez l'appareil dans la liste, et connectez-le. Si le processus a réussi, le voyant LED clignote rapidement, alternativement en rouge et en bleu.

#### Régler les écouteurs

Le serre-tête de l'appareil peut être allongé ou raccourci pour s'adapter à la taille de la tête de celui qui le porte. L'arceau peut être replié.



### Passer des appels via le micro-casque

Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour prendre ou terminer un appel. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume à l'aide des touches [+] et [-].

### Dépannage

Problème	Solution(s) proposée(s)
Le casque ne fonctionne pas	Rechargez l'appareil par le biais du câble de chargement. Vérifiez que l'appareil est correctement allumé.
Le casque ne lit pas de musique	Vérifiez que le processus d'appariement a fonctionné. Si besoin, réitérez-le. Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne soit pas trop grande.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur, dans une pièce fermée.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque de combustion, d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.

- N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Stoppez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Ne déchargez jamais la batterie complètement. Un déchargement total peut rendre la batterie inutilisable. Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), ce qui, tout comme le stockage en état de déchargement, diminue fortement leur durée de vie.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-1631 et ZX-1632 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.11.2016