

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce microphone studio à condensateur. Ce microphone est très sensible et se déclenche parfaitement même dans les aigus. C'est ce qui rend possible des prises de sons particulièrement fidèles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Microphone studio à condensateur
- Trépied
- Câble jack 3,5 mm avec prise XLR
- Mode d'emploi


Configuration système requise :

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|--|------------------------|
| Alimentation | 1,5 V DC | |
| Plage de fréquences | de 50 à 16000 Hz | |
| Impédance | ≤ 2,2 kOhm | |
| Sensibilité | -30 dB ± 3 dB | |
| Rapport signal/bruit | > 36 dB | |
| Noise-Cancelling (Suppression des bruits environnants) | Oui | |
| Longueur du câble | 180 cm | |
| Branchement | Connecteur jack 3,5 mm Connecteur XLR | |
| Dimensions | Trépied (Ø x H) | 17 x 17,5 cm (dépliée) |
| | Microphone | 6 x 14,6 x 5,2 cm |
| Poids | Trépied | 52 g |
| | Microphone | 88 g |

Description du produit

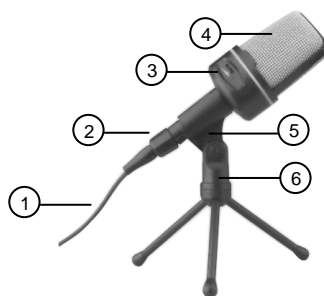

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 Câble jack | 4 Tête du microphone |
| 2 Prise XLR | 5 Support |
| 3 Réglage de volume | 6 Trépied |

Installation

1. Ouvrez entièrement les pieds du trépied. Placez le trépied sur une surface stable et plate.
2. Branchez le connecteur XLR de votre micro dans la prise XLR du câble jack, de manière à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
3. Insérez le microphone dans le support à partir du côté large, jusqu'à la butée.
4. Réglez l'inclinaison souhaitée en inclinant le support vers le haut ou vers le bas.

Branchement à un ordinateur

1. Assurez-vous que le câble jack est connecté à votre microphone.
2. Branchez le connecteur jack 3,5 mm du câble à l'entrée Micro de votre ordinateur.




NOTE :
Si votre ordinateur ne dispose que d'un port jack 3,5 mm, utilisez un adaptateur jack Y comportant 1 connecteur jack et 2 prises jack (non fourni).

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10


1. Dans la barre d'état, déplacez le curseur sur le symbole du haut-parleur.



2. Faites un clic droit avec la souris.

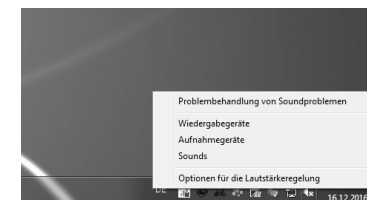

3. Cliquez sur l'élément de menu **Périphériques d'enregistrements**. La fenêtre de son s'ouvre.
4. Dans la fenêtre de son, faites un double clic sur l'option **Microphone**.

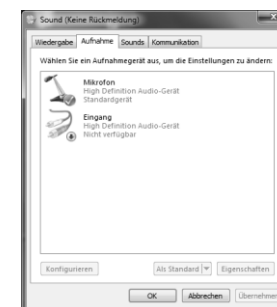

5. La fenêtre Microphone s'ouvre. Cliquez alors sur l'onglet **Niveaux**.



- Réglez le volume sonore souhaité pour le micro ainsi que l'amplification du micro.



Windows XP

- Dans la barre d'état, déplacez le curseur sur le symbole du haut-parleur.





- Faites un clic droit avec la souris. Cliquez sur l'option **Propriétés audio**.
- Dans les propriétés audio, cliquez sur l'onglet **Voix**.
- Assurez-vous que c'est le micro qui est sélectionné comme **Périphérique d'enregistrement**.
- Cliquez alors sur **Volume**. Si besoin, cochez la colonne **Microphone**. Déplacez le curseur sur la barre correspondante pour régler le volume ou l'équilibrage.

Utilisation

Parlez dans le micro. Si besoin, corrigez le volume à l'aide du bouton de réglage.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage en métal situé sur la prise XLR, et débranchez le micro de cette prise pour déconnecter le micro du câble.

Directivité

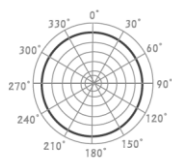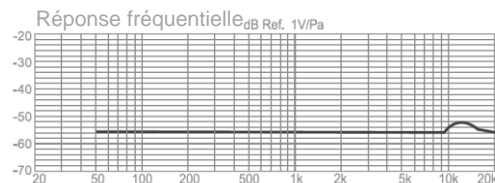

Dépannage

Le son émis donne l'impression que le micro est très éloigné de la source sonore. Vous entendez beaucoup de bruits parasites.

- Vérifiez la sélection du micro sur l'ordinateur. Assurez-vous que c'est votre micro et non le micro interne de l'ordinateur qui est activé.

Le micro est branché mais je ne peux ni entendre ni visualiser le volume.

- Vérifiez que votre micro est bien branché à la prise micro de votre ordinateur. Si votre ordinateur ne dispose que d'un port jack, utilisez un adaptateur jack Y (non fourni) et connectez le micro à l'ordinateur par le biais de l'adaptateur.
- Vérifiez si le micro est activé dans les réglages son de l'ordinateur, et s'il est sélectionné comme source privilégiée. Si besoin, adaptez également le réglage du volume dans la fenêtre Microphone.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez le connecteur de la prise, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le

câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.

- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1640 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.12.2016

Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.