

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur bluetooth. Son design original de pierre lui permet de s'intégrer discrètement à votre jardin. Surprenez vos invités avec un son parfait en plein air.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


## Contenu

- Haut-parleur bluetooth MSS-430.rock
- Câble jack 3,5 mm (AUX)
- Câble de chargement Micro-USB
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	2000 mAh
Tension de charge	5 V DC
Puissance de chargement	500 mA – 1 A
Temps de chargement	Env. 6 heures
Autonomie en fonctionnement	Jusqu'à 9 heures (à 50 % du volume)
Autonomie en veille	Jusqu'à 100 jours (éteint)
Version bluetooth	2.1 + EDR
Plage de fréquences	2400 – 2483,5 MHz
Portée	Jusqu'à 10 m
Puissance de sortie	15 W
Impédance	4 ohms
Fréquence	80 Hz~18 KHz
Facteur de distorsion	THD + N = 10 %
Puissance	15 W
Rapport signal/bruit	≥ 75 dB
Connectique	Jack 3,5 mm / AUX IN Micro-USB
Indice de protection	IPX4
Dimensions	355 x 355 x 355 mm
Poids	3,9 kg

## Description du produit

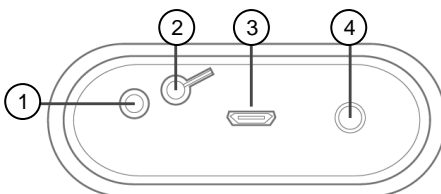

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1 Voyant LED   | 3 Port Micro-USB      |
| 2 Touche POWER | 4 Prise jack / AUX IN |

## Mise en marche




### ATTENTION !

**L'appareil est doté d'un indice de protection IPX4 et est ainsi protégé pendant au moins 5 minutes contre les projections d'eau. Toutefois, il ne doit en aucun cas être plongé dans l'eau ! Assurez-vous que les boutons et les prises sont toujours couverts par la protection étanche ! Le bouton POWER peut être pressé à travers la protection étanche. Lorsque vous voulez recharger l'appareil ou le brancher à un autre appareil par le biais du câble jack, séchez-le tout d'abord et placez-le à un endroit sec. Ouvrez la protection étanche et vérifiez que tout est sec en dessous avant de brancher un câble dans la prise !**

## Recharger le haut-parleur

Pour recharger l'appareil, branchez le câble Micro-USB à la prise de chargement Micro-USB de l'appareil, puis à un ordinateur ou à un chargeur USB. Le voyant LED brille en rouge pendant le processus de chargement et s'éteint lorsqu'il est terminé. Avant la première utilisation de l'appareil, chargez-le pendant au moins 4 à 6 heures.

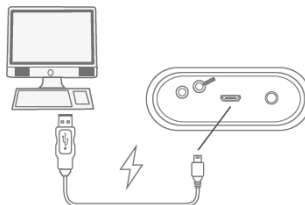

## Apparier le haut-parleur avec un appareil bluetooth

Maintenez le bouton POWER pressé jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore indiquant que l'appareil est prêt à l'emploi. Le voyant LED commence à clignoter en bleu. Dès que le voyant LED clignote en bleu rapidement, le processus d'appariement peut démarrer. Activez la fonction bluetooth de votre appareil bluetooth. Le haut-parleur s'affiche sous le nom "ZX-1643" ; sélectionnez-le. Si le processus d'appariement a réussi, un signal sonore retentit et le voyant LED clignote à nouveau lentement en bleu. Le haut-parleur peut être maintenant contrôlé à l'aide des boutons de fonction de l'appareil bluetooth.



### NOTE :

*Si un appareil déjà apparié auparavant se trouve à portée du haut-parleur lorsqu'il est allumé, celui-ci se connecte automatiquement à cet appareil.*


## Utiliser le haut-parleur avec un câble

Pour utiliser le haut-parleur en mode filaire, branchez-le à l'appareil de votre choix à l'aide du câble jack et de la prise jack / AUX IN. Vous pouvez maintenant contrôler le haut-parleur à l'aide des boutons de fonction de l'appareil connecté.



### NOTE :

*L'utilisation par câble annule la fonction bluetooth si elle est active à ce moment-là. Lorsque l'utilisation par câble est désactivée, le haut-parleur se connecte à nouveau automatiquement au dernier appareil bluetooth connecté (si la fonction est active à ce moment-là).*

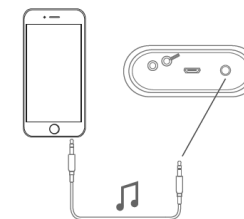

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- L'appareil est doté d'un indice de protection IPX4 et est ainsi protégé pendant au moins 5 minutes contre les projections d'eau. Toutefois, il ne doit en aucun cas être exposé ni plongé de façon prolongée dans l'eau ni dans un autre liquide ! Mettez-le à l'abri s'il se met à pleuvoir.
- Assurez-vous que les boutons et les prises sont toujours couverts par la protection étanche !
- Vérifiez que les connecteurs sont secs avant de brancher les câbles.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Ne tentez pas d'ouvrir la batterie, de la démonter, ou de la réparer.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.

- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne stockez pas la pile/batterie à un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1643 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
30.01.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).