

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce commutateur automatique 3 x HDMI 2.0. Ce commutateur vous évite de brancher et débrancher sans cesse vos appareils, lorsque par exemple votre téléviseur ou votre écran ne dispose pas de suffisamment de ports HDMI.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Commutateur 3x HDMI 2.0
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Câble HDMI (p. ex. PX5251, PX5252 ou PX5430, disponibles sur www.pearl.fr)
- Adaptateur secteur USB (p. ex. SD2201, disponible sur www.pearl.fr)




NOTE :

Pour un fonctionnement sans problème, alimentez votre commutateur HDMI à l'aide d'un câble USB.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	5 V DC (HDMI) 5 V DC / 0,5 A (USB)	
Tension de sortie	5 V DC	
Puissance absorbée	max. 5 W	
Résolution vidéo	jusqu'à 4K	
Portée verticale de la fréquence	50 / 60 Hz	
Bande passante pour amplificateur vidéo	6,0 Gbps / 600 MHz	
Bande passante par canal	6 Gbps	
Profondeur de couleur	Total	36 bits
	Canal	12 bits
Audio compressé	DTS, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby TrueHD	
Audio non compressé	LPCM	
HDCP 2.2	Pris en charge	
Full 3D	Pris en charge	
4K@60 Hz	Pris en charge	
Connectique	1 fiche HDMI 3 ports HDMI 1 port Mini-USB	
Dimensions	Câble	env. 50 cm
	Commutateur	8 x 7,5 x 1,6 cm
Poids	76 g	

Description du produit

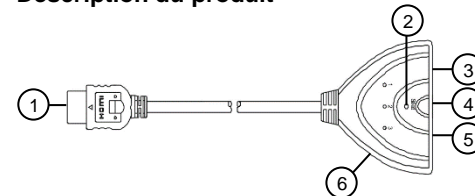


1. Connecteur HDMI (sortie)
2. Bouton de sélection
3. Entrée HDMI 1
4. Entrée HDMI 2
5. Entrée HDMI 3
6. Port Mini-USB

Utilisation

1. Branchez le connecteur Mini-USB du câble USB au port Mini-USB de votre commutateur HDMI.
2. Branchez le connecteur USB du câble USB à un adaptateur secteur USB adapté (p. ex. SD2201, disponible sur www.pearl.fr).
3. À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), branchez les périphériques d'entrée (p. ex. lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.) aux ports d'entrée HDMI de votre commutateur HDMI.
4. Branchez le connecteur HDMI de votre commutateur HDMI au port HDMI de votre écran ou téléviseur.

5. Dès qu'un des appareils est activé, le commutateur HDMI sélectionne cet appareil en tant que source d'entrée. Appuyez sur le bouton de sélection de votre commutateur HDMI pour sélectionner manuellement la source d'entrée. La LED correspondante s'allume.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez jamais le produit avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces à humidité élevée.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-8972 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.11.2016