

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces haut-parleurs stéréo actifs alimentés par USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Haut-parleurs stéréo actifs MSX-150
- Mode d'emploi

**Accessoires requis (non fournis) :**

Port USB libre d'un ordinateur ou adaptateur secteur USB (p. ex. SD2201, disponible sur <http://www.pearl.fr>)


**Accessoires en option :**

Casque audio (p. ex. PX1467, disponible sur <http://www.pearl.fr>)

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	5 V DC / 1 A	
Puissance des haut-parleurs	10 W RMS (2 x 5 W)	
Puissance de crête	20 W (2 x 10 W)	
Fréquence	150 Hz – 18 KHz	
Découplage	> 30 dB	
Sensibilité d'entrée	800 mv ± 50 mV	
Connectique	Prise casque (jack 3,5 mm) Connecteur jack 3,5 mm Connecteur USB 2.0	
Câble	Enceintes	110 cm
	USB/jack	150 cm
Dimensions (par haut-parleur)	90 x 205 x 100 mm	
Poids (total)	1090 g	

**Description du produit**

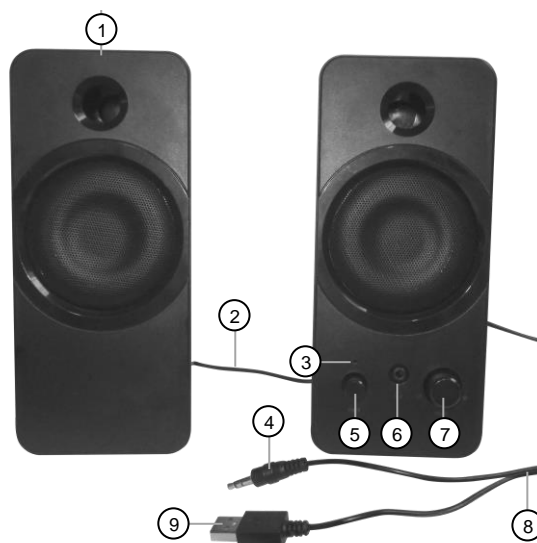

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Enceinte                | 6 Prise casque                |
| 2 Câble des haut-parleurs | 7 Bouton de réglage du volume |
| 3 LED de fonctionnement   | 8 Câble USB/jack              |
| 4 Connecteur jack 3,5 mm  | 9 Connecteur USB 2.0          |
| 5 Bouton marche/arrêt     |                               |

**Utilisation**

1. À l'aide du connecteur USB 2.0, branchez les haut-parleurs à une source d'alimentation USB appropriée.
2. Branchez la fiche jack 3,5 mm du haut-parleur à la source audio (un ordinateur, p. ex.).
3. Allumez les haut-parleurs en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le voyant LED de fonctionnement brille.
4. Démarrez la lecture sur la source audio. Le son est alors transmis dans les haut-parleurs.
5. Pour régler le volume sonore, tournez le bouton de réglage du volume dans le sens souhaité :
  - Dans le sens des aiguilles d'une montre : plus fort
  - Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : moins fort



**NOTE :**

Le son de la source audio ne doit pas être réglé sur "muet". Si nécessaire, augmentez le volume de la source audio.

6. Éteignez les haut-parleurs en appuyant sur le bouton marche/arrêt. La LED de fonctionnement s'éteint.

**Brancher un casque audio**

Branchez un casque audio à la prise casque de votre haut-parleur. Démarrez la lecture sur la source audio. Le son est alors transmis dans le casque audio branché. Réglez le volume sonore normalement.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez une fiche de la prise, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait l'endommager. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez

pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.

- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Si vous utilisez un casque audio, soyez attentif aux points suivants :
  - Afin d'éviter de nuire à votre santé, réglez le volume à un niveau peu élevé avant de mettre en place vos écouteurs.
  - Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
  - N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut endommager votre système auditif.
  - Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
  - Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1650 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.02.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).