

Enceintes stéréo bluetooth actives 80 W

Mode d'emploi



Table des matières

Vos nouvelles enceintes stéréo bluetooth actives 80 W	5
Contenu	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité.....	6
Consignes importantes concernant les appareils en bluetooth	8
Consignes importantes concernant les appareils audio ...	8
Consignes importantes concernant le traitement des déchets	8
Déclaration de conformité	9
Mise en marche	11
Utilisation	12
Connexion avec un appareil USB	13
Connexion par câble AUX.....	13
Connexion par bluetooth	13
Caractéristiques techniques	14

Vos nouvelles enceintes stéréo bluetooth actives 80 W

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces enceintes stéréo bluetooth actives. Celles-ci vous permettent d'écouter de la musique sans fil à partir d'un appareil bluetooth, mais également depuis les appareils audio sans bluetooth grâce à l'entrée audio. Le boîtier en bois assure quant à lui un son agréable et un design élégant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Enceintes stéréo
- Câble AUX
- Câble de raccordement pour 2ème enceinte
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne réglez pas un volume sonore trop élevé afin d'éviter des dommages auditifs.
- Si vous ne souhaitez pas l'utiliser pendant un long moment, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les appareils en bluetooth

- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes concernant les appareils audio

- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente.
- Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants.
- Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité

existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1620 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.09.2016



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Description du produit

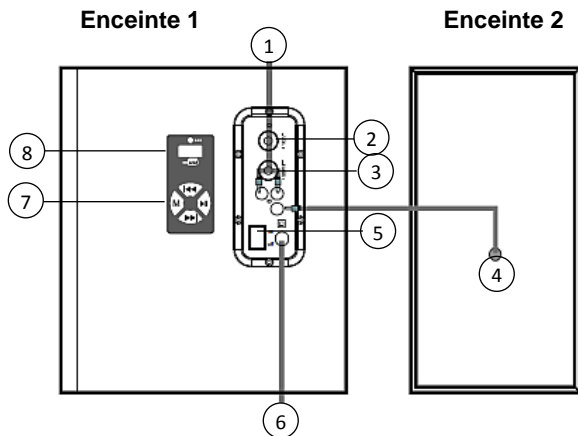

1. Port Input
2. Bouton de réglage du volume
3. Bouton de réglage des basses
4. Port Output (connexion avec l'enceinte 2)
5. Interrupteur Marche/Arrêt
6. Alimentation
7. Boutons de commande
8. Port USB

Mise en marche

1. Branchez le câble d'alimentation aux borniers à pinces de la deuxième enceinte. Abaissez la pince noire et la pince violette, puis insérez l'extrémité d'un fil dans chaque pince. Le fil noir doit être fixé dans la pince noire. Le fil blanc doit être fixé dans la pince violette.
2. Reliez le connecteur jaune du câble de connexion à la prise output de l'autre enceinte. Celle-ci est signalée par une couleur jaune.
3. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale.

Utilisation

Pour allumer les enceintes, placez le bouton Marche/Arrêt sur la position **I**. Placez le bouton sur la position **0** pour l'éteindre. Utilisez les boutons de réglage pour régler le volume et les basses.

Bouton	Signification
M	Touche mode pour basculer entre les modes bluetooth, USB et AUX
I ◀◀	Titre précédent
▶▶ I	Titre suivant
▶ II	Lecture/Pause

Connexion avec un appareil USB

Branchez un appareil USB dans la prise USB de l'enceinte. Utilisez les boutons situés dessous pour sélectionner un des fichiers de l'appareil. La prise USB permet également de recharger des appareils USB.

Connexion par câble AUX

Branchez une source audio à l'enceinte par le biais du câble AUX. Les connecteurs rouge et blanc du câble doivent être branchés dans les ports Input rouge et blanc correspondants situés sur l'enceinte. Branchez l'autre extrémité du câble à la source audio choisie.

Connexion par bluetooth

1. Appuyez sur la touche M jusqu'à ce que le voyant bleu situé au-dessus du port USB se mette à clignoter.
2. Effectuez sur votre smartphone une recherche des appareils bluetooth. Les enceintes sont affichées sous le nom de **Wellon**.
3. Appuyez sur **Wellon** pour connecter les enceintes avec votre smartphone.
4. Vous pouvez à présent lire la musique de votre smartphone sur les enceintes.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 V
Puissance	2 x 14 W + 2 x 3 W (RMS), 80 W (puissance de crête)
Version bluetooth	3.1
Dimensions (L x H x P)	143 x 240 x 180 mm
Poids (total)	4,8 kg

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 07.03.2017 – FR//RM