

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet enregistreur/numériseur audio intelligent. Numérisez vos vieux enregistrements audio en toute simplicité, sans passer par un ordinateur ! Il suffit de le brancher par câble audio ; votre musique est alors directement enregistrée sous forme de fichiers MP3 sur un appareil de stockage USB ou sur une carte SD. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Enregistreur/numériseur audio intelligent 2 en 1 AD-400
- Câble USB
- Câble jack 3,5 mm
- Télécommande avec pile bouton CR2025

Accessoires (non fournis, disponibles sur <https://www.pearl.fr>) :

Accessoires requis

- Adaptateur secteur USB
- Disque dur externe USB, ou clé USB ou carte SD


Accessoires en option

- Câble Cinch
- Casque audio

Caractéristiques techniques


Alimentation	5 V DC / 0,5 A
Télécommande	Pile bouton CR2025 (3 V)
Connectique	Sortie audio (jack 3,5 mm) Entrée audio (jack 3,5 mm) 2 prises Cinch Port USB (jusqu'à 32 Go) Fente pour cartes SD (jusqu'à 32 Go) Port Mini-USB
Câble USB	62 cm
Câble jack 3,5 mm	92 cm
Format de sortie	MP3
Débit binaire	128 kbps
Dimensions	6,6 x 6,2 x 2,3 cm
Poids	54 g

Description du produit

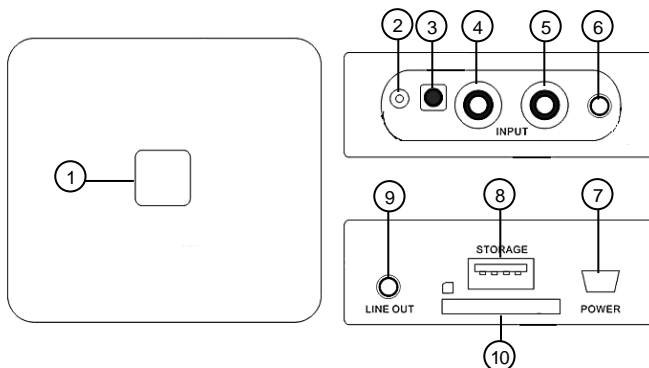

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 Bouton Enregistrement | 6 Entrée audio |
| 2 LED de statut | 7 Port Mini-USB |
| 3 Récepteur IR | 8 Connecteur USB |
| 4 Prise Cinch (blanche) | 9 Sortie audio |
| 5 Prise Cinch (rouge) | 10 Fente pour carte SD |

Touches de la télécommande

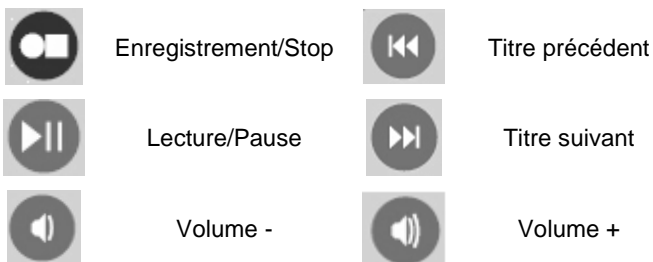

Indications de la LED

Couleur de la LED	Action	Signification
Vert	Brille	Mise en veille manuelle
	Clignote	Enregistrement manuel actif
Bleu	Brille	Mise en veille automatique
	Clignote	Enregistrement automatique actif

Enregistrer/numériser des fichiers audio

1. Placez le numériseur sur une surface plane et stable.
2. Branchez le câble USB au connecteur Mini-USB de votre numériseur et à un adaptateur secteur USB adapté. La LED de statut brille en vert.
3. Branchez la source audio (par exemple un lecteur de cassettes) soit à l'entrée audio (jack 3,5 mm) soit aux deux prises Cinch.
4. Branchez un périphérique de stockage (USB/SD) à votre numériseur : vous pouvez soit brancher un appareil de stockage USB (jusqu'à 32 Go) au port USB, soit insérer une carte SD (jusqu'à 32 Go) dans la fente correspondante, en plaçant l'angle arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le haut. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection.



NOTE :

Le matériel de stockage doit être formaté en FAT32 ou exFAT. Veillez à ce qu'il comporte suffisamment d'espace libre.

5. Réglez le volume audio maximal sur la source audio.

Enregistrement manuel

En cas d'enregistrement manuel, vous divisez vous-même les fichiers audio joués en différents fichiers (titres).

1. Appuyez sur la touche d'enregistrement (sur le numériseur ou sur la télécommande). La LED de statut clignote en vert.
2. Démarrez la lecture sur la source audio.



NOTE :

Pour insérer une courte pause entre deux titres, appuyez sur la touche suivante de la télécommande :



La LED de statut s'éteint pendant 2 secondes puis recommence à clignoter en vert.

3. Pour stopper l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche d'enregistrement. La LED de statut brille à nouveau en vert en continu.

Enregistrement automatique

En cas d'enregistrement automatique, le fichier audio joué est divisé automatiquement en différents fichiers (titres).

1. Maintenez la touche suivante appuyée jusqu'à ce que la LED de statut apparaisse à l'écran :



2. Appuyez sur la touche d'enregistrement. La LED de statut clignote en bleu.
3. Démarrez la lecture sur la source audio.
4. Pour stopper l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche d'enregistrement. La LED de statut brille à nouveau en bleu en continu.



NOTE :

Pour revenir à l'enregistrement manuel, maintenez la touche suivante appuyée jusqu'à ce que la LED de statut brille à nouveau en vert, ou bien débranchez le numériseur de l'alimentation électrique brièvement.



Lire un fichier enregistré

1. Branchez un appareil de lecture audio (un casque audio par exemple) à l'entrée audio de votre numériseur.
2. En mode Veille, appuyez sur la touche Lecture de la télécommande. Les fichiers sont lus l'un après l'autre, sur l'appareil de lecture audio.
3. Gérez la lecture de musique en utilisant les touches de la télécommande.
4. Appuyez sur la touche de lecture une nouvelle fois pour arrêter la lecture.



NOTE :

*Lorsqu'un périphérique de stockage est branché, un dossier appelé **TAPEMP3** est créé sur ce dossier. Les fichiers numérisés sont enregistrés à cet endroit. Seuls les fichiers MP3 de ce dossier peuvent être lus.*

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil, soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez jamais le câble avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de l'adaptateur secteur USB, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait l'endommager.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer les câbles, ni à les exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Ils ne doivent pas devenir des obstacles sur lesquels quelqu'un risquerait de trébucher.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2286 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.03.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.