

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce haut-parleur flottant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Haut-parleur flottant
- Base de lévitation
- Adaptateur secteur
- Station de chargement
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère		7,4 V / 850 mAh
Station de chargement		12 V DC, 1,5 A
Base de lévitation		12 V DC, 1,5 A
Adaptateur secteur	Entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz
	Sortie	12 V DC, 1,5 A
Durée du chargement		2,5 heures
Autonomie		Jusqu'à 8 heures
Version bluetooth		4.1 + EDR
Portée bluetooth		Jusqu'à 10 m
Fréquence radio		de 2402 à 2480 MHz
Puissance d'émission max.		-9,29 dBm
Puissance de sortie du haut-parleur		5 W
Puissance de crête		10 W
Dimensions	Haut-parleur	Ø 10,4 cm
	Base de lévitation	18,9 x 5,2 cm (Ø x H)
	Coque de chargement	10 x 2,5 cm (Ø x H)
	Câble secteur	env. 120 cm
Poids	Haut-parleur	284 g
	Base de lévitation	610 g
	Coque de chargement	58 g


Description du produit

Haut-parleur

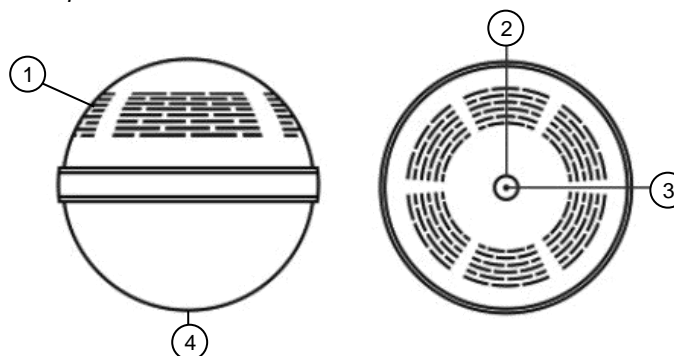


- 1 Haut-parleur
- 2 Bouton marche/arrêt + LED
- 3 Microphone
- 4 Contact de chargement

Base de lévitation

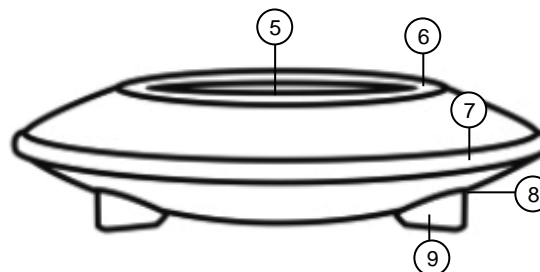

- 5 Surface magnétique
- 6 Petit anneau lumineux
- 7 Grand anneau lumineux
- 8 Prise d'alimentation secteur
- 9 Socle

Station de chargement

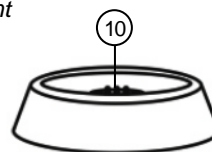

- 10 Contacts de chargement

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie de votre haut-parleur. Branchez l'adaptateur secteur à la station de chargement puis à une prise électrique adaptée. Placez le haut-parleur éteint dans la station de chargement de manière à ce que l'anneau argenté soit parallèle à la station de chargement. Le contact de chargement argenté de votre haut-parleur doit être orienté vers le bas. Pendant le chargement, la LED brille en continu. Dès que la batterie intégrée de votre haut-parleur est entièrement chargée, la LED s'éteint.

Allumer/Éteindre

Pour allumer ("Power On", la LED clignote lentement) ou éteindre ("Power Off", LED éteinte) le haut-parleur, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 5 secondes.

Connexion à un appareil mobile

1. Allumez votre haut-parleur.
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt. L'annonce "Pairing" retentit et la LED clignote rapidement.
3. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
4. Recherchez **ZX-1642**. Connectez les appareils. Une fois la connexion établie, l'annonce "Pairing Success" retentit. La LED clignote lentement.

Lecture audio

Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile. Vous pouvez ensuite commander la lecture/pause à l'aide de la touche marche/arrêt de votre haut-parleur.



NOTE :

Sélectionnez le volume et l'ordre de lecture depuis votre appareil mobile.

Mains libres (appel)

Appuyez sur la touche marche/arrêt de votre haut-parleur afin d'accepter un appel entrant ou de mettre fin à une conversation. Si vous entendez un souffle fort lorsque vous téléphonez, réglez le volume sonore de votre appareil mobile.

Fonction lévitation

1. Branchez la station de lévitation à l'adaptateur secteur.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale appropriée.
3. Maintenez votre haut-parleur avec précaution (avec vos deux mains) au-dessus du centre de la station de lévitation. Le contact de chargement doit être orienté vers le bas.



NOTE : veuillez à ce que l'anneau central de la sphère soit parallèle à la base de lévitation.



- Attendez jusqu'à ce que l'anneau lumineux de la station de lévitation s'allume et que votre haut-parleur ne soit plus attiré dans une direction.
- Relâchez votre haut-parleur. Il flotte maintenant au-dessus de la base de lévitation et tourne sur son axe.



NOTE :
Si la station de lévitation chauffe trop, le haut-parleur ne flotte plus. Débranchez alors la station de lévitation de l'alimentation électrique, et laissez-la refroidir pendant 15 à 20 minutes. Vous pouvez ensuite continuer à l'utiliser normalement.

Voyant LED

LED	Signification
Clignote lentement	Activé
Éteint	Désactivé
Clignote rapidement	Mode Appariement
Brille en continu	La batterie est en cours de chargement

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité

existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Cet appareil ne convient pas aux enfants ! Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.

- Maintenez une distance d'au moins 31 mètres par rapport aux autres objets électroniques.
- Toutes les personnes qui utilisent cet appareil doivent au préalable avoir pris connaissance des instructions d'utilisation et des consignes de sécurité.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1642 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.