

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur stéréo bluetooth. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Haut-parleur
- Câble USB
- Câble jack audio / Antenne
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie li-ion	1800 mAh
Bluetooth	3.0 + EDR
Portée bluetooth	jusqu'à 10 m
Autonomie en fonctionnement	jusqu'à 8 heures (à 50 % du volume)
Formats pris en charge	A2DP, HSP, HFP, AVRCP
Puissance	5 W / 4 ohms
Puissance de crête	20 W
Fréquence sans fil	2402 à 2480 MHz
Puissance d'émission max.	2,5 mW
Fréquence radio FM	76 – 108 MHz
Dimensions	231 x 92 x 58 mm

Description du produit

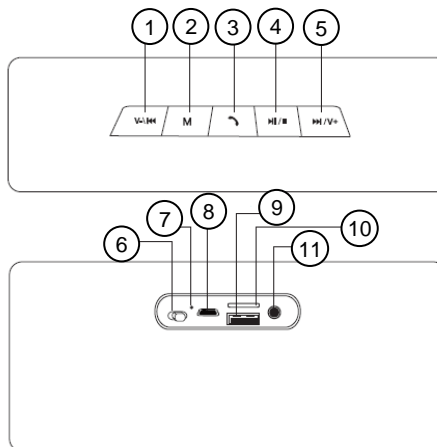

1. Bouton Last / V- : Titre précédent / Réduire le volume
2. Bouton Mode : Changer de mode
3. Bouton Phone : Prendre un appel / Refuser un appel / Recomposition automatique
4. Bouton Play/Pause (Lecture/Pause)
5. Bouton Next / V+ : Titre suivant / Augmenter le volume
6. Bouton Power On/Off : Allumer/Éteindre
7. Voyant LED
8. Aux : Connexion AUX
9. USB Flash : Port USB

10. TF card : Fente pour cartes SD
11. Aux In : Port AUX IN (entrée auxiliaire)

Charger la batterie

Branchez le câble de chargement USB au port USB du haut-parleur et au port USB d'un chargeur secteur USB ou d'un ordinateur allumé. Le voyant LED brille en rouge pendant le processus de chargement et s'éteint dès qu'il est terminé. Débranchez le haut-parleur du chargeur dès que le processus de chargement est terminé. Avant la première utilisation du haut-parleur, chargez complètement la batterie.

Allumer/Éteindre

Pour allumer le haut-parleur stéréo bluetooth, placez l'interrupteur ON/OFF en position "ON". Pour éteindre le haut-parleur stéréo bluetooth, placez l'interrupteur ON/OFF en position "OFF".

Appariement

1. Lorsqu'aucun appareil externe n'est connecté ou qu'aucune carte SD n'est insérée, le haut-parleur passe automatiquement en mode bluetooth. Lorsqu'un appareil externe est connecté, appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode bluetooth. Le voyant LED brille alors en bleu, le haut-parleur est prêt pour le processus d'appariement.

2. Activez la fonction bluetooth sur l'appareil mobile que vous souhaitez connecter par bluetooth au haut-parleur. Si besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. Si votre smartphone ne démarre pas automatiquement la recherche de périphériques bluetooth, démarrez-la manuellement avec le bouton "Rechercher" (pour les systèmes d'exploitation Android). Sous iOS (appareils Apple), la recherche des périphériques bluetooth environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction bluetooth.
3. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre le micro-casque et l'appareil mobile, qui pourrait gêner la connexion bluetooth.
4. Dans la liste des périphériques détectés par votre smartphone, recherchez l'entrée "ZX1654". Il se peut qu'une nouvelle recherche des périphériques soit nécessaire.
5. Une fois que vous avez trouvé "ZX1654" dans la liste des périphériques, sélectionnez-le et, si le smartphone vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil. Saisissez si besoin le mot de passe "0000".
6. Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors de la première connexion entre les deux appareils. Lors d'une connexion ultérieure,

les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette fonction dans les options de connexion bluetooth.

Lire de la musique

Sélectionnez tout d'abord le titre, l'interprète, le genre ou la liste de lecture sur votre smartphone ou autre appareil externe. Pour démarrer la lecture, appuyez sur le bouton Play/Pause du haut-parleur.

Pour passer au titre suivant, appuyez sur le bouton Next / V+. Pour revenir au titre précédent, appuyez sur le bouton Last / V-. Pour augmenter le volume sonore, maintenez le bouton Next / V+ pressé. Pour diminuer le volume, maintenez le bouton Last / V- pressé.

Pour écouter la musique sur le haut-parleur, vous pouvez également le brancher à la prise jack 3,5 mm de chaîne audio, par le biais d'un câble AUX.

Téléphoner

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur le bouton Phone.

Pour refuser un appel entrant, maintenez le bouton Phone appuyé.

Pour rappeler le dernier numéro que vous avez composé, appuyez de façon prolongée sur le bouton Phone.

AUX / USB / Carte SD

Vous pouvez lire de la musique directement à partir d'un appareil USB branché ou d'une carte SD insérée.

Appuyez sur le bouton Mode pour basculer entre les fonctions Bluetooth, Radio, AUX, Carte SD et USB.

Mode Radio

Branchez au haut-parleur le câble AUX, qui sert en même temps d'antenne. Il bascule automatiquement vers "Line In". Appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode Radio. Pour lancer la recherche automatique des stations et ensuite les mémoriser, appuyez sur le bouton Play/Pause.

Appuyez sur le bouton Next / V+ pour passer à la station suivante, et sur le bouton Last / V- pour revenir à la station précédente.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffi-

sante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mau-

aise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1654 conforme aux directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE actuelles du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.