

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur allume-cigare. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Récepteur 4 en 1
- Support magnétique à ventouse
- Support pour grille de ventilation
- Adaptateur allume-cigare
- Câble audio jack
- Câble USB
- Antenne avec câble de connexion
- Patches adhésifs de fixation
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V DC
Plage de fréquences DAB	Band III 174 – 240 MHz
Plage de fréquences FM	87,5 – 108 MHz
Puissance d'émission du transmetteur FM	< 50 nW
Version bluetooth	4.2
Fréquence radio bluetooth	2402 – 2480 MHz
Écran	2,4"
Lecteur de cartes SD	128 Go max.
Chargeur USB pour prise allume-cigare	2,1 A / 1 A
Dimensions (sans support)	89 x 68 x 25 mm
Poids	77 g


Description du produit

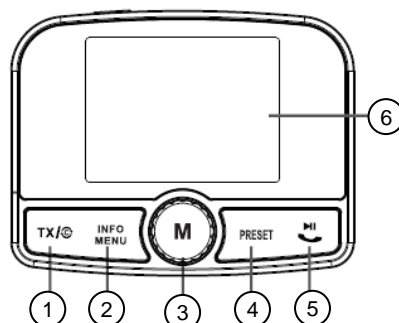

1. Touche TX/Ⓢ
2. Touche Info/Menu
3. Mollette M
4. Touche Preset
5. Touche Start/Pause/Appel
6. Écran

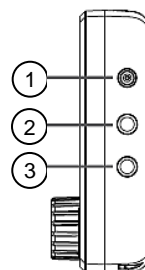

1. Prise antenne
2. Sortie audio
3. Port AUX IN

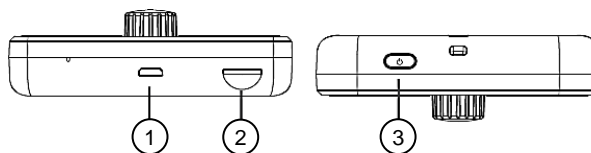


1. Port Micro-USB
2. Port MicroSD
3. Bouton Marche/Arrêt

Installation du récepteur



Installez le récepteur allume-cigare sur le tableau de bord de votre voiture. Nettoyez l'emplacement choisi et laissez-le bien sécher. Déverrouillez le verrou du support magnétique à ventouse et retirez le film protecteur de la ventouse. Pressez-le contre votre tableau de bord, et abaissez à nouveau le verrou pour fixer la ventouse. Fixez alors le récepteur allume-cigare sur le support magnétique et orientez-le.

Installation de l'antenne

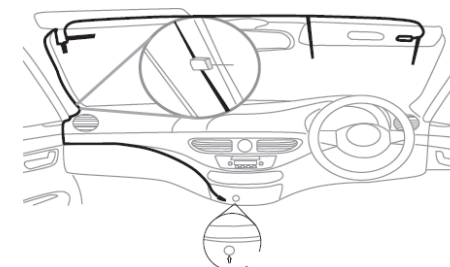

ATTENTION !

Lors de l'installation de l'antenne, veillez à ne pas obstruer votre champ de vision, gêner vos mouvements lorsque vous conduisez, ou bloquer des mécanismes de sécurité tels que les Airbags. Ne l'installez pas sur une surface vitrée mobile telle que le hayon.

La puissance du signal de l'antenne peut être perturbée dans les cas suivants :

- Lorsque la partie cuivrée de l'antenne **n'est pas** collée au métal de la colonne A ou B du véhicule. Cela réduit la réception de 30 %.
- Lorsque l'antenne est installée sur une surface en verre susceptible de bloquer le signal radio (p. ex. verre

réfléchissant les infrarouges, vitre teintée ou verre thermoisolant).


- Lorsque l'antenne chevauche l'antenne déjà installée dans votre véhicule, ou croise le fil de chauffage de la lunette arrière.
- Lorsque l'antenne est installée sur le côté du véhicule, par exemple sur la portière ou sur la lunette arrière.
- La réception de l'antenne peut être perturbée par le bruit du moteur, de la climatisation ou des essuie-glaces.

Procédez à l'installation de votre antenne de la manière suivante :

1. Retirez le film de protection de l'antenne.



2. Nettoyez l'emplacement choisi pour le montage et laissez-le bien sécher. Collez ensuite la partie cuivrée de l'antenne sur le métal de la colonne A ou B de votre véhicule. Collez l'antenne sur le pare-brise.
3. Faites passer le câble de raccordement de l'antenne dans l'habitacle du véhicule et fixez-le à l'aide des patches adhésifs de fixation. Connectez-le à la prise antenne de l'appareil.

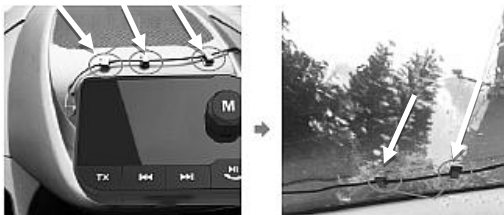

4. Branchez le câble USB au port Micro-USB de l'appareil. Branchez l'autre extrémité au port USB de l'adaptateur allume-cigare. Branchez ensuite ce dernier à la prise allume-cigare de votre véhicule.

Utilisation

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Branchez le câble audio jack à la sortie audio de l'appareil. Branchez l'autre extrémité à l'entrée audio de votre véhicule. Si

votre véhicule ne dispose d'aucune entrée audio, ne branchez pas le câble audio jack dans l'appareil, sinon l'appareil ne peut pas envoyer de signaux à votre autoradio. Appuyez sur la touche TX/© (1) et tournez la molette M (3) pour changer la fréquence si des bruits parasites se font entendre. Appuyez de façon répétée sur la molette M pour passer d'un mode à l'autre : bluetooth, AUX IN, DAB.



NOTE :

Vous pouvez également charger votre smartphone sur le port USB de votre adaptateur allume-cigare.

Connexion bluetooth

Une fois l'appareil allumé, le symbole bluetooth clignote en haut à droite de l'écran. Activez la fonction bluetooth sur votre smartphone et recherchez l'appareil dans les réglages bluetooth. Il s'affiche sous le nom "ZX1675". Connectez-le à votre smartphone.

Recherche de stations DAB

Sélectionnez le mode DAB et maintenez longuement la touche TX/© appuyée pour commencer la recherche de stations DAB.

Veillez à ce que le transmetteur FM soit en pause pendant la recherche de stations DAB ; sinon, cela risque de perturber la recherche. Le transmetteur FM sélectionne alors automatiquement une fréquence qui ne perturbe pas la fréquence signal DAB.

Mémoriser une station

Sélectionnez une station et appuyez longuement sur la touche Preset. Tournez ensuite la molette M pour sélectionner l'emplacement de sauvegarde (p1, p2, etc.). Appuyez ensuite sur la molette M pour confirmer votre réglage.

Écouter les stations mémorisées

Appuyez brièvement sur la touche Preset et utilisez la molette M pour sélectionner la station choisie. Allumez ensuite votre autoradio. Réglez le volume sonore en appuyant longuement sur la molette M, puis en la faisant tourner pour ajuster le volume. Appuyez brièvement sur la touche Start/Pause/Appel pour couper le son ou le rallumer.

Appels

Une fois la connexion bluetooth établie entre votre smartphone et l'appareil, vous pouvez prendre des appels sur ce dernier. Pour prendre un appel ou raccrocher, appuyez brièvement sur la touche Start/Pause/Appel. Appuyez deux fois sur la touche pour refuser un appel.

Écouter de la musique en bluetooth

Une fois la connexion bluetooth établie entre votre smartphone et l'appareil, vous pouvez lire la musique stockée sur votre smartphone. Si la lecture ne se lance pas automatiquement, appuyez sur la touche Start/Pause/Appel. Appuyez de nouveau sur cette touche pour mettre en pause la lecture.

Lecture audio depuis une carte MicroSD

Insérez une carte MicroSD dans le port MicroSD. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers l'avant, vers l'écran. La lecture commence automatiquement. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur. Elle ressort alors toute seule.

Réglages du menu

Appuyez longuement sur la touche Info/Menu pour accéder à l'écran des réglages menu. Tournez ensuite la molette M pour sélectionner le point de menu. Confirmez en appuyant sur la molette M. Tournez ensuite la molette M pour sélectionner le réglage. Confirmez en appuyant sur la molette M.

- Recherche automatique DAB : recherche automatique de stations DAB
- Paramètres couleurs : choisit la couleur.
- Langue : sélectionne la langue de l'appareil.
- Effacer tout les favoris : supprime toutes les stations enregistrées.
- Service suivant : active ou désactive cette fonction.
- Touche Lumière : active ou désactive l'éclairage des touches.
- Paramètres d'usine : réinitialise les paramètres par défaut. Tournez la molette M pour sélectionner **Oui** et confirmez en appuyant dessus. Tous les réglages effectués jusque-là seront effacés.
- Version du logiciel : affiche la version du logiciel.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne posez aucun objet contenant de l'eau sur l'appareil, tel qu'un vase, par exemple.
- Assurez-vous que rien ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (telle qu'un radiateur, un four, etc.) ou de tout autre appareil produisant de la chaleur.
- L'antenne est prévue pour un usage extérieur uniquement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.