

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce lecteur MP3/vidéo/FM. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur MP3
- Coffret
- Câble USB
- Mode d'emploi


Accessoire requis (non fourni) :

Casque audio

Caractéristiques techniques

Alimenttion	Batterie 180 mAh
bluetooth	2.1 + EDR
Autonomie	Connexion par bluetooth : jusqu'à 5 heures Connexion par câble jack : jusqu'à 20 heures
Formats pris en charge	WMV, AMV, MP3, WMA
Port carte MicroSD	jusqu'à 32 Go
Dimensions	44 x 85 x 10 mm
Poids	30 g

Description du produit

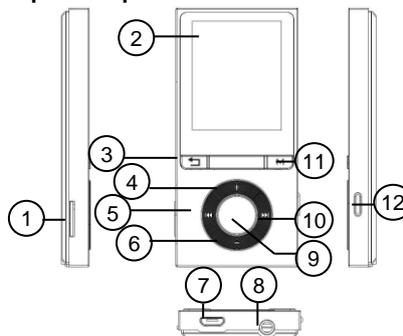

1. Port carte MicroSD	7. Port Micro-USB
2. Écran LCD	8. Prise casque
3. Touche Retour	9. Bouton Play/Pause (lecture/pause)
4. Touche +	10. Touche ►►I
5. Touche I◀◀	11. Touche M
6. Touche –	12. Touche marche/arrêt

Chargement de la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Raccordez le câble de chargement USB au port Micro-USB de l'appareil, et au port USB d'un PC allumé ou d'un adaptateur secteur. Le voyant LED de la batterie clignote pendant le processus de chargement et reste

allumé en continu lorsque le processus de chargement est terminé. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, afin d'éviter une surcharge. Rechargez l'appareil au moins une fois par mois si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Touches de commande

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée. Utilisez les touches I◀◀ et ►►I pour naviguer entre les éléments de menu, fichiers et stations de radio. Confirmez votre choix ou réglez avec la touche M.

Activer le bluetooth

Dans le menu de l'appareil, choisissez "bluetooth" puis l'élément de menu "Statut". Choisissez "Activer le bluetooth" ou "Désactiver le bluetooth", puis confirmez avec la touche M. Choisissez "Rechercher" pour lancer la recherche d'appareils bluetooth. Cette opération peut prendre 1 à 3 minutes. Assurez-vous que le casque / haut-parleur A2DP ou AVRCP est pris en charge et allumé. Recherchez votre haut-parleur / casque dans la liste et appuyez sur la touche M pour confirmer votre choix et établir une connexion. Une fois la connexion établie, un signal sonore retentit.



ATTENTION :

Si la fonction bluetooth n'est pas désactivée, vous ne pouvez pas revenir au menu principal. Pour lire de la musique, sélectionnez "Tous les titres" puis "Catalogue cartes".

Pour utiliser la fonction Radio en bluetooth, branchez un casque filaire supplémentaire (celui-ci sert alors d'antenne). Ouvrez la fonction Radio puis appuyez sur la touche M. Sélectionnez "Connexion bluetooth" puis "Rechercher". Choisissez l'appareil bluetooth souhaité et confirmez la connexion bluetooth en appuyant sur la touche M. Pour défaire la connexion, sélectionnez le haut-parleur et appuyez sur la touche M. Sélectionnez "Appariement bluetooth désactivé" puis confirmez avec la touche M.

Connexion à un ordinateur

Pour utiliser l'appareil comme support de données externe, branchez-le à un ordinateur par le biais d'un câble USB. Il est affiché en tant que lecteur. Vous pouvez maintenant copier et ajouter des fichiers et des dossiers. Pour le transfert de données, n'appuyez sur aucune des touches de l'appareil. Avant de débrancher l'appareil, commencez toujours par mettre fin à la connexion en cliquant sur le symbole des appareils USB situé dans la barre des tâches. Cliquez sur le symbole et sélectionnez "Éjecter appareil USB". Débranchez ensuite le connecteur USB.

Lecture audio

Dans le menu, choisissez "Musique". Dans le sous-menu, vous pouvez choisir parmi les catégories suivantes : Tous les titres , Interprètes, Albums, Genres, Répertoire, Fichier des enregistrements, Listes de lecture, Créer une liste de lecture et Dernier titre. Pour lire un titre audio, appuyez sur la touche Play/Pause.

Pour que vos titres audio stockés sur carte SD soient affichés sous "Tous les titres", vous devez d'abord définir le dossier. Dans le menu Musique, sélectionnez l'option "directory_listing", puis "Catalogue cartes", puis jouez le titre de votre choix. Les titres stockés sur la carte SD sont maintenant disponibles sous "Tous les titres".

Lecture vidéo

Les vidéos aux formats WMV et AMV peuvent être lues sur l'appareil. Sélectionnez le menu "Vidéo". Pour lire ou interrompre une vidéo, appuyez sur la touche Play/Pause. Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour choisir la vidéo précédente ou suivante. Pour l'avance ou le retour rapide pendant la lecture d'une vidéo, maintenez la touche ▶▶ ou ◀◀ appuyée.

Fonction enregistrement

Dans le menu, sélectionnez "Enregistrements". Pour commencer ou arrêter un enregistrement audio, appuyez sur la touche Play/Pause. Pour sauvegarder cet enregistrement audio, appuyez sur la touche Retour.

Fonction Radio

Dans le menu, choisissez "Radio". Sélectionnez une station FM. Lorsque l'appareil est en mode Radio FM, appuyez sur la touche M pour accéder au menu de réglages avancés. En fonction Radio, utilisez toujours un casque car c'est celui-ci qui sert d'antenne.

Fonction Photos

Dans le menu, choisissez "Photos". Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour naviguer entre les photos.

Fonction Liseuse

Dans le menu, choisissez "Ebook". Sélectionnez un fichier image et appuyez sur la touche M.

Aperçu des dossiers

Dans le menu, choisissez l'aperçu des dossiers. Naviguez entre les différents dossiers et fichiers. Sélectionnez un fichier avec la touche M.

Tools (Outils)

Dans le menu, choisissez "Mode alarme" Ouvrir le calendrier. Réglez la date en appuyant sur la touche ◀◀ ou ▶▶. Pour démarrer ou arrêter le chronomètre, appuyez sur la touche Play/Pause. Appuyez sur la touche M pour le remettre à zéro.



Réglages

Dans le menu, choisissez "Réglages" pour accéder aux sous-menus suivants :

Musique : Répéter / Lecture aléatoire / Égaliseur / Réglages définis par l'utilisateur

Enregistrement : Régler la qualité d'enregistrement

eBook : Réglage de la durée de la lecture automatique

Radio : Réglage de la fréquence

Photo : Réglage de la durée de la lecture automatique

Éteindre : Réglages pour l'arrêt automatique

Display : Réglages de la luminosité et du rétro-éclairage

Langue : Choisir la langue

Système : Information concernant les réglages système et la mise à niveau

Quitter : Quitter le menu de réglage.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! /// Ne démontez

pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. /// En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. /// N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. /// Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition. /// Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive. /// N'utilisez pas le lecteur MP3 lorsque vous vous trouvez dans la circulation automobile. Le fait de porter un casque audio peut vous empêcher d'entendre correctement certains sons, et donc de remarquer certains dangers sur la voie publique. Attention : risque de blessures ! /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute

responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4994 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.