

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette manette de jeux bluetooth 2 en 1. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini manette de jeux 2 en 1
- Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis)

2 piles AAA

Caractéristiques techniques

bluetooth	4.0
Piles	2 x type AAA 1,5 V
Autonomie	Jusqu'à 120 heures
Dimensions	118 x 33 x 42 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, iOS, Windows
Jeux compatibles	Android/PC (Manette de jeu) ; NES / GB / SMD / PSX / GBC / N64 / MAME; Android APK ; Jeu Apple/iOS : icade Game

Description du produit

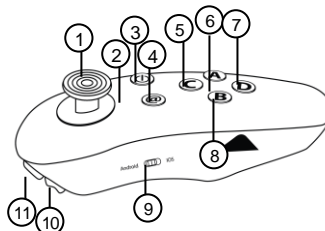

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 Joystick | 7 Bouton [D] |
| 2 LED | 8 Touche [B] |
| 3 Bouton marche/arrêt | 9 Sélecteur de mode |
| 4 Touche [@] | 10 Touche Action 2 |
| 5 Touche [C] | 11 Touche Action 1 |
| 6 Touche [A] | |

Insérer/remplacer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé sur la face inférieure de la manette, et insérez les deux piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Allumer/Éteindre

Maintenez la touche marche / arrêt appuyée pendant environ 5 secondes.

- **Allumer** : La LED bleue s'allume puis clignote (mode Appariement).

- **Éteindre** : La LED bleue clignote rapidement puis s'éteint.

Appariement

Placez le sélecteur sur la position qui correspond au système d'exploitation que vous utilisez. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile que vous voulez appairer. Recherchez "HZ2746" et connectez les appareils l'un à l'autre. Dès que la connexion est établie, la LED s'éteint.



NOTE :

Si la connexion échoue, désactivez l'une après l'autre la fonction bluetooth de l'appareil mobile et de votre manette, puis réactivez-les.

Utilisation



ATTENTION !

Ouvrez tout d'abord l'application souhaitée sur votre PC ou appareil mobile. Réglez ensuite le mode correspondant.



NOTE :

Certaines applications ne sont pas compatibles avec la manette.

Mode Jeux

Pour activer le mode Jeux, appuyez simultanément sur les touches @ et B. Maintenez votre manette de jeux à l'horizontale.



NOTE :

Pour les jeux iCade, placez la manette également sur iCade.

L'attribution des touches varie selon le jeu.

Attribution courante :

- **Joystick** : Déplacer
- **Touche A** : Sauter
- **Touche D** : Tirer

Mode Musique

Maintenez votre manette de jeux à la verticale.

Android :

- **Touche A** : Lecture / Pause
- **Touches D/C / Joystick haut/bas** : Volume +/-
- **Touche Action 1** : Touche Retour
- **Gauche Droite/Gauche** : titre suivant/précédent

iOS :

- **Touche A** : Mode Muet
- **Touche B** : Lecture / Pause

- **Touches C/D** : Volume +/-
- **Joystick droite/gauche** : Titre suivant/précédent

Mode Vidéo

Pour activer le mode Vidéo, appuyez simultanément sur les touches @ et A. Certains appareils mobiles ne prennent pas en charge le réglage du volume.

Android :

- **Touche A** : Lecture / Pause
- **Touche D/C / Joystick haut/bas** : Volume +/-
- **Touche Action 1** : Touche Retour

iOS :

- **Touche A** : Couper le son
- **Touche B** : Lecture / Pause
- **Touche C/D** : Volume +/-

Mode Caméra

Pour activer le mode Caméra, appuyez simultanément sur les touches @ et C. Maintenez votre manette à la verticale. Certains appareils mobiles (Android) ne prennent pas en charge le réglage du volume.

Android :

- **Joystick** : Télécommande

- **Gauche Droite/Gauche** : Sélectionner le mode Caméra
- **Touche C** : Confirmer / Afficher le menu / Déclencheur
- **Touche A** : Retour
- iOS :
- **Touche C/B/D/joystick** : Déclencheur
- **Touche A** : Mode Muet
- **Touche Action 1** : Touche Retour

Mode Souris/Retardateur (seulement sous Android)

Pour activer le mode Souris/Retardateur, appuyez simultanément sur les touches @ et D. Maintenez votre manette à la verticale.

- **Touche Action 1** : Confirmer
- **Touche Action 2** : Quitter
- **Touche C/D** : Volume +/-
- **Joystick** : Pointeur de la souris

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. Les modifications et réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant.
- Manipulez le produit avec précaution. Un choc, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les appareils bluetooth

- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.


Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2746 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
08.03.2017



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.